



Philips
Lecteur DVD

1080i HDMI
Lecture DivX

DVP3960



Le partenaire idéal pour tout téléviseur

Avec 1080i HDMI

Laissez-vous séduire par ce lecteur DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez l'univers du cinéma maison en vous laissant emporter par la vidéo haute définition (720p/1080i).

Pour tous vos films et votre musique

- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- HDMI 1080i avec suréchantillonnage vidéo HD
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle


Ultraplact, convient à tous les intérieurs

- Design ultraplact qui s'intègre à tous les intérieurs

PHILIPS


Caractéristiques

Compatibilité

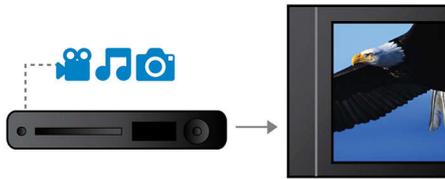

Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/ 24 bits

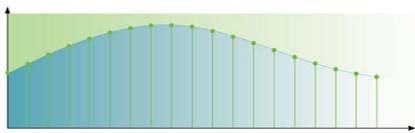

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

HDMI 1080i




**HDMI™
1080i**

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des

images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Balayage progressif

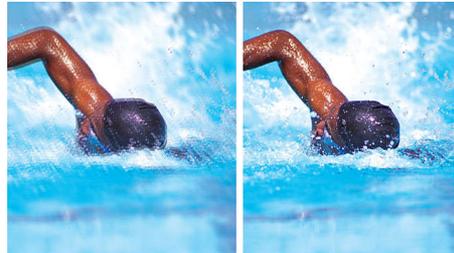


Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Design ultramine



Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

Certifié DivX

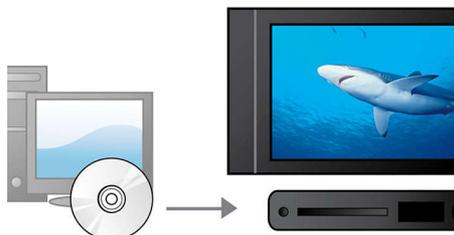

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une


technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Compatibilité

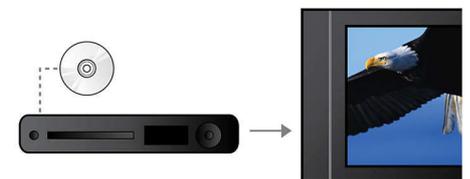

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

Spécifications

Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 90

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol (Mexique), Français (Canada)

Alimentation

- Consommation électrique: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: $\leq 0,8\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement du produit, Livret de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 320 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre

- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 415 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 235 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA, CD audio
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i), Balayage progressif, Smart Picture, Suréchantillonnage vidéo, Amélioration rés vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

Applications multimédias

- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.15

UPC: 6 09585 12878 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com