




Philips
Soundbar-højttaler

2.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth®
med Google Assistant

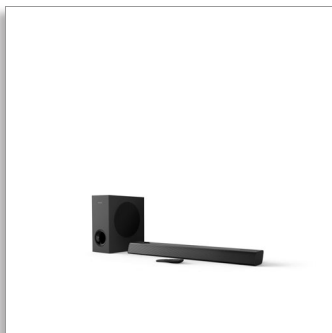

TAPB405

Smart soundbar med Google Assistant

Løft lyden fra dit TV op på et højere niveau med den smarte soundbar, du kan styre med din stemme. Langtrækkende stemmegenkendelse betyder, at du på denne soundbar kan bede Google Assistant om at få de seneste nyheder eller finde dit yndlingsprogram, uanset hvor i lokalet du befinder dig.

Fyldigere TV-lyd

- 2 kanaler. Fuldspektrede drivere
- Robust metalfront giver klar lyd
- Trådløs subwoofer. Dybere bas

En soundbar, du kan tale med

- Bluetooth. Stream musik med større lyd
- Indbygget Google Assistant. AI-stemmestyring
- Optisk indgang, lydindgang og digital koaksial
- HDMI-udgang (ARC). Kontrollér din soundbar med TV-fjernbetjeningen
- Kan bruges med AirPlay 2

Se det. Hør det. Elsk det.

- Placer på dit TV-bord, på væggen eller på en flad overflade
- Vægbeslag medfølger
- Soundbar med lav profil

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Fyldigere lyd

Lyden af laserskud. Brølet fra en folkemængde. 2 kanaler løfter lyden i dine yndlingsfilm og -programmer. Den kompakte trådløse subwoofer leverer dyb bas. Eksplosionerne vil buldre og musikken lyde dyb og fyldig.

Smart Soundbar

Med Google Assistant kan du bede denne soundbar om at hente de seneste nyheder, finde dit yndlingsprogram eller endda kontrollere, hvad det nu er for en film, den der skuespiller har været med i! Du kan også bede Google Assistant om at styre dine Google Assistant-kompatible smart-enheder. Langtrækkende mikrofoner sørger for, at dine forespørgsler kan høres i hele rummet.

Klar til dine yndlingsnumre

Er filmen slut? Er det tid til en efterfølgende snak om filmen? Når handlingen på skærmen er slut, kan du skifte din soundbar til bluetooth og åbne en afspilningsliste eller streame via Chromecast. Du kan også afspille din musik direkte fra lydindgangen. Du får glæde af den samme fyldige lyd, uanset hvad du lytter til.

Unikt design

Når det gælder placeringen, giver det medfølgende vægbeslag dig alle muligheder for optimal opsætning. Den kraftige subwoofers kompakte design gør den nem at skjule.

Enhver kilde

Tilslut via HDMI, lydindgang, USB og mere. Med HDMI-udgangen (ARC) kan du kontrollere din soundbar med din TV-fjernbetjening.

Bluetooth-tilslutning

Bluetooth. Stream musik med større lyd

Placer på en flad overflade

Placer på dit TV-bord, på væggen eller på en flad overflade

Robust metalfront

Robust metalfront giver klar lyd

Vægbeslag medfølger

Vægbeslag medfølger

Trådløs subwoofer

Trådløs subwoofer. Dybere bas

Kan bruges med AirPlay 2

Kan bruges med AirPlay 2

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Film, Musik, Nyheder
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 15 W x 4 + 60 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 15 x 4 (1 %) + 60 (3 %) W

Højttalere

- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Subwoofer-type: Aktiv, Trådløs subwoofer
- Aftagelig netledning
- Subwooferens farve: Sort

Højttaler

- Antal lydkanaler: 2,1
- Opsætning: V + H fuldspektret + midte
- Diskantenhed: 0,75" x 2
- Højttalerfront: Metalnet
- Fuldtone: 2,25" x 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Lydindgang 3,5 mm jackstik, Digital optisk indgang, HDMI - ARC
- Trådløs forbindelse: Bluetooth 4.2

Yderemballage

- EAN: 48 95229 10135 7
- Længde: 88 cm
- Antal forbrugeremballager: 1
- Bredde: 49 cm
- Bruttovægt: 10.422 kg
- Højde: 22.8 cm
- Nettovægt: 7.699 kg
- Taravægt: 2.723 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel

- Lydstyrke: Taktskifte
- Eco Power-standby: Standby for netværk
- Opfylder ErP-direktivet (EF)

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Lysnetadapter: udskifteligt stik (VDE + BS + SAA)

Emballagens mål

- Højde: 22.8 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 88 cm
- Dybde: 49 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 10135 7
- Bruttovægt: 10.422 kg
- Nettovægt: 7.699 kg
- Taravægt: 2.723 kg

Produktmål

- Højde: 6.75 cm
- Bredde: 80 cm
- Dybde: 10.77 cm
- Vægt: 2.091 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter til soundbar, Netledning, Fjernbetjening, Vægbeslag, Lynhåndbog, Globalt garantibevis
- Andet: batteri, POS-etiket

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 800 x 67,5 x 107 mm
- Vægt for hovedenhed: 2,09 kg
- Subwoofer (B x H x D): 300 x 343 x 150 mm
- Subwoofers vægt: 5,08 kg



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 2.1.1

EAN: 48 95229 10135 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

