

Philips
Komponentni DVD mikro
sustav

• 100 W

MCD712



Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu i filmove

Doživite zvuk kino kvalitete kod kuće uz komponentni DVD mikro sustav tvrtke Philips. Povežite uređaj kompatibilan s USB sučeljem za reprodukciju fotografija i MP3/WMA glazbe uz vrhunski zvuk. Uživajte u dramatičnom zvuku uz ukupnu izlaznu snagu od 100 W RMS.

Obogatite doživljaj filma

- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Obogatite doživljaj zvuka

- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS

Jednostavno korištenje

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije
- Budilica i funkcija automatskog isključivanja

PHILIPS

Istaknute znač.

USB Direct



Jednostavno priključite svoj USB uređaj na sustav i podijelite spremljenu digitalnu glazbu i fotografije s obitelji i prijateljima.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova




Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama

glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Loudness (glasnoća)


Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

Dolby Digital

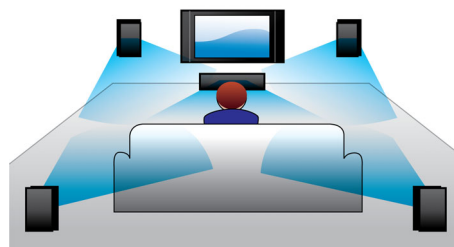

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

100 W RMS

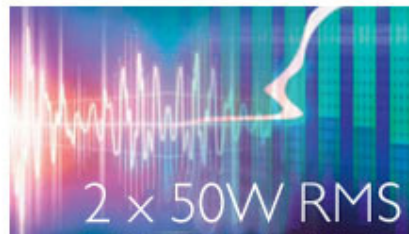


Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 100 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Reproducirajte DVD, DivX i MP3/WMA-CD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.

Digitalno pod. s memoriranim stanicama

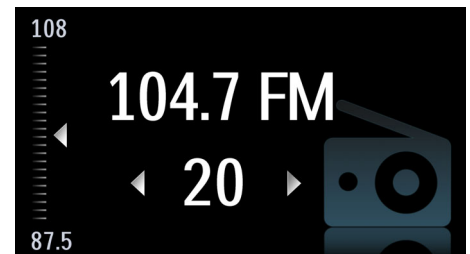

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: jačina zvuka, 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, Dolby Digital
- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer, Piezo visokotonski zvučnik
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemski, odvojive rešetke zvučnika
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za DVD: 2
- Mediji za reprodukciju: DVD-Video, video CD/SVCD, picture CD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: roditeljska kontrola, kut, Zumiranje, A-B ponavljanje, izbornik za disk, brzo premotavanje unatrag, brzo premotavanje unaprijed, OSD, PBC, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, usporena reprodukcija

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD-RW, CD-R, CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- RDS: vrsta programa, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio), komponentni

video izlaz, kompozitni video izlaz (CVBS), digitalni audio koaksijalni izlaz, Slušalice (3,5 mm), Scart izlaz, S-video izlaz

- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: kompozitni video kabel (Y)
- Daljinski upravljač: s 40 tipki i litijskom baterijom
- Korisnički priručnik: višejezični
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 11 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 170 x 220 mm
- Visina glavnog zvučnika: 270 mm
- Dubina glavne jedinice: 307 mm
- Dubina ambalaže: 314 mm
- Visina glavne jedinice: 110 mm
- Visina ambalaže: 350 mm
- Širina glavne jedinice: 248 mm
- Širina ambalaže: 558 mm

Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format kompresije slike: JPEG



Datum izdavanja
2013-05-10

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com