

Philips  
DVD-afspiller med USB



DVP2320BL

## Flot stil, flot ydeevne

Har størrelsen betydning? Kender du talemåden "less is more"? Dette er DVD-afspilleren, hvor du får mest for pengene. Ingen komplikationer! Bare en enkel model, der kan afspille stort set ethvert diskformat, bl.a. digitale fotos, helt uden kompromis hvad angår billedkvaliteten.

### Afspiller alle dine film og al din musik

- Kan afspille MP3, WMA og JPEG-digitalkamerabilleder
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer

### Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

### Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev


### Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Højhastigheds-USB 2.0 Link

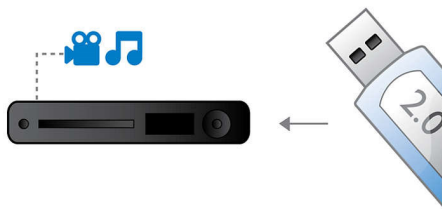


Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

## Ultraslankt design




Ultraslankt design passer ind overalt

## DivX-certificeret

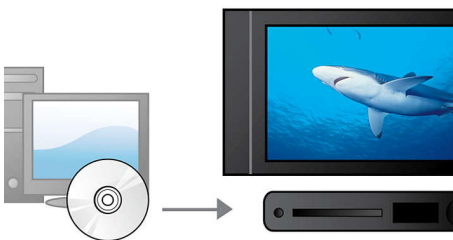


Med DivX<sup>®</sup>-understøttelse kan du se DivX<sup>®</sup>-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX<sup>®</sup> er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske.

## Progressiv scanning

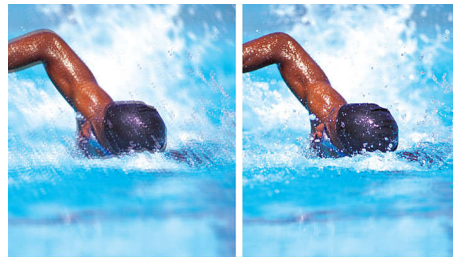


Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

## 12-bit/108 MHz videobehandling

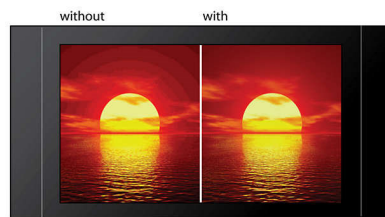

En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

## 192 kHz/24-bit D/A-konverter

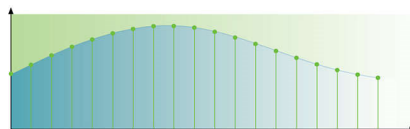

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige


kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

## Analogt og digital lydudgang



Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd


## Spiller det hele

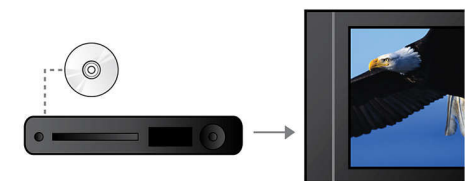

Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

## Spiller det hele

Afspil MP3, WMA og JPEG, og oplev det praktiske ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.



# Specifikationer

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 65 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Signal/støjforhold: 90

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, CVBS og analog lydudgang L/R, SCART1 (CVBS, RGB-udgang)

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Spansk, Dansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Svensk, Tyrkisk

## Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Netledning, Brugervejledning

## Mål

- Emballagens dybde: 210 mm
- Brede: 179 mm

- Emballagens højde: 70 mm
- Højde: 49 mm
- Emballagens bredde: 260 mm
- Dybde: 179 mm

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

## Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

## Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3, DivX

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 48504 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)