



Philips
Портативно радио

DAB+

Цифров FM тунер
Захранване от батерии или от
мрежата



AE5220B

Чудесен звук от DAB+ радиото, където и да сте

Включете портативното радио Philips AE5220B с приемане на DAB+ за ясен звук. С класически настолен дизайн с предварително настроени FM+ и DAB+ станции и бързо сканиране за DAB+ радио, това е идеалният радио спътник.

Слушайте любимите си станции

- DAB за ясен звук без прашене
- Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук
- Обща изходна мощност 6 W RMS

Лесна употреба

- Бързо сканиране за DAB станции, за допълнително удобство
- Индикаторът за изтощена батерията ви дава информация за силата на заряда
- Захранване от мрежата или от батерии за гъвкаво разполагане

PHILIPS

Акценти

DAB



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.


Съвместим с DAB и FM



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага


запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.

Цифрова настройка със зададени станции

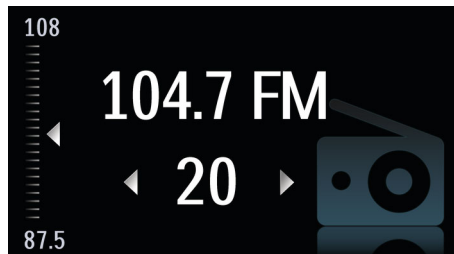

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Вграден високоговорител

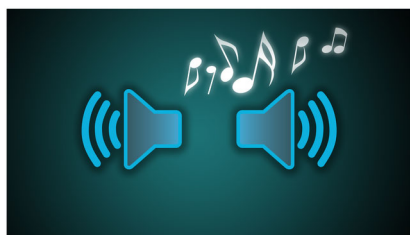

Високоговорителят дава добро качество на звука за повече удоволствие.

Обща изходна мощност 6 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят

мощността на генерирания звук.

Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Бързо сканиране за DAB станции



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.

Индикатор за изтощена батерия



Индикаторът за изтощена батерия светва при слаб заряд.

Спецификации

Тунер / Приемане / Предаване

- DAB: информационен дисплей, интелигентно сканиране, меню
- Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
- Предварително настроени станции: 20
- LNA - антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка

Звук

- Звукова система: моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност (RMS): 2 * 2,5 W

Комфорт

- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Подсветка

Захранване

- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Брой батерии: 4
- Напрежение на батерията: 1,5 V

Акcesoари

- AC адаптер
- Ръководство за бърз старт

Размери

- Дълбочина на главния блок: 152 мм
- Височина на главния блок: 155 мм
- Ширина на главния блок: 286 мм
- Тегло на изделието: 1,386 кг



Дата на издаване
2022-05-12

Версия: 4.0.6

12 NC: 8670 001 34781
EAN: 69 51613 99352 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com