



Philips
Дитячі навушники

32-мм динаміки/закритого типу

Накладні
Блакитні з зеленим
Обмеження гучності <85 дБ

SHK2000BL

Найкращий супутник для дитини

Дитячий розмір, обмеження максимальної гучності

Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно.

Ідеальна фіксація для дітей

- Ергономічна, регульована дуга на голову змінюється разом із дитиною
- М'які амбушури для комфортної та безпечної фіксації
- Ультралегка дуга на голову для бездоганного комфорту та фіксації

Додатковий захист для дітей

- Міцна конструкція без гвинтів для гри на повну силу
- Великі амбушури для чіткого звуку за будь-якої гучності.


Насолоджуйтеся якісним звуком

- 32-мм неодимові динаміки забезпечують чистий збалансований звук

PHILIPS


Основні особливості

Ергономічна дуга на голову

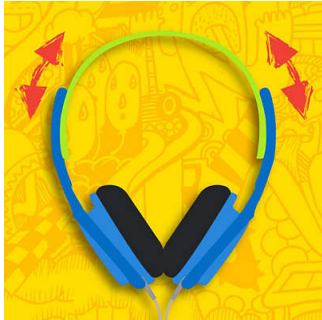


Проста, ергономічна дуга на голову повністю регульована, фіксується на голові будь-якої дитини і змінюється разом із нею.

Неодимові динаміки

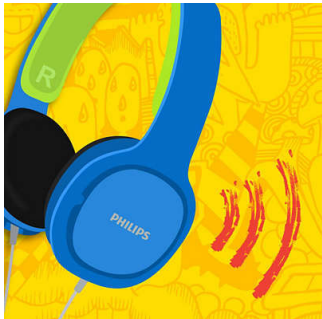

Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

Конструкція без гвинтів

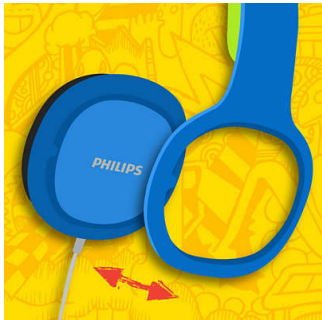

Завдяки міцній конструкції без гвинтів частини навушників можна легко знімати і встановлювати на місце.

М'які амбушури



Амбушури повністю покриті м'яким піноматеріалом для максимального комфорту та безпеки.

Ультралегка дуга на голову



Тонка дуга на голову така легка та комфортна, що її можна носити із задоволенням годинами. Діти можуть навіть забути про неї.

Великі амбушури

Великі амбушури для чіткого звуку за будь-якої гучності.

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 12–22 000 Гц
- Діаметр динаміків: 32 мм
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 40 мВт
- Чутливість: 99 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Довжина кабелю: 1,2 м
- Конектор: 3,5 мм

Зовнішня коробка

- Довжина: 24 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 21,5 см
- Вага брутто: 0,71 кг
- Висота: 26,2 см
- Код GTIN: 1 69 23410 73064 4
- Вага нетто: 0,3006 кг
- Вага тари: 0,4094 кг

Зручність

- Обмеження гучності (макс. 85 дБ)

Розміри упаковки

- Висота: 22,1 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 19,8 см
- Глибина: 7,5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 69 23410 73064 7
- Вага брутто: 0,154 кг
- Вага нетто: 0,1002 кг
- Вага тари: 0,0538 кг

Конструкція

- Колір: Синій
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Матеріал з'єднання: Поролон
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 13 x 7 x 15,5 см
- Вага виробу: 0,1002 кг
- Довжина дуги гарнітури: 320 - 360 мм

UPC

- UPC: 8 89446 00085 6



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 10.2.7

EAN: 69 23410 73064 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com