



Philips Fidelio Immersive
Sound
Home theater 5.1 cu
360Sound

Blu-ray 3D

Immersive Sound



HTB9550D

Sunet surround din toate unghiurile, ca la cinema

Obsedat de sunet

Începeți să vă bucurați de experiența cinematografică originală indiferent unde vă aflați în cameră. Sistemul home theater Philips HTB9550D este conceput cu difuzoare în partea frontală și în părțile laterale pentru a vă umple camera uniform cu sunet surround.

Experiență audio minunată

- 360Sound vă umple camera cu sunet din toate unghiurile
- Calibrarea automată sincronizează boxe pentru o acustică perfectă
- Subwoofer activ puternic pentru o experiență cu adevărat cinematografică

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Opțiune boxe posterioare wireless pentru amplasare fără dezordine


Savurați toate tipurile de divertisment

- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Stație de andocare inclusă pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone
- WiFi integrat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
- CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
- Conversie instantanee 2D în 3D pentru o experiență cinematografică realistă
- Radio prin Internet pentru a vă bucura de posturile de radio online

PHILIPS
Fidelio

Repere

360Sound

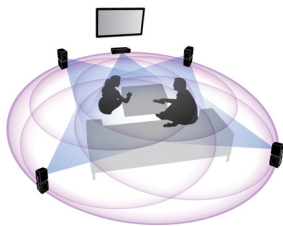

Foarte diferit de un home theater 5.1 obișnuit, 360Sound este proiectat în mod unic cu trei drivere în fiecare boxă satelit – una frontală și două laterale, ținându-le pe cele care sunt în unghi pentru a proiecta sunet amețitor în jurul dvs. În plus față de principiul dipolilor, Philips utilizează un algoritm al cărui proprietar este pentru a îmbunătăți și mai mult efectul de sunet captivant. Construit cu componente acustice premium, precum tweetere cu dom, magneți Neodymium și amplificatoare digitale clasa D, 360Sound asigură sunet excepțional din toate unghiurile – oferindu-vă o adevărată experiență cinematografică în propriul dvs. cămin.

CinemaPerfect HD




Procesorul de imagine Philips CinemaPerfect HD oferă un nou standard în redarea clară și precisă a materialelor video. Acest procesor inteligent reduce zgomotul și sporește claritatea imaginilor pentru a vă oferi imagini video de calitate mai bună decât înainte. Reducerea zgomotului video și super-scalarea funcționează pentru a reduce zgomotul care este produs când materialul video este comprimat în formatul MPEG. Fără procesarea color îmbunătățită, procesorul produce imagini precise și profunde pe ecran.

Conversie instantanee 2D în 3D



Desfățați-vă cu emoția filmului 3D acasă la dvs. vizionându-vă colecția de filme 2D. Conversia instantanee 3D utilizează cea mai nouă tehnologie digitală pentru a analiza conținutul video 2D și a diferenția între obiectele din prim-plan și cele din fundal. Această detaliere generează o hartă a adâncimii care convertește formatele normale 2D în fascinante imagini 3D. Cu un televizor compatibil 3D, sunteți acum gata de o experiență totală HD 3D.

Opțiune boxe posterioare wireless

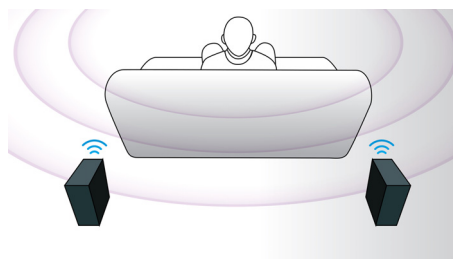

Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate și mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care elimină interferențele, boxele wireless furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele cabluri de conectare.

Radio prin Internet



Radioul prin Internet este un serviciu de transmisie audio prin Internet. Unele posturi de radio de pe internet sunt afiliate unui post sau rețele de radio tradiționale (terestre), în timp ce altele sunt doar posturi de radio pe internet, care sunt independente și transmit numai pe internet. Cu Radio prin Internet vă puteți bucura de acces la posturile de radio online de oriunde din lume și puteți asculta o varietate mare de genuri, știri, sport și divertisment sau vă puteți conecta la posturile favorite sau de nișă.

Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

Specificații

Sunet

- Caracteristică marca Philips: 360Sound
- Setări egalizator: MySound, Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital Prologic II, Sunet cu bas dublu, FullSound, Mod Noapte, Surround Plus, Control înalte și joase
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Putere de ieșire boxă centrală: 125 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 4 x 93,75 W
- Putere de ieșire subwoofer: 125 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 1000 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe satelit
- Driver difuzor central: Tweeter soft dome de 1", 2 woofere de 2,5"
- Driver per boxă satelit: 1 tweeter Soft Dome de 1", 1 woofer de 2,5", 2 woofere cu acoperire completă de 2,5"
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Conectivitate

- Conectori frontali: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Stație de andocare inclusă, prin Music iLink 3,5 mm
- Conexiuni integrate: Wi-Fi
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Mufe Easy-Fit pentru boxe, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone, Slot pentru card SD/SDHC, Audio wireless spate
- Aplicația MyRemote: MySound, SimplyShare, Telecomandă virtuală

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color

Tuner/Recepție/Transmisie

- Radio prin Internet
- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40
- RDS: Știri, Știri și trafic, Nume post de radio

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: Blu-ray 3D, AVCHD,

BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Conversie instantanee 2D în 3D, HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 105 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Durabilitate

- Ambalaj: Manual electronic de utilizare

Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 437 x 75 x 342 mm
- Greutate unitate principală: 4,5 kg
- Boxă centrală (L x Î x A): 435 x 85 x 111 mm
- Greutate boxă centrală: 1,67 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Boxă frontală (L x Î x A): 99 x 247 x 117 mm
- Greutate boxă față: 1,17 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Boxă spate (L x Î x A): 99 x 247 x 117 mm
- Greutate boxă spate: 1,17 kg
- Lungime cablu boxă spate: 9,5 m
- Subwoofer (l x î x A): 295 x 375 x 295 mm
- Lungime cablu subwoofer: 4 m
- Greutate subwoofer: TBC kg
- Ambalaj (l x î x A): TBC mm
- Greutate cu ambalaj inclus: TBC kg

Accesorii

- Accesorii compatibile: Suporturi pentru boxe STS9501, Dispozitive de montare pe perete STS9510
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Microfon de calibrare automată, Conectare DCK3061 iPod/iPhone, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională



Data apariției 2015-09-23

Versiune: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com