



Philips
Беспроводной телефон с
автоответчиком

Автоответчик на 25 мин.

Дисплей 1,6", подсветка синего
цвета

D1251B

Удобное совершение вызовов

с автоответчиком

Компактный телефон с удобным расположением необходимых функций. Эргономичный дизайн обеспечивает отличное воспроизведение звука, а поддержка подключения Plug & Play и встроенный автоответчик делают общение с родными еще приятнее.

Кристально чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Автоматический контроль громкости компенсирует нежелательные изменения громкости
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения и низкий расход энергии

Простой и приятный

- Невероятное удобство и простота настройки
- Меню переведено на несколько языков
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Время записи сообщений на автоответчике — до 25 минут
- Определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*
- Легкочитаемый дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой

PHILIPS


Особенности

Усовершенствованная проверка звука



Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

Автоматический контроль громкости

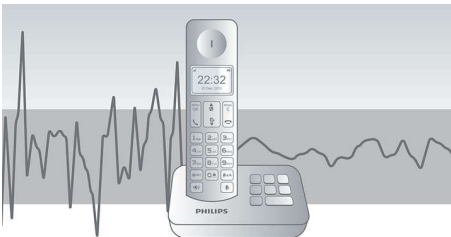


Автоматический контроль громкости компенсирует изменения звукового сигнала, которые могут быть вызваны большим расстоянием, уровнем сигнала или телефоном вызывающего абонента, для неизменного уровня звучания. Уменьшение уровня звука для мощных сигналов и увеличение уровня звука для слабых сигналов обеспечивает бесперебойный разговор без нежелательного изменения громкости звука.

Определитель номера*



Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

Простая настройка

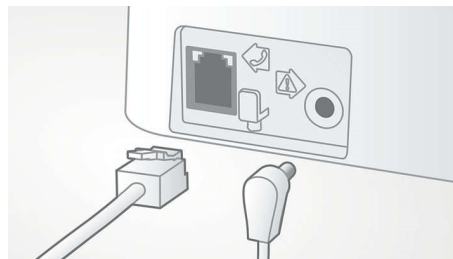

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

С заботой об окружающей среде



Телефоны Philips отличаются экономичным энергопотреблением, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Меню на разных языках




Легкая установка, навигация и управление благодаря интуитивно понятному меню на разных языках.

Нескользящее покрытие



Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

Оптимизированное расположение антенны

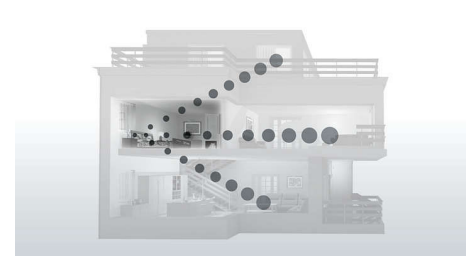

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 стандартных

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Нет
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 10 часов работы в режиме разговора
- До 180 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,5 м
- Длина шнура питания: 1,5 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Текстура с кругами

Мощность

- Емкость аккумулятора: 300 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: < 0,75 Вт

Размеры упаковки

- высота: 13.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.4 см
- Глубина: 5.9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 72236 4
- Вес брутто: 0.379 кг
- Вес нетто: 0.297 кг
- Вес упаковки: 0.082 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Синий
- Тип дисплея: 12 символов (буквенно-цифровых) + фиксированные значки
- Подсветка: да

Автоответчик

- Время записи: до 25 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Управление автоответчиком: с телефонной трубки

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 6.0.3

EAN: 87 12581 72236 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.