



Philips Fidelio
Bezdrátový hudební
systém

s technologií AirPlay
Dok pro iPod/iPhone/iPad



DCW8010

Vychutnejte si hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay

Posedlost zvukem

Hudba s bezdrátovou technologií AirPlay. Tento elegantní bezdrátový hudební systém Philips Fidelio DCW8010/10 streamuje hudbu prostřednictvím technologie Airplay z iPhone/iPadu/iPodu Touch a nabízí čistý, kvalitní zvuk a hluboké basy díky technologii wOOx™. Také si můžete užívat CD, MP3 a rádio FM.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
- Rychlé nastavení technologie AirPlay

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
- Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
- Celkový výstupní výkon 40 W RMS

Pokročile univerzální

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku

PHILIPS
Fidelio

Přednosti

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Technologie wOOx™



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.


Bezdrátová technologie AirPlay




Technologie AirPlay umožňuje přenos celé hudební kolekce iTunes do dokovací stanice

Philips Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává skladby z programu iTunes v počítači, iPhone, iPadu nebo v iPodu Touch v každém reproduktoru, který technologii AirPlay podporuje. Stačí jen reproduktory zapojit do sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje současné přehrávání ve všech reproduktorech v různých místnostech. Poslouvejte oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

Rychlé nastavení technologie AirPlay

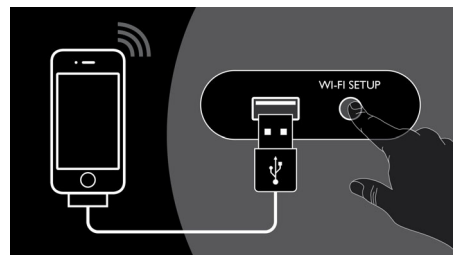

Díky rychlému nastavení technologie AirPlay se váš bezdrátový reproduktor jednoduše připojí k domácí síti. Stačí připojit reproduktor k zařízení iPod touch, iPhone, iPad pomocí 30kolíkového kabelu nebo dokovacího konektoru, stisknout tlačítko nastavení Wi-Fi, na zařízení Apple povolit rychlé nastavení sítě Wi-Fi a můžete si užít!



Specifikace

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Typ zavádění: Slot
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce stop
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání)
- Bezdrátové přehrávání hudby: prostřednictvím technologie AirPlay nebo DLNA (DMR)

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 × 20 W
- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Technologie wOOx™
- Vylepšení zvuku: FullSound

Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Systém RDS: typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice
- Předvolby stanic: 20
- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN (802,11g), Bezdrátová síť LAN(802,11b)
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- USB: Port USB

Pohodlí

- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení z USB
- Dálkový ovladač: Jednopásmová
- Nabíječka: iPod, iPhone, iPad
- Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa FM, Stručný návod k rychlému použití
- Baterie: 2 × baterie AAA
- Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
- Záruční list: Záruční list
- Síťový adaptér: Napájecí adaptér stř./stejnsm.
- Uživatelská příručka: na disku CD

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š × H × V): 500 × 163 × 232 mm
- Rozměry balení (Š × H × V): 540 × 188 × 291 mm
- Hrubá hmotnost: 5,1 kg
- Čistá hmotnost: 4,4 kg

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, 100-240 V

Kompatibilita se zařízením iPad

- Kompatibilní s: iPad, iPad 2

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita se zařízením iPod

- Kompatibilní s: iPod touch, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace, iPod touch 2. generace

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, Basový, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač, probouzejte se hudbou, probouzejte se zvuky přírody, probouzejte se s fotografiemi



Datum vydání 2017-04-01

Verze: 6.0.8

12 NC: 8670 000 89738
EAN: 87 12581 64310 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com