




Philips Mikromusikkanlegg

Dokkingstasjon for iPod/iPhone/
iPad

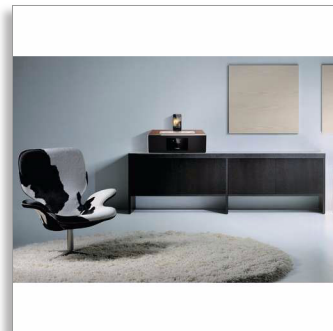

DCM850



Attraktiv lyd

Lidenskap for lyd

Kjør på med flott lyd og stil med dette Hi-Fi-mikroanlegget fra Philips. Det har en imponerende design i tre og aluminium, med en ultraslank CD-spalte og digital lydkontroll for optimale innstillinger. Anlegget spiller av bærbare enheter via USB og MP3-link.

Ditt komplette musikkssystem

- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 30 W RMS total utgangseffekt

Design som passer interiøret

- Stilig skrivebordsdesign med front i eksklusivt metall
- Elegant design med superslank CD-spalte
- Utforming i tre og aluminium som passer til din livsstil

PHILIPS

Høydepunkter

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller

WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Superslank CD-spalte



Elegant design med superslank CD-spalte

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Spesifikasjoner

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod, iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, iPod classic, iPod touch

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor, Hurtig forover og bakover
- Platelegg: Motorisert, Spor
- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Automatisk digital søking
- Antenne: FM-antenne

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Aux-inngang

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Bakbelysning
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell
- Alarmer: Radioalarm, Sleep timer
- Klokke/versjon: Digital

Drift

- Strømnett

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Brukerhåndbok, Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Komponentvideokabel, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Produktmål (B x H x D): 390 x 140,5 x 200,5 mm



Utgivelsesdato
2014-03-10

Versjon: 3.0.6

12 NC: 8670 000 89436
EAN: 87 12581 64248 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com