



필립스
CD 음향 기기

컴팩트형 디자인
USB



AZ382

어디에서든 즐기는 음악

헤드폰을 사용하지 않고 휴대용 음악 플레이어에 있는 음악을 듣고 싶으세요?
USB 다이렉트 소켓을 필립스 CD 음향 기기에 꽂기만 하면 언제 어디서든 원하는 디지털 음악을 강력한 스피커로 즐길 수 있습니다.

최상의 청취 경험

- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- 라디오 청취의 즐거움을 선사하는 FM/MW 튜너

편리한 사용

- 색다른 음악 감상의 즐거움을 선사하는 CD 무작위 / 반복 기능
- 휴대용 음악 재생을 위한 라인 - 인 연결

깊고 깨끗한 사운드

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

USB Direct



USB 다이렉트 모드를 통해 간편하게 USB 장치에 있는 음악을 들을 수 있으며, 갖고 있는 모든 음악을 재생할 수도 있습니다. USB 장치에 꽂아 음악을 듣거나 장치에서 음악을 보내기만 하면 됩니다.

MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생



오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10 배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA 는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기에 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD 를 전환하고 플레이어에 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.


Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면


음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

CD 무작위 / 반복

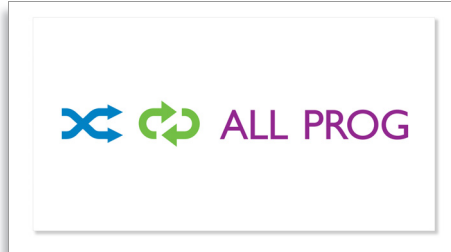

"무작위 / 반복" 기능을 사용하면 플레이어에서 언제나 같은 순서로만 반복되는 음악을 듣는 지루함에서 벗어날 수 있습니다. 좋아하는 음악을 플레이어에 로드한 후 "무작위", "반복" 중 하나를 선택하기만 하면 음악이 다양한 순서로 재생됩니다. 플레이어에 연결할 때마다 다양하고 독특한 음악 세계에 흠뻑 빠져 보십시오.

FM/MW 튜너

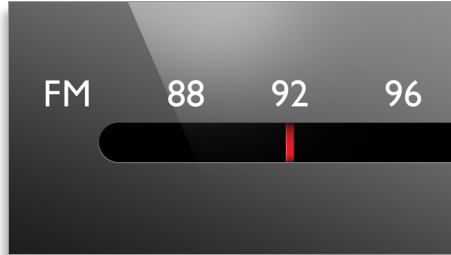

FM/MW(AM) 스테레오 튜너

라인 - 인 연결

MP3 라인 - 인 연결은 오디오 시스템을 통해 MP3 콘텐츠를 바로 재생합니다. 휴대용 MP3 플레이어를 내장된 라인 인 잭을 통해 오디오 시스템에 연결하여 휴대용 MP3 플레이어에 담긴 좋아하는 음악을 감상하며 뛰어난 음질을 즐길 수 있습니다.

사양

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 앨범 검색, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM, mW
- 안테나 : FM 안테나

사운드

- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 회전식 (아날로그)
- 출력 파워 : 2 x 1W RMS

확성기

- 내장형 스피커 개수 : 2
- 스피커 그릴 마감 : 메탈

연결성

- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인
- USB: USB 호스트

소비전력

- 배터리 유형 : C 크기 (LR14)
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 6
- 전원 유형 : AC 입력

액세서리

- 케이블 / 연결 : 전원 코드
- 기타 : 사용 설명서
- 보증 : 보증서

규격

- 총중량 : 2 kg
- 포장 폭 : 284 mm
- 포장 높이 : 264 mm
- 포장 길이 : 155 mm
- 중량 : 1.7 kg
- 본체 길이 : 245 mm
- 본체 높이 : 123 mm
- 본체 폭 : 262 mm

편의성

- 디스플레이 자리수 : 3
- 로더 유형 : 위쪽
- 디스플레이 유형 : LCD 디스플레이



발행 일자 2013-01-05

버전 : 1.0.4

12 NC: 8670 000 41634
EAN: 87 12581 43758 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com