

Philips  
Enceinte sans fil

Bluetooth®

Puissance de sortie : 16 W  
Autonomie de 12 heures  
Étanchéité IPX7

TAS5305



## Faites la fête

La musique vous accompagne partout où vous allez grâce à cette enceinte Bluetooth® étanche toujours prête pour la fête ! Profitez d'une autonomie de 12 heures et d'un son plein de vie, aux basses puissantes. Ses LED de couleur créent un spectacle lumineux pour accompagner votre musique. L'entrée Audio vous permet de connecter d'autres sources.

### **Autonomie de 12 h. Robustesse et étanchéité IPX7.**

- Étanche et prêt à l'emploi
- Continuez à faire la fête grâce à une autonomie de 12 heures
- 2 transducteurs gamme complète de 1,75 po. Son vibrant
- Fonction de suppression d'écroulement. Montez le son sans distorsion
- Deux radiateurs passifs amplifient les basses

### **Des fêtes nomades**

- Au rythme de la musique. Lumières DEL
- Dimensions : 190 x 80 x 80 mm
- Associez-la à une seconde enceinte identique pour un son stéréo

### **Diffusez vos morceaux préférés, où que vous vous trouviez.**

- Entrée audio. Connectez-vous à presque toutes les sources
- Microphone intégré pour les appels mains libres
- Bluetooth 5.0. Jusqu'à 20 m de portée sans fil
- Facile à jumeler

# PHILIPS

Enceinte sans fil

Bluetooth® Puissance de sortie : 16 W, Autonomie de 12 heures, Étanchéité IPX7

TAS5305/00


## Points forts

### Étanche et prêt à l'emploi




Ce haut-parleur portable Bluetooth est coté IPX7, ce qui signifie qu'il peut résister à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, près de la piscine et même dans la piscine! La portée sans fil est de 20 m.

### Continuez à faire la fête grâce à une autonomie de 12 heures

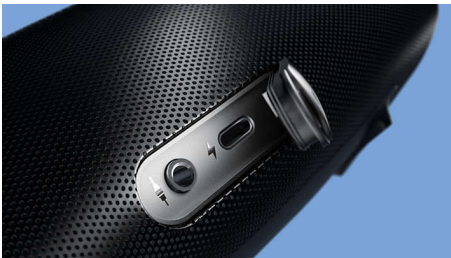

Les détails restent nets même lorsque le son est fort. Le radiateur passif amplifie les basses. Ce haut-parleur offre une autonomie de 12 heures; la batterie se recharge complètement en 6 heures. Vous voulez faire la fête en grand? Jumelez-le à un haut-parleur identique pour obtenir un son stéréo.

### Au rythme de la musique. Lumières DEL

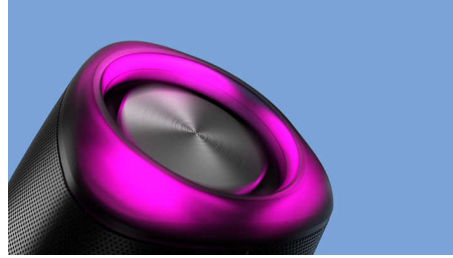

Quand c'est le moment de s'amuser, les lumières illuminent la fête. Des lumières DEL à chaque extrémité du haut-parleur clignotent au rythme de la musique.

### Entrée audio pour une connexion facile

Vous souhaitez vous connecter à une source audio externe comme un tourne-disque ou un lecteur MP3? L'entrée audio située à l'arrière du haut-parleur vous permet de vous connecter à presque tous les appareils électroniques.

### Facile à jumeler

Le connexion avec votre appareil Bluetooth est très simple. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton Bluetooth et le haut-parleur est prêt à l'emploi.

### Fonction de suppression d'écristage

La fonction de suppression d'écristage vous permet d'écouter votre musique à plein volume sans amoindrir la qualité du son, même lorsque la batterie est faible. Elle reçoit les signaux d'entrée de 300 mV à 1000 mV et protège vos haut-parleurs des dommages

causés par les distorsions. Lorsqu'il traverse l'amplificateur, le signal musical est surveillé et maintenu dans sa portée, prévenant ainsi les distorsions causées par l'écristage sans toutefois nuire à la puissance du volume. Alors que la capacité de reproduction des crêtes musicale d'un haut-parleur diminue à mesure que la batterie s'affaiblit, la fonction de suppression d'écristage réduit les crêtes provoquées par l'affaiblissement des batteries.

### 2 transducteurs gamme complète de 1,75 po

2 transducteurs gamme complète de 1,75 po. Son vibrant

### Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Jusqu'à 20 m de portée sans fil

### Micro intégré

Microphone intégré pour les appels mains libres

### Deux radiateurs passifs

Deux radiateurs passifs amplifient les basses

### Dimensions : 190 x 80 x 80 mm

Dimensions : 190 x 80 x 80 mm

### Facile à appairer

La connexion à votre appareil Bluetooth® est simple. Il vous suffit d'appuyer brièvement sur le bouton Bluetooth® pour que l'enceinte soit prête à l'appairage.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 16 W
- Système audio: Stéréo
- Réponse en fréquence: 100 Hz - 20 KHz
- Puissance de sortie (MAX.): 32 W

## Design et finition

- Couleur: Noir

## Enceintes

- Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 44 mm
- Nombre de haut-parleurs à large bande: 2
- Configuration des haut-parleurs: La gamme complète
- Nombre de canaux audio: 2
- Membranes passives: 2

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
- USB: Type C
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes
- Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo
- Technologie multi-enceinte: TWS

## Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Installation facile: Appairage automatique
- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel
- Réglage du volume: Numérique haut/bas
- Étanchéité: IPX7
- Microphone intégré
- Effet lumineux
- Écran: Non
- Appels mains libres

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec

- Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- Commande par application sur smartphone/tablette

## Alimentation

- Capacité de la pile: 2 600 mAh, 7,4 V
- Type de pile: Lithium-ion (intégré)
- Voyant d'alimentation: Bleu
- Autonomie de la batterie: 12 heure(s)
- Temps de charge: 6 heure(s)
- Batterie de secours (Powerbank): Non

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 10.3 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Largeur: 23.8 cm
- Profondeur: 11 cm
- Hauteur: 4.1 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10221 7
- Largeur: 9.4 pouces
- Poids brut: 0.8 kg
- Profondeur: 4.3 pouces
- Poids net: 0.6 kg
- Poids brut: 1.764 lb
- Poids net: 1.323 lb
- Poids à vide: 0.2 kg
- Poids à vide: 0.441 lb

## Dimensions du produit

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 19 cm
- Profondeur: 8 cm
- Largeur: 7.5 pouces
- Hauteur: 3.1 pouces
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids: 0.6 kg
- Poids: 1.323 lb

## Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, Livret de garantie internationale, Carte de garantie
- Câble audio 3,5 mm
- Câble: Câble de recharge USB



Date de publication  
2024-05-06

Version: 5.3.2

EAN: 48 95229 10221 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)