



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



## 产品概述

TAI1108/93紧急求助面板可用于当发生紧急情况时，按下紧急呼叫按钮，警示有危险或寻求帮助。可广泛运用于家中、学校、医院、敬老院、商场及公园等场所。

## 功能说明

- 警示有危险或寻求帮助
- 复位要是可解除报警，复位按钮

## 技术参数

产品名称	紧急按钮
额定电压	AC 250V~, 50/60Hz
额定电流	3A
工作温度	≤35°C
相对湿度	≤90%
储存温度	-20°C~60°C
相对湿度	≤93%
防护级别	IP40
产品尺寸	86mmx86mmx32.5mm



## 注意事项

- 为确保正确使用本产品，墙面开关必须由专业电工安装拆卸
- 安装或拆卸墙面开关前必须要切断电源总闸，以防触电
- 安装或拆卸本产品所控制的灯或灯具前必须要切断电源总闸以防触电
- 本产品在安装和使用过程中需要远离火源和水源
- 本产品不能在潮湿环境中使用（比如浴室）



## 使用说明

### 产品尺寸及接线

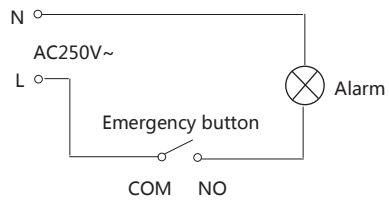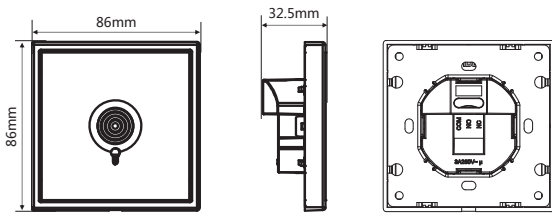

1. 紧急呼叫按钮: 遇到紧急情况按下该按钮报警
2. 复位键孔: 可插入复位钥匙, 解除报警, 复位紧急呼叫按钮

### 安装方法

- 将暗盒安装在墙上。
- 用螺丝将面板电源底座固定在暗盒里。
- 将面板面盖安装在电源底座上。
- 装上边框。

