



Philips Fidelio
SoundSphere vezeték
nélküli hangszórók

AirPlay technológiával



DS9830W

Élje át egy élő előadás hangulatát ezzel a hangrendszerrel

Keltse életre a zenét a SoundSphere akusztikus technológia zengő, természetes hangzása segítségével. Az elegáns Philips DS9830W vezeték nélküli hangszórók az AirPlay rendszerek köszönhetően iPod, iPhone vagy iPad készülékről, illetve iTunes alkalmazásból képesek lejátszani a zeneszámokat.

Páratlan hangminőség

- SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- SoundCurve a kiváló hangvisszaadásért
- Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- 2 x 50 W RMS kimeneti összteljesítmény

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Intuitív vezérlés

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
- Továbbítsa hangszóróira zeneszámok millióit a Spotify szolgáltatással

PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

SoundSphere



A SoundSphere technológiának köszönhetően minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az előadó megálmodta. A tiszta és természetes hangzást biztosító SoundSphere technológia szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az Ön számára. Az eredmény: olyan élethű hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A SoundSphere hangszórók magassugárzója a hangszóródoboz fölé van függesztve, így a hangzás tisztább, és minden irányban terjed tovább. A pontos szűrőváltó technika és a gondosan elhelyezett mélynyomó, amely körülöleli a magassugárzót, minimális interferenciát, és még természetesebb hangzást biztosít.

FullSound™

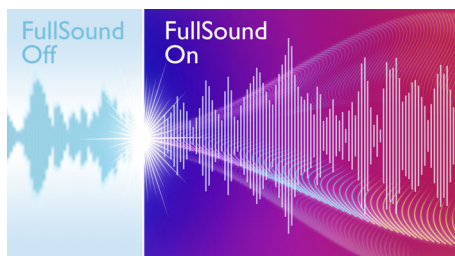

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

SoundCurve



A Philips dokkolós hangszugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kiviteli hangszugárzók.

Bass Reflex kialakítás



A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz akusztikai térfogatának megfelelő basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy igazán mély hangot csaljon elő a kompakt házból. A gondosan megtervezett profilú basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy hangerőn is igazán mély, hatásos basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

AirPlay vezeték nélküli technológia



Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei gyűjteményét átjátszhatja a Fidelio dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch készüléken lévő zeneszámait vezeték nélkül hallgathatja bármely AirPlay-képes hangszugárzón keresztül. Csak annyit kell tennie, hogy csatlakoztatja a hangszugárzót a Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre minden szobában és minden hangszugárzón szóljon a zene. Hagyja, hogy kedvenc dallamai minden szobába kövessék.

Spotify



A Spotify szolgáltatás a zenehallgatás legjobb módja. Azonnali hozzáférés zeneszámok millióihoz hangszugárzóin. Csak válassza a lejátszás funkciót kedvencei streameléséhez. Az iOS készülékek prémium Spotify felhasználói fiókja egy kapcsolódási lehetőség, mellyel kiválaszthatja zenéit a Spotify alkalmazáson a mobilkészüléken végzett műveletek megszakítása nélkül, és az akkumulátor terhelése nélkül hallgathatja azokat hangszugárzóin.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Kompatibilitás: az összes iPod, iPhone és iPad készülékkel

iPod/iPhone/iPad alkalmazás

- Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió

Hangszórók

- Hangsugárzó-meghajtók: 2 x 20 mm-es magashangsugárzó, 2 x 12,5 cm-es középsugárzó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 50 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel,

Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság

- AirPlay
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Méret

- Termék méretei: [hangsugárzók] 265 (átmérő) x 410 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 760 x 338 x 485 mm
- Termék tömege: (főegység) 12 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,5 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2016-09-28

Verzió: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com