



Philips
HD-videokamera



CAM102SL



Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Återupplev minnen i HD

Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.

Spela in videor snabbt och lätt med full HD-kvalitet

- Återupplev minnen i detaljrik full HD-video
- Upplösning på upp till 5 megapixel för bilder av hög kvalitet
- Enknappshantering för omedelbar inspelning av fantastiska ögonblick
- Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video
- 3 sekunders förinspelning gör att du även kan fånga ögonblick du inte var beredd på

Dela med dig av dina favoritfoton och -videor utan ansträngning

- Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac
- Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube
- Filmredigeringsprogram för egna videor
- Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Ta den med dig överallt

- Liten och smidig design som lätt får plats i fickan
- Det inbyggda batteriet laddas enkelt via USB
- Med extra lång batterilivslängd kan du filma mer

PHILIPS

Funktioner

Enknappshantering



Du behöver aldrig mer missa ett fantastiskt ögonblick. Med Philips-videokamerans snabba starttid kan du börja spela in direkt. Tack vare flera avancerade funktioner, t.ex. hög processorhastighet och särskild signalbearbetning, tar det bara två sekunder att starta Philips-videokameran. Knapparna är utformade för att vara enkla. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp och börja filma i HD. Med Philips videokamera är du alltid redo att fånga överraskande händelser utan att missa något.

Snabb delning



Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videofORMAT (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga


videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

Inbyggd USB-kontakt




Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac

Videofilmer i Full HD (1080p)

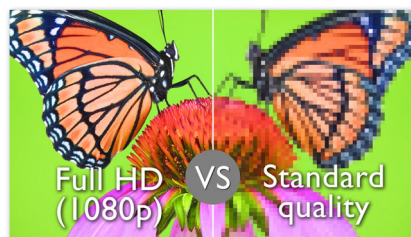

Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videofORMAT som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.

3 sekunders förinspelning

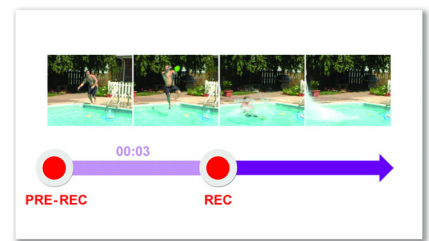

Livets bästa stunder kan ibland överraska dig, men med 3 sekunders förinspelning kan du fånga fler av dem på video, även om du trycker på knappen några sekunder för sent. När 3 sekunders förinspelning är vald kommer din videokamera automatiskt att börja spela in tre sekunder innan du trycker på knappen. Tack vare den här konstanta bufferten behöver du aldrig missa att spela in något igen.

Micro SD-kortplats



Nu när det finns en Micro SD-kortplats i Philips videokamera kan du spela in allt du vill. Liten men med stor lagringskapacitet, alla dina videor och foton lagras säkert med Micro SD. Den lilla storleken innebär också att det är lätt att ta med några stycken. Kortplatsen på videokameran kan ta alla universella Micro SD-kort så att du kan utöka minnet upp till 32 GB, vilket ger 16 timmars video i HD. Klicka på du bara.

Specifikationer

Videokvalitet

- Upplösning: Full HD (1 440 x 1 080p) vid 30 fps, HD (1 280 x 720p) vid 30 fps (bilder per sekund), SD (640 x 480) vid 30 fps (bilder per sekund)
- Fotoupplösning: 5 mp, 2 mp
- Format: H.264 videokomprimering, AAC Ljudkomprimering, MP4-filformat
- Scenläge: Auto, Snö/strand, Natt, Bakgrundsbelysning, Solnedgång, Fin - hud
- Effekter: Normal, Sepia, Svartvit, Negativ
- Vitbalans: Automatisk vitbalans
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Objektiv och sensor

- Objektiv: Fast brännvidd (0,7 m till oändligt)
- Bländare: F2.8
- Zoom: Snabb flerstegs 2x digital
- Sensor: 1/3,2 tum 5 MP CMOS-sensor
- Känslighet vid svagt ljus: Känslighet 1 300 mV/lux-sek

Videokamerafunktioner

- Tid för uppstart: 2 sekunder
- Automatisk avstängning: 3 minuter
- Stativfäste

Batteri

- Typ: Litiumjonbatteri
- Livslängd: 2 timmar
- Laddningstid: 2 tim via adapter, 3 tim via dator (USB)

Teckenfönster

- 2-tums LCD (diagonal)
- Upplösning på 640 x 240 pixel

Philips Arcsoft-program

- Enkel delning: direktuppladdning till Facebook, direkt uppladdning till YouTube, uppladdningsknapp för e-post, uppladdningsknapp

för webbplatser

- Videoredigering: lägg till titlar, musik och erkännanden, skapa filmer, redigera video

Kapacitet

- Internminne: 128 MB
- Inspelningsmedia: Micro SD-kort (upp till 32 GB)
- Inspelningstid: 1 timme med 4 GB för Full HD, 1 timme med 2 GB för HD, 1 timme med 1 GB för SD

In- och utsignal

- TV-utgång: HDMI
- USB: Inbyggd utvikbar USB (USB2.0)
- Ljudutgång: via HDMI
- Högtalare: Inbyggd högtalare
- Mikrofon: Inbyggd flerriktad, Vind-/brusreducering

Mått

- Produktens mått (B x H x D):
55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Minimikrav

- MAC: MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Övrigt: 300 MB ledigt utrymme på hårddisken, USB v1.1, Skärmutplösning på 1 024 x 768
- Windows: 1 GB RAM och 64 MB video-RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Medföljande tillbehör

- 2 GB microSD-kort
- Armband
- Mjukt skyddsfodral
- Snabbstartshandbok
- Philips Arcsoft-program: .



Publiceringsdatum
2016-04-01

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94052
EAN: 87 12581 65718 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com