



Philips ShoqBox  
altavoz portátil inalámbrico

**Bluetooth®**

Resistente al agua y a los golpes  
Luces multicolores



**SB500A**

## Volumen extremo

El altavoz portátil Bluetooth Philips ShoqBox SB500 resistente es el equipo de sonido definitivo para aquellos que llevan el ritmo donde quiera que van. Gran potencia de sonido extrema con unos graves potentes, mientras que las luces LED se iluminan al ritmo de la música.

### Fácil de usar

- Entrada de audio para conectar la mayoría de dispositivos
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

### Ritmo increíblemente potente

- Graves explosivos con dos controladores de altavoz y radiadores de graves
- Gran potencia de salida del 30 W
- Botón de modo SHOQ para un volumen extremo

### Disfruta de tus fiestas en cualquier lugar

- La batería recargable integrada sigue el ritmo
- ¡Luces fuera! Pulso LED multicolor al ritmo de la música
- Sólido y resistente a exteriores, a prueba de golpes y resistente al agua

**PHILIPS**

altavoz portátil inalámbrico  
Bluetooth® Resistente al agua y a los golpes, Luces multicolores

## Destacados

### Entrada de audio

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Tecnología inalámbrica Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Batería recargable integrada

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

### Graves explosivos



Todos esos graves explosivos provienen de los dos controladores del altavoz de activación frontal y los dos radiadores de graves de cada extremo. Los dos grandes controladores de alta desviación y gran potencia mejoran los graves impactantes, el máximo volumen y la claridad general, mientras que los radiadores de graves dobles potencian los graves y la profundidad.

### Llamadas manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para llamar a casa o a tus amigos desde una fiesta, funciona de maravilla.


### Gran potencia

Diseñado para llevar el ritmo a la calle, el Philips Shoqbox SB500 emite un sonido potente desde un altavoz Bluetooth portátil. Fabricado con exclusivos materiales resistentes y de alta calidad, el ShoqBox ofrece una potencia de salida total de 30 W increíble. Con la integración del procesamiento de señal de siguiente nivel que supervisa y ajusta la señal para obtener el mejor sonido en cualquier volumen, el SB500 te ofrece un sonido lo

SB500A/00


suficientemente dinámico y potente como para mantener la fiesta en lo más alto.

### Luces LED multicolor

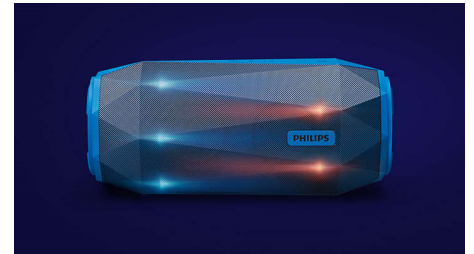

Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Con un diseño exclusivo, los LED de varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.

### Resistente en exteriores

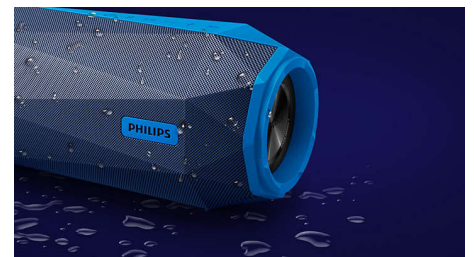

Resistente al agua, a los golpes y a las fiestas. El SB500 se ha diseñado para sobrevivir. Con una clasificación IPX7, se puede usar en agua en hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Usarlo en la ducha o en la playa es muy fácil. El SB500 también ha resistido a las pruebas de "cámara de tortura" que demuestran que puede aguantar golpes y no perder el ritmo.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 30 W
- Sistema de sonido: Estéreo

## Diseño y terminación

- Color: Color Azul

## Altavoces

- Controladores de los parlantes: 2 x 2"

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m

## Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Resistente a los golpes

## Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2,

- iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad con pantalla Retina, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

## Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,23 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 230 x 105 x 101 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 260 x 150 x 130 mm
- Peso del producto: 1,01 kg



Fecha de emisión  
2024-04-07

Versión: 5.7.5

EAN: 48 95185 62800 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)