



Philips Philips Fidelio
портативная
беспроводная AC

Bluetooth®

USB-порт для зарядки
Аккумулятор
20 Вт, стерео с излучателем
басов

P8BLK

Звук высокой четкости на портативном устройстве

Одержимые звуком

Портативная беспроводная AC Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта AC позволит вам наслаждаться музыкой с удобством.

Бесподобное качество звука

- Качественные излучатели воспроизводят естественный звук с глубокими басами
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Высокопроизводительный усилитель для превосходной тонокомпенсации и отличных динамических характеристик

Создана для путешествий

- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте
- В комплект входит чехол для защиты устройства во время поездок
- Великолепный дизайн с алюминиевой отделкой


Многофункциональность

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Уровень заряда аккумулятора отображается автоматически при касании AC
- Порт USB для зарядки любого мобильного устройства
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

PHILIPS
Fidelio

Основные особенности

Качественные излучатели

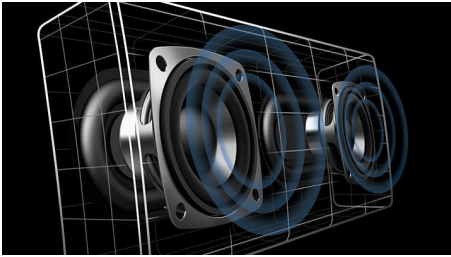

Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее насладиться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования мощного широкополосного НЧ-динамика и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.

Высокопроизводительный усилитель


Высокопроизводительный усилитель и четыре высокоэффективных преобразователя обеспечивают отличную тонокомпенсацию и динамические характеристики. Для этого уникального продукта были подобраны специальные НЧ-динамики высокой мощности, способствующие воспроизведению динамичного и впечатляющего звука на всех частотах. Слушайте живую, динамичную и просто приятную музыку в любой обстановке.

Беспроводная передача звука



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Порт USB

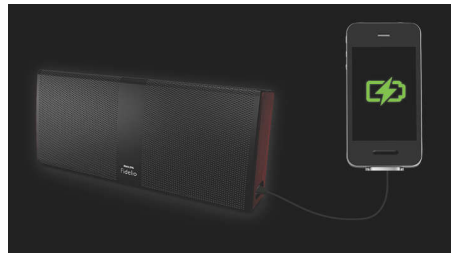

Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

Уровень заряда батарей



Слегка коснитесь АС, и на ней отобразится уровень заряда аккумулятора.

20 Вт (RMS)




Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Литий-ионные аккумуляторы

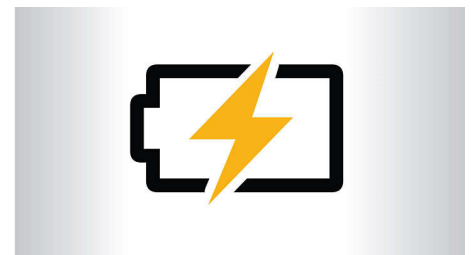

Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте

Характеристики

Громкоговорители

- Динамики: Широкополосный НЧ-динамик 2,5" — 2 шт.
- Улучшения АС: Излучатель басов wOOx
- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB

Совместимость

- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- планшетными ПК и смартфонами на базе

Android

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы от батарей: 8 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Руководство по быстрой установке, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 287 x 63 x 127 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 326 x 101 x 224 мм