




Philips GoGEAR
Reproductor de MP4 con
FullSound™

- Conectar
- 16 GB*

GoGEAR

SA2CNT16S

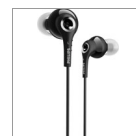

Una experiencia de sonido excepcional

con Internet al alcance de tu mano

El reproductor GoGear Connect te asombrará con su sonido excepcional, gracias a la tecnología FullSound y a los auriculares con aislamiento del sonido. Engánchate a la diversión con su conectividad a Internet de alta velocidad y su pantalla táctil de 3,2", además de juegos y contenidos ilimitados a través de Android Market.

Calidad de sonido excepcional

- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Sonido Surround para películas, para situarte en el centro de la acción
- Auriculares con aislamiento del sonido para minimizar el ruido ambiental

Complementa tu vida

- Wi-Fi 802.11 para un acceso de alta velocidad a Internet
- Accede a miles de aplicaciones y juegos a través de Android Market
- Transmisión de audio y uso compartido de archivos mediante Bluetooth
- Ranura para tarjeta microSD para una capacidad de memoria ampliada
- GPS y Google maps para obtener información de las ubicaciones


Fácil e intuitivo

- Pantalla táctil de 3,2" con respuesta de pulsación para una navegación sencilla
- Interfaz de usuario innovadora para una exploración avanzada y simplificada de las bibliotecas
- Philips Songbird: programa sencillo para descubrir, reproducir y sincronizar

PHILIPS

Destacados

FullSound™

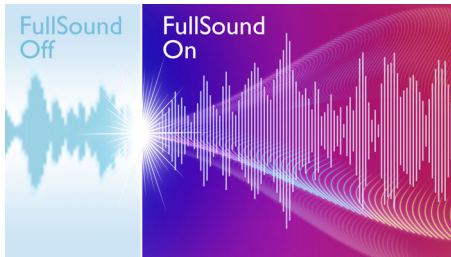

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

Sonido Surround para películas



El sonido Surround para películas es una tecnología de audio avanzada que analiza directamente cada fuente de sonido de una pista de audio de una película o vídeo para recrear un entorno acústico natural con elementos de sonido que se localizan de forma individual y precisa. A continuación, los elementos de sonido procesados se dirigen directamente a cada oído mediante los auriculares intrauditivos. El sonido Surround

para películas genera un espacio acústico natural basado en el contenido real de la pista de sonido. El resultado coloca al oyente justo en medio de la acción para conseguir una experiencia Surround envolvente; justo como el ingeniero de sonido pretendía.

Android Market



Disfruta de las fantásticas aplicaciones de Android Market. Basta con hacer clic en el icono del reproductor GoGear para conectarte a Android Market mediante Wi-Fi y comenzar a buscar entre las aplicaciones publicadas por diversos proveedores de confianza. Podrás descargar juegos, herramientas, libros electrónicos o aplicaciones para personalizar tu GoGear, ya sea de forma gratuita o por un pequeño importe. Su interfaz clara y fácil de usar te permite explorar las aplicaciones de forma intuitiva, ordenándolas según su calificación, categoría o popularidad. Descarga las aplicaciones directamente en tu GoGear y disfrútalas al instante. GoGear convierte tu vida en un viaje emocionante allí donde te encuentres.

GPS y Google maps




GoGear cuenta con GPS (sistema de posicionamiento global) y Google maps para que siempre sepas dónde te encuentras. Basta

con activar el sistema GPS, conectar el reproductor a Internet y abrir Google maps para encontrar indicaciones sencillas paso a paso hasta tu destino. O si lo prefieres, puedes visitar los restaurantes o establecimientos cercanos que aparecen en Google maps. GoGear hace que disfrutes al máximo de tus viajes.

Exploración innovadora de bibliotecas

GoGear Muse te permite explorar tus archivos de música con absoluta comodidad. Gracias a su intuitivo y sofisticado software, podrás ver toda música y seleccionar aquella que quieres escuchar sin tener que acceder a múltiples carpetas y archivos. La interfaz cuenta con tres columnas que muestran los artistas, álbumes y canciones, lo que hace que la selección resulte muy clara y sencilla. Ahora dedicarás mucho menos tiempo a buscar tus temas favoritos y más tiempo a disfrutarlos.

Philips Songbird

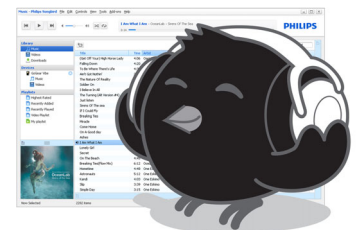

El sencillo programa incluido con tu reproductor GoGear, Philips Songbird te permite descubrir y reproducir todos tus archivos multimedia, así como sincronizarlos perfectamente con tu GoGear de Philips. Sus funciones de gestión de música intuitivas y potentes te permiten encontrar nuevos artistas y estilos musicales directamente en el programa a través de sitios Web, servicios y tiendas de música y contenidos multimedia. También te permite reproducir tu propia biblioteca y contenido multimedia de Internet y sincronizarlos sin problemas entre el ordenador y el GoGear de Philips.



Especificaciones

Sistema operativo

- Android™: Sí

Imagen/Pantalla

- Retroiluminación: Sí
- Tipo: Pantalla táctil LCD
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 3,2 pulgada
- Resolución: HVGA, 480 x 320 píxeles, 262.000 colores
- Relación de aspecto: 3:2

Sonido

- Ecualizador personalizable: Sí
- Ajustes del ecualizador: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Tecno, Clásico
- Respuesta de frecuencia: 22 - 20 k Hz
- Potencia de salida: 2 x 2,4 mW
- Relación señal / ruido: > 85 dB
- distorsión armónica total: 0,05% a 1 kHz
- Separación entre canales: 50 dB
- Mejora del sonido: FullSound
- Altavoces integrados: Sí
- Potencia de salida del altavoz: 500 mW

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
- Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, artista y álbum
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192 kbps
- Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Frecuencias de muestreo de MP3: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Secuencia de diapositivas: Sí

Reproducción de vídeo

- WMV9: Resolución de hasta D1 (720 x 480), 30 fps, frecuencia de bits de hasta 3 Mbps en contenedor .wmv
- MPEG4 SP/ASP: Resolución de hasta D1 (720 x 480), 30 fps, frecuencia de bits de hasta 4 Mbps en contenedores .avi y .mp4
- MPEG4 AVC/H.264 HP: Resolución de hasta D1 (720 x 480), 30 fps, frecuencia de bits de hasta 4 Mbps en contenedores .avi y .mp4
- H.263: Contenedor 3GPP

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Información de las emisoras, Nombre de emisora
- GPS: Receptor automático de GPS incorporado, Chip SiRF Star III
- Antena de GPS: Antena de chip

Captura de audio

- Formato del archivo de audio: MP3

- Micrófono integrado: mono
- Grabación de voz: MP3
- Grabación de radio FM: MP3

Captura de imágenes fijas

- Cámara: Integrada
- Resolución de imagen: 2 M
- Formato de archivo de imagen: JPEG, PNG
- Lente: longitud de enfoque fija

captura de vídeo

- Resolución de vídeo: VGA
- Formato de vídeo: H.264
- Frecuencia de cuadros: 30 cps
- Formato del fichero de vídeo: .mp4
- Formato de audio: MP3
- Zoom digital: 2x
- Lente: Longitud de enfoque fija
- Tiempo de grabación: Hasta 3 horas

Soportes de almacenamiento

- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Memoria integrada (RAM): 16 GB
- Almacenamiento externo: Ranura para tarjetas de memoria Micro SD
- Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 32 GB

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 de alta velocidad
- LAN inalámbrica: Wi-Fi 802.11 b/g.
- Bluetooth: Sí
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Perfil de transferencia de archivos, Perfil de carga de objetos
- Versión de Bluetooth: 2.1+EDR

Cómodas funciones

- Indicación de batería baja: Sí
- Control de volumen: Sí
- Firmware actualizable: Sí
- Piloto de carga de la batería: En la interfaz de usuario
- Respuesta de pulsación: Sí
- Brújula digital: Sí
- Sensor G: Sí

Accesorios

- Auriculares: AY3834
- Cable USB: AY3930
- Funda: Sí
- Guía de inicio rápido: Sí

Software

- Philips Songbird: Sí

Especificaciones medioambientales

- Producto con soldaduras sin plomo: Sí

Requisitos del sistema

- Sistema operativo de PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (sólo 32 bits)
- Conexión a Internet: Sí (para acceder a documentos de asistencia actualizados, manuales,

- firmware futuros y actualizaciones de software de PC)
- USB: Puerto USB libre

Potencia

- Capacidad de la pila: 1100 mAh
- Tipo de pila: litio-polímero
- Tiempo reproducción pila interna: Hasta 25 horas de audio o 5 horas de vídeo
- Recargable: Sí, por USB

Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 113 x 12,6 x 59 mm
- Peso del producto: 0,125 kg

Aplicaciones preinstaladas

- Android Market™: Sí
- YouTube™: Sí
- Explorador Web: Sí
- Google Search™: Sí
- Gmail™: Sí
- Google Talk™: Sí
- Google maps™: Sí
- Google Calendar™: Sí



Fecha de emisión
2013-09-03

Versión: 3.2.7

12 NC: 8670 000 61448
EAN: 87 12581 53414 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema operativo y la configuración del software.

* 1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

* De Philips