

Philips
Home Theater com DVD
5.1

"Bassipes" duplos
HDMI ARC e USB
Bluetooth integrado
1.000 W

HTD5580X



Som surround potente de cinema com graves profundos

Leve a emoção do cinema para a sua casa! O Sistema de Home Theater Philips conta com caixas de som que oferecem "bassipes" duplos, som surround potente de 1000W e reprodução de DVD em Full HD 1080p.

Excelente experiência sonora

- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Caixas acústicas potentes com "bassipes" duplos para um excelente som
- Drivers das Caixas acústicas externas para um excelente som surround
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente da sua casa

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Entrada de áudio para músicas do iPod/iPhone/aparelho de MP3
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- HDMI para filmes em alta definição e qualidade de imagem
- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Karokê para cantar em casa a qualquer hora
- Transmissão de músicas wireless de seus dispositivos de música

PHILIPS


Destques

Som Double Bass



Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes.

Dolby Digital

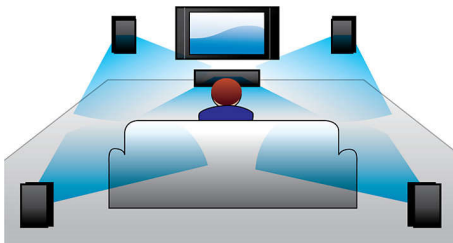

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

1.000 W RMS de potência



Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma conexão digital direta compatível com vídeo digital HD, assim como com áudio multicanal digital. Sem a necessidade de conversão para sinais analógicos, esta tecnologia proporciona imagens e qualidade de som perfeitas, completamente sem ruído. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais reais.

EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray players, caixas de soundbar, Home theater e

TVs usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade.

Entrada de áudio



Com a entrada de áudio, você pode reproduzir facilmente as músicas do seu iPod/iPhone/iPad, aparelho de MP3 ou notebook por meio de uma simples conexão com o Home Theater. Basta conectar o dispositivo de áudio na respectiva entrada para ouvir as músicas com a excelente qualidade de som que só o sistema de Home Theater Philips pode oferecer.

DivX Ultra Certified



A compatibilidade com DivX permite que você assista a vídeos e filmes DivX baixados da Internet ou a filmes de Hollywood comprados no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo com base em MPEG-4, que permite salvar arquivos grandes, por exemplo: filmes, trailers e vídeos em mídias como CD-R/RW e DVD gravável para reprodução no seu aparelho de Blu-ray ou DVD Philips DivX Ultra Certified. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, tudo em um prático formato de arquivo.

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Som Double Bass, Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Ajustes de equalizador: Filme, Música, Original, Notícias, Jogo
- Potência de saída da caixa acústica central: 166 W
- Potência de saída da caixa acústica tallboy: 4 x 166 W
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 1.000 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas tallboy
- Drivers das Caixas acústicas centrais: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 - 20k Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Drivers por caixa acústica tallboy: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica tallboy: 150 - 20k Hz
- Impedância da caixa acústica tallboy: 4 ohm

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Entrada de áudio, Hi-Speed USB, Entrada para microfone
- Conexões traseiras: Entrada óptica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), Miniconectores Easy-Fit para caixa acústica, Saída Vídeo Composto (CVBS), AUX IN 1

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 71641 7
- Comprimento: 66.4 cm
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Largura: 40 cm
- Peso bruto: 21.4 kg
- Altura: 54.5 cm
- Peso líquido: 19.69 kg
- Peso da embalagem: 1.71 kg

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto, Modo de espera do sistema
- Recursos HDMI: ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio)

Lig/Desl

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: $0,5\text{ W}$

Dimensões da embalagem

- Altura: 54.5 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Largura: 66.4 cm
- Profundidade: 40 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 87 12581 71641 7
- Peso bruto: 21.4 kg
- Peso líquido: 19.69 kg
- Peso da embalagem: 1.71 kg

Dimensões do produto

- Altura: 5.8 cm
- Largura: 36 cm
- Profundidade: 33.5 cm
- Peso: 2.4 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para caixa acústica STS3001
- Acessórios inclusos: Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Pilha AAA (x1), Manual do Usuário

Dimensões

- Caixa acústica central (L x A x P): 223 x 100 x 80 mm
- Peso da caixa acústica central: 0,65 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Peso da caixa acústica frontal: 0,53 kg
- Peso do subwoofer: 3,66 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 3 m
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 7 m
- Caixa acústica tallboy (L x P x A): 247 x 242 x 1090 mm
- Peso da Caixa acústica tallboy: 2,66 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagem: JPEG, BMP, GIF

Especificações

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de Karaokê

- Funções padrão: Controle do nível de eco, Controle de volume do microfone, Controle de

tom

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 5.1.2

EAN: 87 12581 71641 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e logotipos associados são marcas registradas de DivXNetworks, Inc. e usados sob licença.

* Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories Inc.