

Philips
Trådløse, støjreducerende
hovedtelefoner

32 mm drivere/lukket bagside

On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning



SHB8850NC

Mere lyd, mindre støj

trådløs

Ingen kabler, ingen støj og intet kompromis. Fordyb dig i musikken takket være avanceret ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion. Opret trådløs forbindelse med NFC-parring med et enkelt tryk, nyd musikken, og kontrollér opkald med smart styring på ørepudeme.

Støjdæmpningens kunst

- ActiveShield™-støjreduktion reducerer støj med op til 97 %

Klar og naturlig lyd

- 32mm neodym-højttalereenheder giver præcis lyd
- Bluetooth 4.0 af høj kvalitet
- Bløde, ergonomiske ørepuder, som er behagelige at have på i lang tid

Gør livet mere praktisk

- Praktisk, håndfrit opkald med mikrofon og Bluetooth® 4,0
- Betjen opkald, musik og volumen med ørekapselkontakter
- Enkel NFC-parring med et enkelt tryk
- Genopladeligt batteri giver op til 16 timers trådløs musik
- Multi-point afspiller musik og opkald på to enheder på én gang
- Aktiver Siri og Google Now med et tryk på ørestykkeknappen
- Ekstra lyd kabel gør, at musikken kan fortsætte uden strøm
- Kompakt sammenfoldning, der gør transport og opbevaring nem

PHILIPS

Trådløse, støjrreducerende hovedtelefoner
32 mm drivere/lukket bagside On-ear, Bløde ørepuder, Flad sammenfoldning

SHB8850NC/00

Vigtigste nyheder

32 mm high definition-drivere



Præcist afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en fremragende og imponerende præcis lyd.


Ekstra lydkabel medfølger

I modsætning til de fleste støjrreducerende hovedtelefoner fungerer hovedtelefonerne med eller uden batteri og leverer konstant fremragende lyd uanset omgivelserne. Hvis batteriet er ved at løbe tør, skal du blot tilslutte lydkablet og fortsætte med at nyde din yndlingsmusik.

Håndfrie opkald

Praktisk, håndfrit opkald med mikrofon og Bluetooth® 4,0

Multi-point

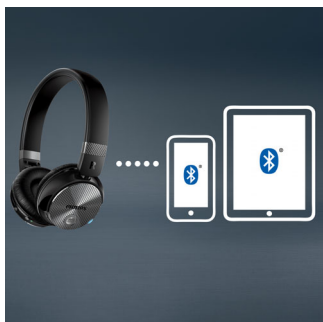

Multi-point giver dig mulighed for at tilslutte dine Philips Bluetooth-hovedtelefoner med to Bluetooth-aktiverede enheder samtidigt. Du skal blot parre de to enheder for at kunne nyde film og musik, mens du uden besvær modtager opkald undervejs.

Genopladeligt batteri

Nyd 16 timers konstant musikafspilning selv med Bluetooth og aktiv støjrreduktion

aktiveret, 28 timer, når kun Bluetooth er aktiveret, og 33 timer, når kun ANC er aktiveret.

Enkel NFC-parring



Enkel NFC-parring gør det muligt at slutte dine Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.

Betjeningsknapper



Betjeningsknapper på højre ørekapsel giver dig mulighed for at betjene musik og opkald med et tryk.

Bløde, ergonomiske ørepuder



Bløde, ergonomiske ørepuder, som er behagelige at have på i lang tid

ActiveShield™




ActiveShield™-teknologi med aktiv støjrreduktion indeholder to bagudvendte mikrofoner, som benyttes til at reducere lave frekvenser. Den registrerer støj fra omgivelserne og omformer lydbølgen, så baggrundsstøj elimineres og omdannes til stilhed.

Fungerer med Siri/Google Now

De nyeste Philips Bluetooth-hovedtelefoner, som er kompatible med Siri og Google Now, gør det endnu nemmere at bruge din virtuelle assistent. Du behøver blot at trykke på ørestykket for at aktivere Siri på iPhone- eller Google Now på Android-enheder.

Flad sammenfoldning

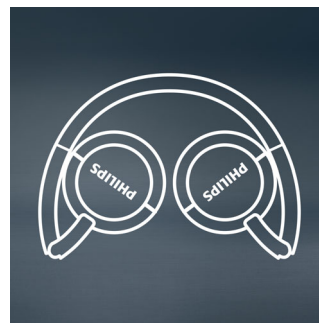

Den kompakte, sammenfoldelige konstruktion gør den til den perfekte rejse ledsager.

Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 10-22.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 30 mW
- Følsomhed: 105 dB
- Højttalerdiameter: 32 mm
- Akustisk konstruktion: Lukket
- Membran: PET

Tilslutningsmuligheder

- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-version: 4,0
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Kabeltilslutning: enkelt-sided
- Stik-finish: forgyldt
- Kabellængde: 1,2 m
- Stik: 3,5 mm stereo

Tilbehør

- Lydkabel: Ekstra 1,2 m lydkabel
- Lynhåndbog: Inklusive
- USB-kabel: Medfølger til opladning
- Flyadapter: Inklusive

Komfort

- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, Genkald til senest kaldte nummer, Mikrofon-afbryder, Opkald i venteposition, Skift mellem opkald og musik
- Lydstyrke

Strøm

- Batteritype: Li-polymer
- Genopladelig
- Musikspilletid: 16* t

- Standby-tid: 45* timer
- Taletid: 15* timer

Emballagens mål

- EAN: 69 25970 70434 2
- Mål på emballage (B x H x D): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 7,6 x 7,8 x 2 tommer
- Bruttovægt: 0,323 kg
- Bruttovægt: 0,712 lb
- Nettovægt: 0,232 kg
- Nettovægt: 0,511 lb
- Antal medfølgende produkter: 1
- Taravægt: 0,091 kg
- Taravægt: 0,201 lb
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage

- Bruttovægt: 2,432 lb
- Bruttovægt: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Ydre indpakning (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tommer
- Nettovægt: 1,534 lb
- Nettovægt: 0,696 kg
- Antal forbrugeremballager: 3
- Taravægt: 0,898 lb
- Taravægt: 0,407 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 tommer
- Mål på produkt (B x H x D): 16 x 18 x 3,8 cm
- Vægt: 0,232 kg
- Vægt: 0,511 lb



Udgivelsesdato
2017-06-06

Version: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* De faktiske resultater kan variere