

Philips
SoundBar Home Theater

Blu-ray
iPod/iPhone ready

HTS5131



Audio surround superiore senza ingombro

Osessionati dall'audio

Scopri l'audio surround ad ampia diffusione senza ingombro. Il modello Philips SoundBar con Virtual Surround Sound incorpora un sistema Home Theater completo con riproduzione di dischi Blu-ray ad alta definizione in un'unica unità!

Esperienza di ascolto superiore

- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- La potenza di 400 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Audio surround ad ampia diffusione con 4 woofer e 2 tweeter

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto
- Design ricurvo della Soundbar per una distribuzione acustica più ampia
- Progettato per evitare l'accumulo di polvere e ridurre la distorsione acustica


Per un intrattenimento a tutto tondo

- Riproduzione da dischi Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

PHILIPS


In evidenza

Virtual Surround Sound

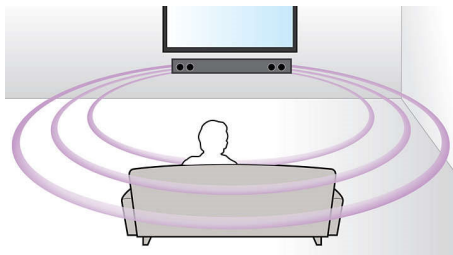

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Dolby TrueHD e DTS-HD

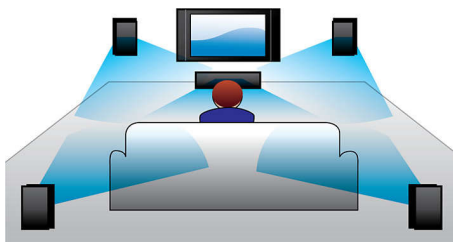

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Tutta la musica che vuoi



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e formati multimediali, siano essi dischi Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

Design SoundBar ricurvo




Design ricurvo della Soundbar per una distribuzione acustica più ampia

Qualità audio ottimizzata



Materiale reticolato speciale a prova di polvere per la protezione degli altoparlanti e della distribuzione dell'audio.

Posizionamento flessibile

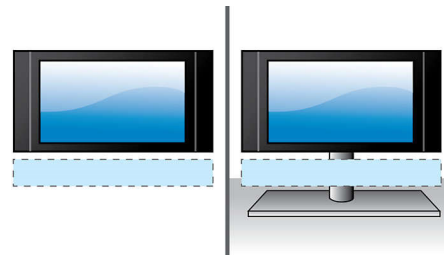

Goditi la versatilità di questo sistema Home Theater che puoi posizionare dove preferisci. Installato su un supporto per TV, a parete o posizionato su un tavolo, il prodotto ha un aspetto sensazionale e funziona senza compromessi. Potrai rispettare lo stile della tua casa senza rinunciare a esperienza Home Theater incredibili.

Potenza di 400 W RMS



La potenza di 400 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Accedi a YouTube e Picasa



Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD
- Potenza in uscita del subwoofer: 200 W
- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 100 W x 2
- Potenza totale RMS, 30% THD: 400 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 3 ohm
- Driver degli altoparlanti per lato: 1 tweeter da 1", 2 woofer da 2,5"
- Gamma frequenza altoparlante: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK, USB
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Jack per base docking per iPod/iPhone, USB Wi-Fi

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Standby del sistema

Assorbimento

- Consumo energetico: 115 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W

Accessori

- Accessori compatibili: Base docking per iPod/iPhone DCK3060, Piedistallo da tavolo STS1100,

Piedistallo da pavimento STS1300, Adattatore Wi-Fi USB WUB1110

- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, antenna FM, Cavo Music iLINK, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Cavo video, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 945 x 179 x 96 mm
- Peso incluso imballaggio: 13 Kg
- Peso unità principale: 5 Kg
- Imballo: (L x A x P): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
- Peso subwoofer: 3,6 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Immagine: GIF, JPEG, JPG

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Per eseguire l'aggiornamento e poter accedere a YouTube e Picasa, visita il sito Web www.philips.com/support
* Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/blu-ray