

Philips  
Digitaler Radiowecker

Extrahelle Zeitprojektion

AJ3650



## Projektion überall und zu jeder Zeit

mit besonders heller Anzeige

Der Philips Radiowecker hat eine besonders helle Projektion am Tag und eine angenehm gedimmte Beleuchtung nachts; Uhrzeit, Datum und Animationen werden angezeigt – und dies überall. Die intelligenten Temperatursensoren zeigen zu jeder Zeit die Innen- und Außentemperatur an.

### Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Aufwachen mit Naturgeräuschen für einen angenehmen Start in den Tag

### Perfekte Anzeige überall

- Voller Projektionswinkel für eine perfekte Lesbarkeit aus jeder Position
- Anzeige der Zeit, des Datums, der Temperatur und von Animationen
- Steuerung der Projektionshelligkeit für eine angenehme Lesbarkeit

### Einfache Bedienung

- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Temperaturanzeige für innen und außen
- Die integrierte Entspannungsmusik lässt Sie sanft entschlummern

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Voller Projektionswinkel

Voller Projektionswinkel für eine perfekte Lesbarkeit aus jeder Position

## Anzeige der Zeit und des Datums

Anzeige der Zeit, des Datums, der Temperatur und von Animationen

## Steuerung der Projektionshelligkeit

Steuerung der Projektionshelligkeit für eine angenehme Lesbarkeit

## Aufwachen mit Naturgeräuschen


Aufwachen mit Naturgeräuschen für einen angenehmen Start in den Tag

## Sanftes Wecken




Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Liebblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

## Zwei Alarme

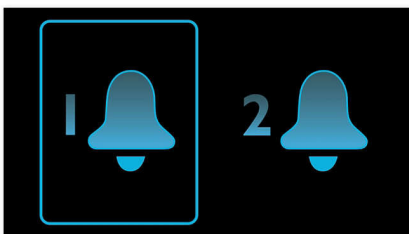

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

## Alarmwiederholung

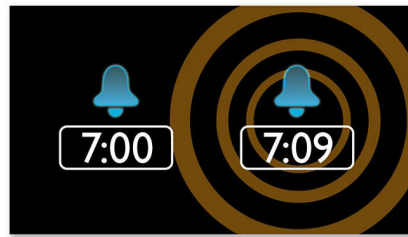

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

## Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

## Temperaturanzeige



Wetterinfos zu Ihrer Verfügung. Der Philips Radiowecker informiert Sie über die


aktuelle Temperatur. Der intelligente Temperatursensor zeigt zu jeder Zeit die Außentemperatur an.

## Integrierte Entspannungsmusik



Mit beruhigender Musik entspannen oder einschlafen! Der Philips Radiowecker verfügt über verschiedene integrierte Musiktitel, die für Ihre Entspannung sorgen. Zur Wahl stehen Regenschauer, Meereswellen, Wellness-Musik und mehr.

## Sleep-Timer

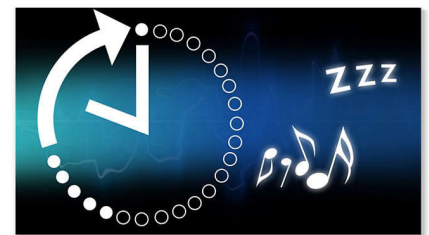

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 2 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 200 mW
- Lautstärkeregelung: Drehregler (analog)
- Sound System: mono

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 15
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

## Komfort

- Alarmer: Sanftes Wecken, Radioalarm, Alarm wiederholen (Schlummer), zwei Alarmer
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau
- Uhr: Digital
- Displaytyp: LCD-Display
- Erweiterte Uhrfunktionen: Zeitprojektion, Reserve-Uhr, Naturgeräusche, Entspannungsmusik, Aufwachen mit Naturgeräuschen
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler

## Power

- Adapter-Typ: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

## Zubehör

- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 0,833 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 63 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 116 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- Breite des Hauptgeräts: 163 mm
- Verpackungshöhe: 80 mm
- Verpackungsbreite: 184 mm
- Verpackungstiefe: 180 mm

## Raumthermometer

- Temperaturauflösung: 0,1 °C
- Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C

## Außenthermometer

- HF-Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Temperaturauflösung: 0,1 °C
- Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C
- Kabellose Übertragung: 50 m (keine Hindernisse)



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 39503 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)