

Philips CarStudio
Σύστημα σύνδεσης
πολυμέσων αυτοκινήτου

Βάση για iPod/iPhone

CarStudio



CMD310



Συνδέστε το στο ταμπλό

με τη δωρεάν εφαρμογή iPhone ειδικά για χρήση στο αυτοκίνητο

Καθίστε στο τιμόνι με αυτό το σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου από τη Philips, που συνεργάζεται άψογα με το iPhone/iPod. Φορτώστε τη συσκευή σας στο ταμπλό, ελέγξτε την αναπαραγωγή με μια δωρεάν εφαρμογή και απαντήστε σε κλήσεις hands-free, ακόμη κι αν δεν έχετε συνδέσει το τηλέφωνο.

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το iPhone/iPod

- Σύνδεση για πλήρη φόρτιση και χρήση του iPhone/iPod
- Δωρεάν εφαρμογή Philips CarStudio, για διαρκή έλεγχο της αναπαραγωγής
- Ενσωματωμένο Bluetooth, για κλήσεις hands-free και αναπαραγωγή μουσικής στα ηχεία του αυτοκινήτου
- Αναπαραγωγή μουσικής από το iPhone/iPod, για να ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια κατά την οδήγηση
- Κάθετος και οριζόντιος προσανατολισμός, για απόλυτη ευελιξία προβολής

Εύκολη χρήση

- Αποσπώμενη βάση σύνδεσης, για τακτοποιημένο ταμπλό
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή
- Είσοδος Audio/MP3, για αναπαραγωγή μουσικής από φορητές συσκευές

Απολαύστε εξαιρετο ήχο

- Τεχνολογία ακύρωσης θορύβου, για πιο καθαρές κλήσεις hands-free




PHILIPS

sense and simplicity

Χαρακτηριστικά

Music Zone

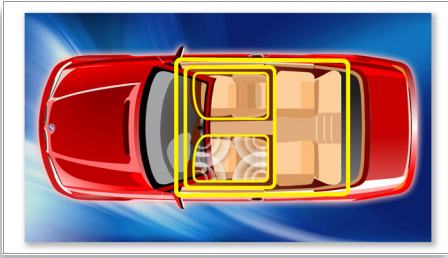

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music Zone της Philips, ο οδηγός και οι συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο, ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο. Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις - "Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και "Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ήχος MAX



Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων, μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον

αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.

Σύνδεση και φόρτιση του iPhone/iPod

Οδηγήστε πιο άνετα, με το σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου από τη Philips. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνδέσετε το iPhone ή το iPod, ώστε να γίνουν μέρος του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου που ήδη διαθέτετε. Ξεχάστε τις δύσκολες συνδέσεις και τα αντιαισθητικά καλώδια: απλώς τοποθετήστε τη συσκευή Apple στη βάση σύνδεσης και είστε έτοιμοι να φορτίσετε τη συσκευή, να αναπαράγετε αρχεία αλλά και να πραγματοποιήσετε κλήσεις hands-free. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε και άλλες λειτουργίες της συσκευής, όπως τα συστήματα πλοήγησης και οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης. Επιλέξτε τον εύκολο δρόμο, με τη Philips.


Ενσωματωμένο Bluetooth



Διατηρήστε τον έλεγχο με το σύστημα αυτοκινήτου από τη Philips. Το ενσωματωμένο Bluetooth σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε το iPhone στο ηχοσύστημα αυτοκινήτου που ήδη διαθέτετε, ώστε να λαμβάνετε και να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου και των ηχείων του αυτοκινήτου. Επίσης, σας επιτρέπει να ακούτε όλα τα αρχεία μουσικής του iPhone από τα ηχεία του αυτοκινήτου, χωρίς να χρειαστεί να συνδέσετε τη

συσκευή σας. Με σταθερή σύνδεση και εξαιρετική ποιότητα ήχου, οι κλήσεις σας θα ακούγονται πάντα πεντακάθαρα. Με τη Philips η οδήγηση γίνεται πιο ασφαλής και απολαυστική, καθώς έχετε πάντα τα μάτια σας στο δρόμο και τα χέρια σας στο τιμόνι.

Δωρεάν εφαρμογή Philips CarStudio

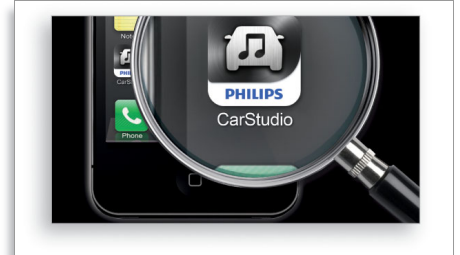

Η εφαρμογή Philips CarStudio φέρνει άπειρα μοναδικά χαρακτηριστικά στις βάσεις σύνδεσης της Philips. Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις hands-free με το iPhone, να περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή και να μοιραστείτε με τους φίλους σας ό,τι ακούτε μέσω του Facebook και του Twitter. Όταν το iPhone ή το iPod τοποθετείται σε οριζόντια θέση, τα κουμπιά ελέγχου μεγεθύνονται, για ευκολότερη πρόσβαση στις επιλογές. Προσθέστε και το απλά έξυπνο περιβάλλον χρήστη και θα έχετε την τέλεια εφαρμογή για το αυτοκίνητο. Μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν από το Apple App Store.

Αναπαραγωγή μουσικής από το iPhone/iPod

Αναπαραγωγή μουσικής από το iPhone/iPod, για να ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια κατά την οδήγηση

Κάθετος και οριζόντιος προσανατολισμός

Κάθετος και οριζόντιος προσανατολισμός, για απόλυτη ευελιξία προβολής



Προδιαγραφές

Οθόνη

- Τύπος: Ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης
- Φωτισμός πλήκτρων: Λευκό

Μέσα αναπαραγωγής

- Μουσική από iPod/iPhone: NAI
- USB flash drive: NAI
- Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth: NAI

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: USB flash drive
- Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA
- Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, καλλιτέχνης, άλμπουμ
- Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Repeat (Επανάληψη), Τυχαία αναπαραγωγή
- Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση iPod/iPhone

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: AM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: NAI
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση
- Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Όνομα σταθμού, Τύπος προγράμματος, Ειδήσεις & κίνηση, Αυτόματος συντονισμός συχνοτήτων

Ήχος

- Ισοσταθμιστής: 3 ζώνες
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Κλασικά, Τζαζ, Ποπ, Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο

από το χρήστη

- Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Dynamic Bass Boost
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
- Ισχύς εξόδου (RMS): 24 W x 4 κανάλια (4 ohm, 10% T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

- MP3-Link: Για αναπαραγωγή μουσικής από φορητή συσκευή MP3
- Έξοδος προενίσχυσης: 2 ζεύγη RCA (A/Δ)
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Έκδοση Bluetooth: 2,1
- Εμβέλεια Bluetooth: σε ευθεία, 8 μ.

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod touch

Ασφάλεια/Αντικλεπτική προστασία

- Σβήσιμο οθόνης: Σε 10 ή 20 δευτερόλεπτα

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Δεν συμπεριλαμβάνεται
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 188 x 58 x 140 χιλ.
- Πλαίσιο: 1 Din



Ημερομηνία έκδοσης
2012-11-07

Έκδοση: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96911
EAN: 87 12581 66456 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com