



Philips  
Patiesi bezvadu ausiņas

Ausīs iegulošas ausiņas

Īpaši mazs uzlādes ietvars  
IPX4 aizsardzība pret ūdeni  
Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks



TAT2206GR

## Vienmēr gatavas ceļam

Vai ir kas vēl noderīgāks par patiesi bezvadu ausiņām ar uzlādes ietvaru, kas ietilpst jūsu īpaši piegulošo džinsu kabatā? Šīs šļakatu un sviestu izturīgās, ausīs droši iegulošās ausiņas nodrošinās izcilu skaņu un līdz 18 stundām ilgu darbības laiku.

### No atskaņošanas sarakstiem līdz sarunām

- Ātra atkārtota savienošana ar tālruni, kad atverat ietvaru
- Vienkārši pamodiniet balsis palīgu
- Integrēta vadība. Iebūvēts mikrofons. Viegla savienošana pārī

### Nepārspējami parocīgas. Īpaši ērtas.

- Zvaniet, izmantojot vienu iearsi. Mono režīms
- 4 krāsas. “Hokeja nūjas” tipa dizains
- Droši un ērti iegulošas ausīs
- Mīksti silikona ausiņu uzgaļi mazā, vidējā un lielā izmērā

### Mazs uzlādes ietvars. Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks.

- IPX4 sviestu un ūdens drošas
- Īpaši mazs uzlādes ietvars ar 12 stundu darbības laiku
- 6 stundas ilgs darbības laiks. 15 minūšu uzlāde papildu stundai darbības
- Skaidra skaņa, izteikts bass. 6 mm neodīma skaļruņi

# PHILIPS

## Patiesi bezvadu austiņas

Ausiņi iegulošas austiņas Īpaši mazs uzlādes ietvars, IPX4 aizsardzība pret ūdeni, Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks


# Izceltie produkti

### IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem



Šīs austiņas ar IPX4 drošības pakāpi un jaudīgiem 6 mm skaļruņiem ļauj baudīt lielisku skaņu jebkādos laikaapstākļos. Tās ir pilnībā drošas pret šļakatām un sviedriem, un nav arī jāsatraucas par lietainu laiku.

### Īpaši mazs uzlādes ietvars

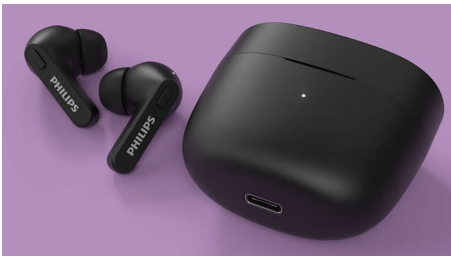

Dodieties ceļā ar vairākām uzlādētām kabatā. No vienas uzlādes jūs iegūstat līdz 6 stundām ilgu darbības laiku plus 12 papildu stundas no jūsu

pilnībā uzlādētā ietvara. Īsa 15 minūšu uzlāde ietvarā nodrošina vienu darbības stundu. Pilna ietvara uzlāde ar USB-C aizņem 2 stundas.

### Droši un ērti iegulošas ausis

Iegūstiet patiesas ērtības, ko nodrošina mīksti un maināmie silikona austiņu uzgaļu apvalki. Katra ieausa uzgaļa apvalks cieši ievietojas auss kanālā, radot ideālu blīvējumu, kas mazina ārējo troksni. "Hokeja nūjas" tipa forma katru ieausi droši notur vietā.

### Mono režīms



Vai veicat daudz zvanu? Varat dubultot sarunu laiku, izmantojot vienu ieausi, kamēr otrs tiek uzlādēts. Automātiski tiek lietots izmantotā ieausa mikrofons, un jums atliek tikai nomainīt ieausus, kad lietotā ieausa uzlādes līmenis tuvojas beigām.

TAT2206GR/00

### Viegla vadība un savienošana pārī

Uz ieausiem pieejamie vadības līdzekļi ļauj paūzēt atskaņošanas sarakstu, atbildēt uz zvaniem, regulēt skaļumu un aktivizēt tālrūņa balsis palīgu. Austiņas ir gatavas savienošanai pārī, tiklīdz ieslēdzat Bluetooth.

### 4 krāsas

4 krāsas. "Hokeja nūjas" tipa dizains

### 6 stundas darbības laiks

6 stundas ilgs darbības laiks. 15 minūšu uzlāde papildu stundai darbības

### Skaidra skaņa, izteikts bass

Skaidra skaņa, izteikts bass. 6 mm neodīma skaļruņi

### Vienkārši aktivizējams balss palīgs

Vienkārši pamodiniet balss palīgu

### Ātra atkārtota savienošana ar tālrūni

Ātra atkārtota savienošana ar tālrūni, kad atverat ietvaru

### Mīksti silikona austiņu uzgaļi

Mīksti silikona austiņu uzgaļi mazā, vidējā un lielā izmērā

## Patiesi bezvadu ausiņas

Ausis iegulošas ausiņas Īpaši mazs uzlādes ietvars, IPX4 aizsardzība pret ūdeni, Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks

# Specifikācijas

### Skana

- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz
- Skalrūņa diametrs: 6 mm
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
- Jūtība: 101 dB (1 kHz)
- Skalrūņa tips: Dinamisks

### Savienojamība

- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Bluetooth versija: 5,0
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Atbalstītais kodekss: SBC
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

### Ārējā kartona kaste

- Garums: 33.8 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 27.8 cm
- Bruto svars: 4.279 kg
- Augstums: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11742 3
- Neto svars: 1.392 kg
- Taras svars: 2.887 kg

### Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās
- Ūdensizturība: IPX4
- TWS mono režīms
- Vadības ierīču veids: Poga

### Iekšējā kartona kaste

- Garums: 16 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 13 cm
- Augstums: 11 cm
- Neto svars: 0.174 kg
- Bruto svars: 0.479 kg
- Taras svars: 0.305 kg
- GTIN: 2 48 95229 11742 0

### Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 +12 stundas
- Sarunu laiks: 6 h
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hr
- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium

Polymer (built-in)

- Akumulatora tips (ausiņa): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatoru svars (kopā): 10.5 g
- Akumulatora jauda (ietvars): 350 mAh
- Akumulatora jauda (ausiņa): 55 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 200 hr

### Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17.2 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 9.5 cm
- Dzīlums: 4 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 11742 6
- Bruto svars: 0.13 kg
- Neto svars: 0.058 kg
- Taras svars: 0.072 kg

### Produkta izmēri

- Augstums: 4.57 cm
- Platums: 5.7 cm
- Dzīlums: 3.1 cm
- Svars: 0.037 kg

### Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
- Uzlādes futrālis
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm

### Dizains

- Krāsa: Zaļa
- Lietošanas stils: Ausis ievietojamas
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
- Ausis ievietojamās ausiņas: Silikona ausiņas uzgalis

### Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20181 1

### Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums  
2024-03-12

Versija: 7.1.3

EAN: 48 95229 11742 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)