


Philips
อุปกรณ์เฝ้าดูเด็ก HD
ไร้สาย In.Sight

เฝ้าดูจากทุกที่
ดูได้บนและตอบโต้
ใหม่คุณภาพกลางคืน
สำหรับ iPhone และ iPad

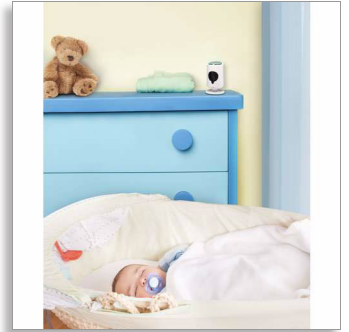

B120

ไกล่ชดลูกน้อยของคุณอยู่เสมอ

ดูได้จากทุกที่บน iPhone/iPad ของคุณ

อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย Philips In.Sight ให้คุณดูและฟังเสียงลูกน้อยของคุณจาก iPhone/iPad คุณสามารถดูลูกน้อยด้วยคุณภาพของภาพ HD ที่ชัดเจน และขณะอยู่ในที่มืดก็สามารถดูลูกน้อยได้ด้วยภาพกลางคืน

ไกล่ชดลูกน้อยของคุณในทุกที่ที่คุณอยู่

- อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็กที่มี Wi-Fi สำหรับการจัดวางในตำแหน่งต่างๆ ภายในบ้านของคุณ
- เฝ้าดูลูกน้อยของคุณบน iPhone ผ่าน Wi-Fi/3G/4G LTE
- คุณภาพวิดีโอแบบ HD เพื่อการดูที่ชัดเจน
- โหมดภาพกลางคืนทำให้มองเห็นลูกน้อยได้ชัดเจนในที่มืด

มั่นใจกับการเตือนและการแจ้งเตือน

- ได้ยินเสียงลูกน้อยอย่างต่อเนื่องแม้มันจะหลับหรือที่โทรศัพท์ถูกลืม
- แจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เมื่อจอภาพตรวจพบเสียง/การเคลื่อนไหว
- พ่อและแม่สามารถคุยกับลูกน้อยผ่าน iPhone/iPad
- การสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์ด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
- พ่อและแม่ใช้จอภาพร่วมกัน

ง่าย ปกป้องและปลอดภัย

- จอภาพเฝ้าดูเด็กที่มี Wi-Fi ติดตั้งสะดวกผ่านรหัส QR
- เซอร์วิสดีไอเอเพื่อการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย
- จอภาพและสายไฟปราศจากสาร BFR และ PVC

PHILIPS

อุปกรณ์เฝ้าดูเด็ก HD ไร้สาย In.Sight
เฝ้าดูจากทุกที่ ได้ยินและตอบโต้, โหมดภาพกลางคืน, สำหรับ iPhone และ iPad

ไฮไลต์


การสตรีมเสียงต่อเนื่อง

อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย In.Sight สตรีมเสียงต่อเนื่องแม้มันขณะที่ iPhone หรือ iPad ถูกล็อคหรือเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อหรือชาร์จ iPhone หรือ iPad

ติดตั้งสะดวกผ่านรหัส QR

การตั้งค่าแอปพลิเคชันนี้ง่ายดาย แอปพลิเคชันจะสร้างรหัส QR สำหรับการตั้งค่า Wi-Fi ในบ้านของคุณ ด้วยรหัส QR นี้ จอภาพจะจับคู่กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ระบบเครือข่ายตรงแบบเข้ารหัส

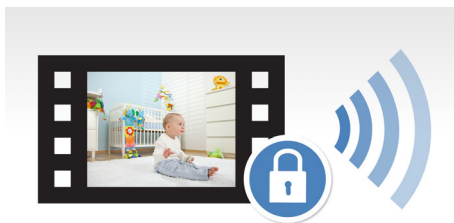

จอภาพไร้สาย In.Sight

ใช้การเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อให้คุณมีความเป็นส่วนตัวเสมอ จอภาพไร้สาย In.Sight ใช้วิธีการเข้ารหัสที่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่ทำการเชื่อมต่อ เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอย่างสูงทุกครั้งที่คุณมองดูคนที่คุณรัก

คุณภาพวิดีโอแบบ HD



อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย In.Sight

ให้คุณดูลูกน้อยด้วยรายละเอียดที่ชัดเจน ดูวิดีโอด้วยภาพความละเอียดสูงคุณภาพ 720p โดยที่ "720" หมายถึง จำนวนเส้นความละเอียดในแนวนอนของจอภาพ และ "p" หมายถึง Progressive scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอในแต่ละเฟรม ด้วยความละเอียด 720p

ภาพจากวิดีโอจะมีความคมชัดคมชัดมีชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น

พ่อและแม่สามารถดูผ่าน iPhone/iPad




ด้วยอุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย In.Sight คุณสามารถดูกับลูกน้อยได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่ม "Talk" บน iPhone หรือ iPad และร้องเพลงเด็กให้ลูกน้อยฟัง เฝ้าดูลูกน้อยผล็อยหลับไปในเสียงกล่อมของคุณ

โหมดผู้ใช้หลายคน

แบ่งปันจอภาพกับคนรัก ครอบครัว เพื่อน และพี่เลี้ยงเด็กของคุณ แอปพลิเคชัน In.Sight ทำให้คุณสามารถแบ่งปันจอภาพกับผู้อื่นได้อีกสองคน พวกเขาจะสามารถเข้าดูวิดีโอและฟังเสียงสดผ่านสมาร์ตโฟนได้ด้วย คุณสามารถอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อแบ่งปันหน้าจอให้กับผู้อื่นได้มากถึง 10 คน

โหมดภาพกลางคืน

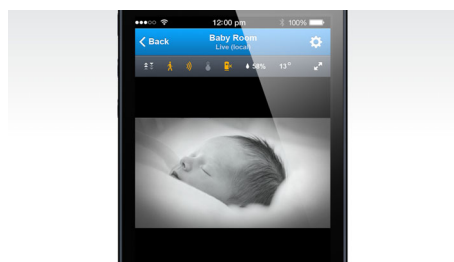

โหมดภาพกลางคืนให้คุณมองเห็นใบหน้าอันน่ารักของลูกน้อยในที่มืด แสดงอินฟราเรดสองเพื่อให้อุปกรณ์จับภาพวิดีโอสีดำนและสีขาวที่ชัดเจนขณะอยู่ในที่มืด โหมดภาพกลางคืนจะเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถปรับใช้ได้ด้วยตนเอง

แจ้งเตือนด้วยเสียงและการเคลื่อนไหว

เพราะไม่สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับลูกน้อย อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย

B120/97

In.Sight

จะคอยเฝ้าระวังด้วยระบบการตรวจจับเสียงและการเคลื่อนไหวที่สามารถปรับได้ คุณจะได้รับการเตือนทุกครั้งที่ตรวจพบเสียงหรือการเคลื่อนไหว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนระบบ Push โดยอัตโนมัติบน iPhone หรือ iPad เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือเสียง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บนจอภาพ HD ไร้สายของ In.Sight แสดงระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บน iPhone หรือ iPad ของคุณ เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะวัดระดับความชื้นสัมพัทธ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับอากาศที่แห้งซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในลำคอทารก เป็นต้น แอปพลิเคชันนี้สามารถแจ้งเตือนคุณเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปได้อีกด้วย

ปราศจากสาร BFR และ PVC

อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย In.Sight ปราศจากสาร สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (BFR) และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดสำหรับเด็กทารกและได้รับการรับรองความปลอดภัยต่อเด็ก ทั้งยังปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เฝ้าดูลูกน้อยของคุณด้วย Wi-Fi / 3G / 4G



อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย In.Sight ให้คุณสามารถเฝ้าดูลูกน้อยบน iPhone หรือ iPad ทุกที่ที่คุณอยู่ เพียงคุณดาวน์โหลด Apple App โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็กแบบไร้สาย In.Sight คุณก็สามารถเข้าใช้การสตรีมวิดีโอจาก iPhone หรือ iPad ได้ในทุกที่ด้วยเครือข่าย Wi-Fi, 3G หรือ 4G LTE โดยไม่มีข้อจำกัดของสถานที่หรือวิธีการที่คุณจะดูลูกน้อยที่คุณรัก



รายละเอียดเฉพาะ

เลนส์และเซนเซอร์

- เซนเซอร์: เซนเซอร์ภาพวิดีโอ HD 720p
- Aperture: F2.8
- ขุมแบบดิจิทัล: ดิจิตอล 2x
- โหมดไฟแฟลช: คงที่
- เซนเซอร์ Ambient light: ไซ้ โหมดกลางวัน/กลางคืน
- โหมดกลางคืน: อินฟราเรด
- คอนโทรล IR: ผ่านแอปพลิเคชัน
- ช่วง IR: 4 เมตร

คุณภาพวิดีโอ

- การสตรีม HD/VGA/QVGA: ผ่านการรับรอง
- ความละเอียด: HD (1280 x 720p) ที่ 30 fps
- รูปแบบ: การบีบอัดวิดีโอ H.264
- ความสมดุลแสง: ความสมดุลแสงอัตโนมัติ
- การเปิดหน้ากล้อง: ควบคุมการเปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- ฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหว: ผ่านการรับรอง
- การตรวจจับเสียง: ผ่านการรับรอง
- แทนวางสามารถปรับทิศทางได้: ผ่านการรับรอง
- สัญญาณไฟ LED: ผ่านการรับรอง
- ปุ่มรีเซ็ต: ผ่านการรับรอง
- รูสกรู: ไซ้, 1
- การวัดอุณหภูมิ: -10 – 50 °C
- การวัดความชื้น: 20 – 90%

ซอฟต์แวร์

- การติดตั้ง: ผ่านแอปพลิเคชัน
- การอัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

- รองรับเว็บเบราว์เซอร์: ผ่านการรับรอง
- ระบบที่รองรับ: iOS4.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้: iPad 2, New iPad, iPad พร้อมการแสดงผลแบบเรตินา, iPad mini
- ใช้ร่วมกับ iPhone ได้: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- ใช้ร่วมกับ iPod ได้: iPod Touch 4th generation และสูงกว่า

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง

- ตัวยึดติดผนังแบบพิเศษ: ผ่านการรับรอง
- อะแดปเตอร์ USB: ผ่านการรับรอง
- สายเคเบิล USB: ไซ้, 2.5 เมตร
- สกรู / ที่ติดผนัง: 1
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ผ่านการรับรอง

อินพุตและเอาต์พุต

- เสียง: ระบบ 2 ทาง, พอมพูดคุยกลับ
- ไมโครโฟน: ความไวสูง, Mono
- ลำโพงภายใน: ผ่านการรับรอง
- USB: พอร์ต Mini-USB

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 158 x 160 x 70 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 66.2 x 104 x 66.2 มม.



วันที่ออก 2014-12-12

เวอร์ชัน: 3.0.1

12 NC: 8670 000 98825
EAN: 87 12581 67215 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* การดูวิดีโอสดจากเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์ In.Sight โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการจำกัด และการดูวิดีโอสดระยะไกล (ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายนอกหรือเครือข่าย 3G) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแบบไม่จำกัดเซสชัน แต่จำกัดเวลา 5 นาทีต่อเซสชัน
* ระยะเวลาเซสชันการดูระยะไกลที่นานขึ้นและคุณสมบัติฟรีอื่นๆสามารถซื้อได้จาก App เจียน ไซ้เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้