

Philips
Soundbar házimozi

200 W RMS teljesítmény
DVD lejátszás

HSB4352



Életre kelti filmjeit

a készülék erőteljes mélysugárzójának köszönhetően

Életre kelti filmjeit és játékait a nagyszerű surround hangzás által. 200 W zenei teljesítményének, beépített DVD lejátszójának és a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően kiváló minőségű hang- és képminőségben élvezheti a filmeket és játékokat, vezetékrengteteg nélkül!

Nagyszerű hangélmény

- 200 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenékhez
- Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért
- Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon
- A 81 cm-es (32") vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Csatlakozzon többféle forráshoz

- Beépített FM hangolóegység
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

PHILIPS

Fénypontok

200 W RMS teljesítmény




200 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenékhez

Dolby Virtual hangsugárzó



A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangszórós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzasi jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétszatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többszatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszórókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Rugalmas elhelyezés

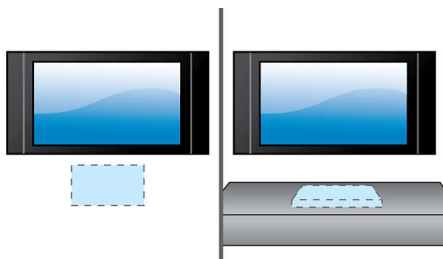

Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon

SoundBar kialakítás




A SoundBar házimozi hangsugárzó kifinomultságot és kecsességet visz nappalijába. Bár legalább 81 cm-es (32") síkképernyős TV-hez tervezték, bármely más síkképernyős TV-hez is illik, akár csak otthonához és életstílusához.

Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

Beépített FM hangolóegység




Beépített FM hangolóegység

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többszatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

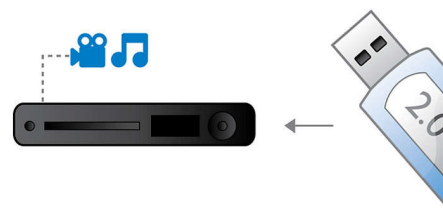

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 200
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Hírek, Party, Rock, Sport

Hangszórók

- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, USB
- Hátdali csatlakozók: Komponens videokimenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, HDMI kimenet, TV be (audió, cinch)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 48000 4
- Hosszúság: 56.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 39.5 cm
- Bruttó tömeg: 12.5 kg
- Magasság: 35 cm
- Nettó tömeg: 9.2 kg
- Táratömeg: 3.3 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 39.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Szélesség: 56.5 cm

- Mélység: 35 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Bruttó tömeg: 12.5 kg
- Nettó tömeg: 9.2 kg
- Táratömeg: 3.3 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Készülék szélessége: 800 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12,5 kg
- Készülék magassága: 140 mm
- Készülék mélysége: 97 mm
- Mélynyomó mélysége: 340 mm
- Mélynyomó magassága: 330 mm
- Mélynyomó szélessége: 170 mm

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- Képjavítás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-04-19

Verzió: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com