




Philips BeNear
Segreteria per telefono
cordless

Segreteria telefonica da 30 minuti

Display da 2,0"/retr. ambra
Vivavoce

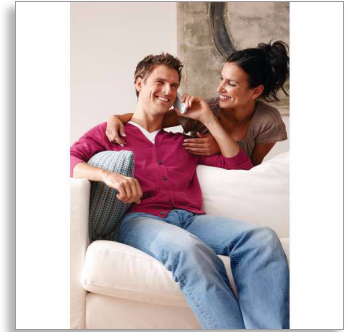

CD2951W

Più vicino alle persone

Audio superiore, ampio display

La tecnologia dovrebbe essere semplice. Per questo, abbiamo progettato questo telefono con un audio eccezionale, display facile da leggere, tastierino retroilluminato e segreteria telefonica integrata. Qualità audio superiore e massima semplicità di utilizzo.

Audio eccezionale

- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Preferenze audio con i profili MySound
- L'eliminazione dell'eco acustica offre conversazioni prive di eco
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

Convenienza sorprendente

- Display con matrice di punti 5,1 cm (2")
- Messaggio fino a 30 min. sulla segreteria telefonica
- Memorizza fino a 100 contatti nella tua rubrica
- Tastierino retroilluminato per accesso rapido anche al buio
- Fino a 17 ore di conversazione

Prodotto ecocompatibile

- Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva
- Consumo energetico ridotto: < 0,65 W in modalità stand-by



asimpleswitch.com

PHILIPS


In evidenza

Rubrica con 100 nomi



I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 100 voci sulla rubrica.

Display con matrice di punti 5,1 cm (2")

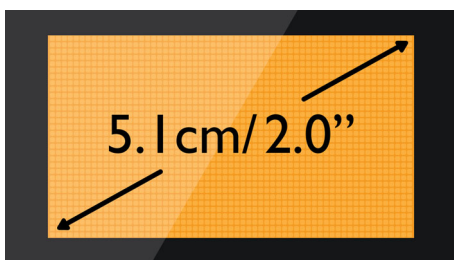

Display con matrice di punti 5,1 cm (2")

Eliminazione eco acustica

Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.

Modalità ECO



Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Audio di alta qualità




Telefoni cordless Philips con audio di alta qualità: forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è

eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente.

Tastierino retroilluminato

Tastierino retroilluminato per accesso rapido anche al buio

Profili MySound

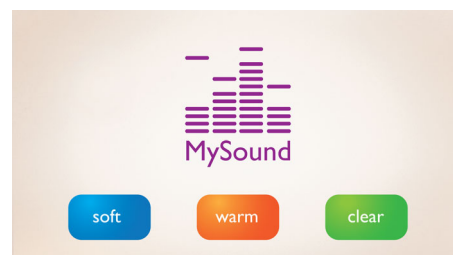

La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Con MySound è possibile personalizzare ogni conversazione a proprio piacimento, grazie alla possibilità di scegliere tra tre profili audio che meglio soddisfano le tue esigenze: Clear, per un audio molto chiaro e nitido; Soft, per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.



Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 13,6 x 18,5 x 9 cm
- Peso netto: 0,502 Kg
- Peso lordo: 0,613 Kg
- Tara: 0,111 Kg
- EAN: 87 12581 61507 9
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Audio

- Audio di alta qualità
- Profilo audio: MySound
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 5,1 cm/2,0"
- Tipo display: FSTN matrice a punti
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: arancione chiaro

Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: fino a 30 minuti
- OGM preregistrati
- Contatore messaggi base: LED (arancione chiaro)
- Microfono sulla base
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base e dal ricevitore

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Personalizzazione: Modalità silenziosa e modalità notturna
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Indicazione della carica della batteria

- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Accensione/spengimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 20
- Tastierino retroilluminato: arancione chiaro
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 17 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m

Capacità memoria

- Rubrica: 100 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 600 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,65 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: automatica e manuale



Data di rilascio
2015-12-23

Versione: 5.1.5

12 NC: 8670 000 80192
EAN: 87 12581 61507 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com