

Philips CarStudio
Autós audio rendszer

USB/SDHC
Bluetooth®

CarStudio

CE135BT



Élvezze autójában is az élő zenét

A hangzás bővületében

Számos forrásból hallgathat zenét autójában a Philips CE135BT készülékkel. Nem csak zenéjét, de fontos hívásait is jól hallhatja a beépített, Bluetooth®-os vevőkészülék segítségével. A lopások megelőzése érdekében a levehető előlap nyújt biztonságot.

Élvezze a tökéletes hangzást!

- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Music Zone az állítható hallgatási területekhez
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
- 2 sávós parametrikus hangszínszabályozó, 8 előbeállítással
- Kiemelkedő rázkódás elleni védelem a tökéletes zenehallgatáshoz
- Beépített 50 W x 4 erősítő a tökéletes hangminőség érdekében

Egyszerű használat

- Böngészés mappa vagy zeneszám alapján az azonnali kereséshez és gyors hozzáféréshez
- Beépített Bluetooth vevő a hívások és zenék adatfolyamként történő továbbításához
- Hangkimeneti tartozék az erősítő felé
- USB- és SDHC kártyanyílás MP3/WMA formátumú lejátszáshoz


Formavilág, mely beleolvad autója terébe

- Magas kontrasztú LCD a tökéletes megjelenítéshez
- Leszerelhető előlap a lopások megakadályozásához

PHILIPS

Fénypontok

Music Zone

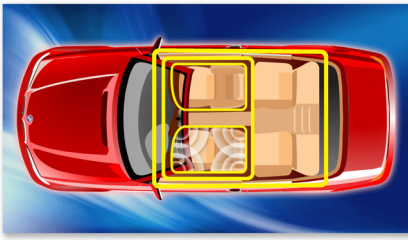

A Philips innovatív Music Zone technológiája lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az előadó szándékai szerinti, élethűbb térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok könnyen átválthatják a zenehallgatási területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd vissza a legjobb autós hangzás elérése érdekében. A speciális terület szabályzó gomb három előre megadott beállítással – bal, jobb és első (valamint összes) – rendelkezik, így dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon akár egyedül, akár utasokkal.

DBB dinamikus mélyhangkiemelés



A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes hangreprodukción, különösen, ha a hangszugárzó hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

Böngészés mappa vagy zeneszám alapján



Ez a funkció lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban megtaláljon egy zeneszámot vagy albumot azáltal, hogy az USB/SDHC eszközökön általában megtalálható zeneszámok és mappák között böngészhet. A speciális mappa/zeneszám gombbal három egyszerű lépésben lehet elvégezni a keresést: a mappa/zeneszám gomb megnyomásával, a hangerőgomb elforgatásával, majd a kiválasztáshoz történő megnyomásával. Ezzel az egyszerű módszerrel gyorsan és egyszerűen megkeresheti a zenéit, miközben a vezetésre koncentrálnak.

MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-

beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzítás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, ami erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavit bármilyen zenét.

Beépített Bluetooth vevő



A Bluetooth kihangosító funkció lehetővé teszi, hogy vezetés közben biztonságosan használja mobiltelefonját, és ne maradjon le egyetlen fontos hívásról sem. A beépített Bluetooth® vevővel kényelmesen továbbíthatja a telefonján lévő zenéket az autó szórakoztatórendszerébe.

USB- és SDHC kártyanyílás



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB- és SDHC-kártya nyílásokon keresztül.

Műszaki adatok

Kijelző

- Típus: Magas kontrasztú fekete-fehér LCD
- Gombmegvilágítás: Piros

Adathordozók lejátszása

- USB flash meghajtó
- SD/SDHC kártya
- MP3 Link: a hordozható MP3 zenelejátszáshoz
- Bluetooth streaming

Audiclejlesztés

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s és változó bitsebesség
- USB / SDHC módok: Gyors vissza/Gyors előre, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

Hangolőségység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: AM, FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus keresés és tárolás
- Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Állomásnév, Programtípus, Hírek és közlekedés, Automatikus frekvencia

Hangzás

- Hangszínszabályzó: 2 sávos
- Hangszínszabályzó beállításai: Hagyományos, Jazz,

Pop, Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó által megadott

- Hangzásjavítás: MAX Sound, Dinamikus basszuskiemelés, Music zone
- Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 22 W x 4 csatorna (4 ohm, 10% T.H.D.)

Csatlakoztathatóság

- Mikrofon: Beépített mikrofon
- Előerősítő kimenet: 1 pár hátsó RCA(B/J)
- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, Kihangosítható
- Bluetooth verzió: 2.0+EDR

Biztonság/lopásvédelem

- Előlap: Leszerelhető

Tartozékok

- Távvezérlő: Nem tartozék
- Felhasználói kézikönyv: angol, spanyol
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, spanyol

Tápellátás

- Tápegység: 12 V egyenáram (DC)
- USB gyorstöltés: 5 V, 1 A (max.)

Méret

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
188 x 58 x 140 mm
- Burkolat: 1 Din



Kiadás dátuma
2015-07-12

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 001 08622
EAN: 87 12581 70210 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com