



Philips
In-Ear-Kopfhörer

14,2 mm Treiber/offen
Ohrstöpsel

SHE3205BL

Satte Bässe, klarer Sound

Entwickelt für komfortablen Sitz u. Anpassung an die natürliche Form des Ohres

Der Kopfhörer SHE3205 wurde für optimalen Sitz und Komfort entwickelt und bietet 14,2 mm Treiber und eine Bassöffnung für satte Bässe und klaren Sound. Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln. Wählen Sie zwischen 6 lebendigen Farben passend zu Ihrer Apple Watch.

Hochwertigen Sound genießen

- 14,2 mm Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound
- Neodymmagneten verstärken die Bassleistung

Ultimativer Tragekomfort

- Entwickelt für komfortablen Sitz u. Anpassung an die natürliche Form des Ohres

Design für mehr Komfort

- Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe
- Flexi-Grip-Design für hohe Robustheit

PHILIPS

In-Ear-Kopfhörer
14,2 mm Treiber/offen Ohrstöpsel

SHE3205BL/00


Besonderheiten

14,2 mm Lautsprechertreiber



Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.

Integriertes Mikrofon

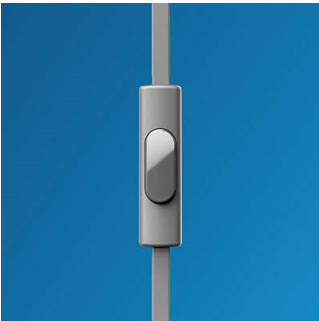


Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

Für maximalen Komfort

Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.

Flexi-Grip

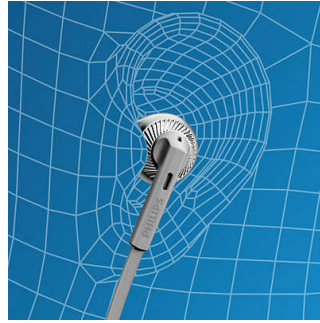

Das weiche, flexible Zwischenstück, das Gehäuse und Kabel verbindet, schützt die Kabelverbindung vor Beschädigungen, auch wenn es stark beansprucht wird.

Neodymmagneten



Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Daten

Ton

- Akustiksystem: offen
- Frequenzgang: 8 bis 24.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchm.: 14.2 mm
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Impedanz: 32 ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: Kupfer
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: 3.5 mm

Design

- Farbe: Blau



Ausstellungsdatum
2024-03-03

Version: 1.0.4

EAN: 69 25970 70598 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com