




Philips  
微型音響系統

Bluetooth®  
USB 充電連接埠

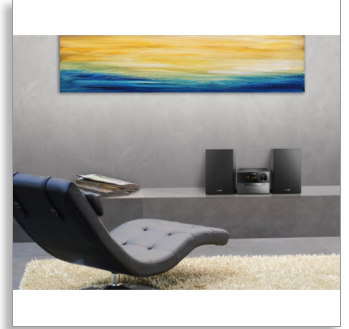

BTM2310

# 讓美妙音樂放鬆您的身心

## 執著於音

您可收聽智能手機上的音樂，並且透過藍牙串流音樂庫的內容，或直接播放 MP3 格式的音樂。一切由這部纖巧多功能 Philips 音樂系統包辦。使用裝置 USB 充電端口為您的智能手機及平板電腦充電。

### 豐富您的音響體驗

- 15 瓦 最大輸出功率
- 數碼音效控制
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

### 享受多個訊源的音樂

- 經藍牙無線音樂串流
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

### 方便使用

- 電動 CD 載入器存取方便
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

# PHILIPS

# 產品特點

## 無線音樂串流



藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智慧手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

## 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

## 音訊輸入



音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

## 低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

## 數碼音效控制

數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。

# 規格

## 聲音

- 音效增強：數碼音效控制
- 最大輸出功率（RMS）：15 瓦

## 喇叭

- 喇叭驅動器：3 吋低音喇叭
- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統

## 播放聲音

- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首 / 曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟
- USB Direct 播放模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複，隨機播放，停止

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 固定式天線
- 接收器增強：自動數碼選台，自動掃描，輕鬆設定（隨插即用）

## 連接

- USB: USB 主機
- 音訊輸入（3.5 毫米）：是
- 藍牙規格：A2DP

## 舒適

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上，定時睡眠功能
- 顯示類型：LED 顯示屏
- 載入器類型：光碟盤

## 配件

- 附配件：AC 電源線，FM 天線，用戶手冊
- 遙控器：21 鍵遙控

## 尺寸

- 主機闊度：180 毫米
- 主機高度：121 毫米
- 主機深度：247 毫米
- 主要喇叭尺寸（闊 x 深）：150 x 125 毫米
- 主喇叭高度：238 毫米
- 包裝寬度：577 毫米
- 包裝高度：312 毫米
- 包裝深度：185 毫米
- 總重量：4.5 千克
- 淨重量：3.55 千克

## 電源

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2022-04-29

版本：2.1.7

12 NC: 8670 001 22671  
EAN: 48 95229 11080 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com