

Philips
Професійні навушники
для ді-джеїв

50-мм динаміки/закритого типу

Накладні
Накладні амбушури
Повністю складані



A5PRO

Професійні навушники для ді-джеїв

у співпраці з Арміном ван Бюреном

Навушники A5-PRO розроблено компанією Philips у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Його досвід допоміг розробити A5 відповідно до найвищих стандартів і вимог міжнародних ді-джеїв та професіоналів галузі.

Для ді-джеїв та професіоналів у сфері звуку

- Точне відтворення звуку джерела
- 50-мм динаміки розроблено для максимальної шумової потужності 3500 мВт
- Чудова звукоізоляція для використання у шумних середовищах
- Конструкція закритого типу з ізоляційними накладними амбушурами

Комфортні для довгих сеансів

- Навушники з можливістю обертання на 90 градусів для ді-джейського моніторингу
- Знімні, замінні та комфортні амбушури
- М'яка, комфортна подушечка на дузі на голову

Функціональні та надійні

- Складається у компактну форму для легкого зберігання та перенесення
- 1,3-м кабель зі спіральною частиною, яка розкручується до 4,7 м
- Дуга на голову з алюмінієвою шарнірною конструкцією з високолегованої сталі для тривалої надійності

Ідеальні аксесуари для ді-джеїв

- Замінні амбушури 3 розмірів для різного використання

PHILIPS

Професійні навушники для ді-джеїв
50-мм динаміки/закритого типу Накладні, Накладні амбушури, Повністю складані


???????

50-мм динаміки, розроблені для 3500 мВт




Високотужні 50-мм неодимові динаміки розроблено для максимальної шумової потужності 3500 мВт незалежно від джерела. Звук чіткий, динамічний та без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

Навушники з можливістю обертання на 90 градусів

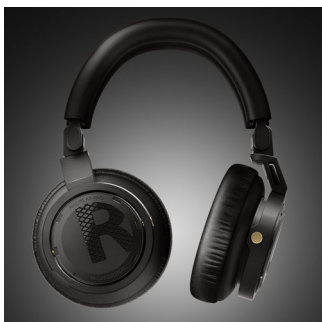

Амбушури цих навушників, створені з думкою про професійних ді-джеїв, можна обертати на 90° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Обертати амбушури можна також під час більш повсякденного прослуховування, коли потрібно тимчасово звернути увагу на зовнішні звуки.

Алюмінієва шарнірна конструкція

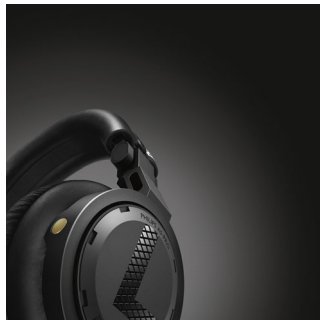


Навушники Philips A5-PRO поєднують у собі надійну конструкцію та виняткову зручність. Ці навушники з твердим анодованим покриттям та міцною, проте легкою алюмінієвою конструкцією, є ідеальними для активного середовища ді-джеїв.

Конструкція закритого типу

Система закритого типу блокує проникнення навколишніх шумів.

Спіральний кабель розкручується до 4,7 м

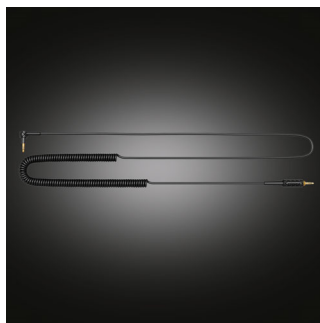

Насолоджуйтеся більшою свободою руху завдяки кабелю довжиною 1,3 м зі спіральною частиною, яка розкручується до 4,7 м. Спіраль також зменшує навантаження на частини, спричинене потягуванням, пропонуючи додаткове подовження без сплутування кабелів.

A5PRO/00

Комфортні амбушури




Матеріали навушників уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки на вуха створено для оптимальної ергономічної фіксації та збереження низьких частот без зовнішнього шуму.

Складається у компактну форму



Навушники для ді-джеїв, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання. Розумна конструкція та уважний вибір компонентів (наприклад, добре вбудовані шарніри) забезпечують легку маневреність частин навушників.

М'яка, комфортна дуга на голову

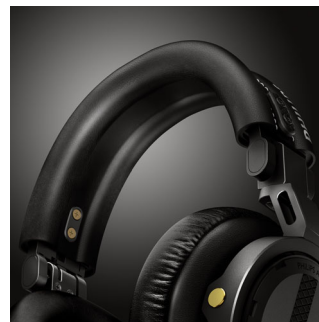

Дуга на голову з м'якою подушечкою забезпечує тривале комфортне носіння.

Специфікації

Звук

- Акустична система: закрыта
- Частотна характеристика: 10–24 000 Гц
- Опір: 16 Ом
- Тип магніту: Неодимовий
- Максимальна вхідна потужність: 3500 мВт
- Чутливість: 105 дБ
- Діаметр динаміків: 50 мм
- Мембрана: PET

Під'єднання

- Під'єднання кабелю: одностороннє
- Довжина кабелю: 1,3–4,7 м
- Покриття конектора: позолочене
- Тип кабелю: Спиральний кабель

Розміри упаковки

- Код EAN: 69 23410 72875 0
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 19,5 x 24 x 11 см
- Вага брутто: 0,9942 кг
- Вага нетто: 0,5182 кг

- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вага тари: 0,476 кг
- Тип розміщення на полиці: Обидва

Зовнішня коробка

- Вага брутто: 2,254 кг
- Код GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Outer carton (L x Ш x В): 23,2 x 20,4 x 26 см
- Вага нетто: 1,0364 кг
- Кількість споживчих комплектів: 2
- Вага тари: 1,2176 кг

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 17,5 x 19,5 x 9 см
- Вага: 0,405 кг

Аксесуари

- Штекер адаптера: 3,5–6,3 мм
- Спиральний кабель



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 7.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 69 23410 72875 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без
попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke
Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com