




Philips
Bærbar MP3-CD-afspiller

EXP5463

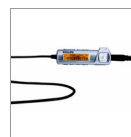

Superslankt og robust design

med opladningsholder og bærbar fjernbetjening

Den superslanke og særdeles robuste eXp5463 MP3-CD-afspiller med en unik dør i gummi og metal vil tage dig med storm. Svøm hen til 80 timers uafbrudt MP3- og WMA-musik. Nyd den ultimative komfort med LCD-fjernbetjening og medfølgende holder/oplader.

Din fuldendte MP3-CD-oplevelse

- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske
- Lyt til MP3- og WMA-musik

Designet til byens rytme

- Kompakt og praktisk opladningsholder
- Superslankt kabinet med unikt dæksel i gummi-metal
- Bærbar baggrundsbelyst LCD-fjernbetjening med ID3 Tag

Uafbrudt musiknydelse

- Magic ESP™ til stødsikker musik, når du er på farten.
- Nyd op til 80 timers musik

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **D/A-konverter:** 1-bit
- **Frekvenskurve:** 20 - 20.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >85 dB
- **Lydforbedring:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Lydstyrkeregulering:** digital
- **Aukustisk feedback**
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 5 mW

Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** MP3 CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Diskafspilningstilstand:** Programmering af 50 spor, Hurtigt frem/tilbage, Hold, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag et/album/alle, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle album/alle
- **Magic ESP (MP3 CD):** 100 sekunder
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekunder
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **ID3 Tag understøttelse**
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 320 kbps
- **WMA bit-hastigheder:** 32 - 192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- **DC indgang:** 4,0 mm, 4,5 V, center +
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Line-out:** 3,5 mm

Komfort

- **Fjernbetjening:** Bærbar LCD-fjernbetjening
- **Skærmtype:** LCD
- **Baggrundsbelysning**
- **Baggrundsbelysning:** Orange
- **Holder/docking-station**

- **Opladningsindikator**
- **Indikationer:** album-navn, albumnummer, kunstnernavn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor

Tilbehør

- **Fjernbetjening:** AY3802 (LCD-fjernbetjening)
- **Lysnetadapter:** AY3162 (400 mA)
- **Holder:** AY4106 holder/oplader
- **Hovedtelefoner:** SBC HE570/77S
- **Batterier:** AY3363 (genopladeligt Ni-MH)
- **Medfølgende tilbehør:** Brugerhåndbog, AA batteridæksel

Mål

- **Kabinet:** Varmeresistent kabinet
- **Mål på ydre emballage:** 254 x 175 x 250 mm
- **Ydre emballage, vægt:** 3 kg
- **Enheder pr. kolli:** 3
- **Mål på emballage (B x H x D):** 238 x 80 dB x 149 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål (B x D x H):** 137 x 137 x 18 mm
- **Vægt:** 0,18 kg

Strøm

- **Batteri spilletid (WMA):** 80 timer (2 x AA + 2 genopl. batterier)
- **Batterispilletid MP3 CD:** 80 timer (2 x AA + 2 genopl. batterier)
- **Batterispilletid CD:** 50 timer (2 x AA + 2 genopl. batterier)
- **Batteritype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Genopladelig**

Interessante produkter

Opladningsholder

Nyd nemt og bekvemt at kunne genoplade din CD-afspiller ved simpelthen at sætte den i denne kompakte og transportable opladningsholder. Den passer på ethvert skrivebord og kan placeres over alt. Når du sætter lysnetadapteren til opladningsholderen, lyser LED-indikatoren rødt som tegn på, at CD-afspilleren oplades. Når de genopladelige batterier i afspilleren er helt opladet, lyser LED-indikatoren grønt. Nu er din afspiller helt opladet, så du kan fortsætte med at nyde din musik.

Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ sikrer stødfri musik, selv når din MP3 CD-afspiller udsættes for stød eller rystes. Udstyr med denne funktion har en intelligent elektronisk buffer, der lagrer forskellige musikformater, f.eks. MP3, WMA og CDDA. Under gengivelse sendes der konstant musik til bufferen. Når enheden udsættes for rystelser, gengives musikken fra bufferen, mens laseren straks igen fokuserer på det sted, hvor stødet indtraf, og fortsætter gengivelsen igen for at fylde bufferen. Magic Electronic Skip Protection™ kan give beskyttelse mod stød i lang tid, afhængigt af bit-raten i den digitale lydfil.



Udgivelsesdato
2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- * Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- * Baseret på 64 kbps WMA-kode.