




Philips  
Radio Original

**DAB+, FM**

Entrada de audio  
10 W

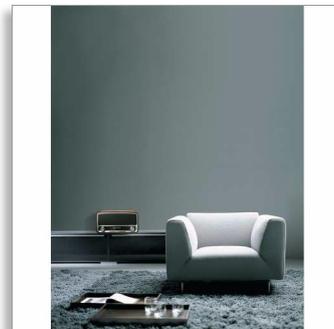

**OR7200**



## La radio Original

Revive los viejos tiempos con esta radio Original de Philips. El encanto de los 50, inspirado en el diseño de la radio de Philips de 1955, se combina con un fantástico rendimiento de sonido que proporciona unos graves potentes a través del sistema de altavoces Bass Reflex, así como radio DAB+ y FM de claridad cristalina.

### Experiencia de radio de alta fidelidad

- Sonido estéreo de alta calidad para mayor disfrute de la música
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

### Disfruta de la radio DAB+ con calidad digital

- Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa
- DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones

### Fácil de usar

- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- Pantalla de reloj integrada
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

### Diseño retro contemporáneo

- La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

# PHILIPS

## Destacados

### DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

### Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace

resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

### Display grande LCD retroiluminado



La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

## Especificaciones

### Sintonizador/recepción/transmisión

- DAB: escaneado inteligente, menú, pantalla de información
- Bandas del sintonizador: FM, DAB (Banda III)
- Presintonías: 30 (DAB), 30 (FM)
- Sintonización automática digital
- Rango de frecuencia: (FM) 87.5-108 MHz

### Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

### Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

### Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

### Altavoces

- Altavoces integrados: 2

### Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 390 x 250 x 247 mm

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA (VDE y Reino Unido), Manual de usuario, Certificado de garantía



DIGITALRADIO



Fecha de emisión  
2015-02-22

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237  
EAN: 87 12581 65461 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)