


PHILIPS

**Stereo
slušalice**

Seriya 8000

TAPH802

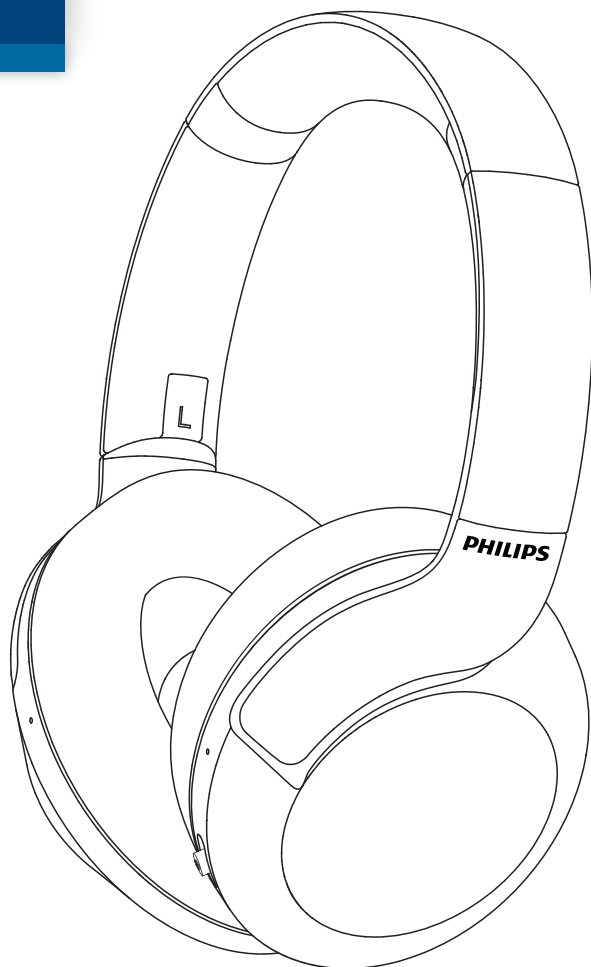

Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše Bluetooth stereo slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5

4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	6

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integrisanu bateriju	9
	Uskladenost sa EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o uskladenosti	10

7	Zaštitni znakovi	11
---	------------------	----

8	Često postavljana pitanja	12
---	---------------------------	----

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica sa velikom glasnoćom i postavite glasnoću na siguran nivo. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete korištenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivim dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($5\text{ }^{\circ}\text{F}$) i $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($131\text{ }^{\circ}\text{F}$) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth stereo slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Sa ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolisati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.


Šta je u kutiji



Philips Bluetooth stereo slušalice,
Philips TAPH802

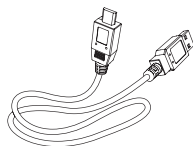

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

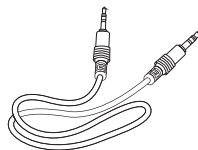

Audio kabl




Vodič za brzi početak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prienosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

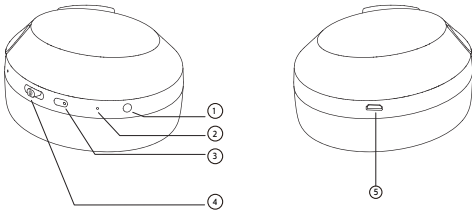

- ① Audio priključak
- ② Mikrofon
- ③ LED indikator
- ④ ⏻ (Uključivanje / isključivanje / uparivanje)
- ⑤ Mikro utor za punjenje

3 Započnite

Napunite bateriju

Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Kućiče za punjenje

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:


- Mikro utor za USB punjenje na slušalicama i;
 - Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite  5 sekundi dok plava i crvena LED lampica ne počnu treperati naizmjenično.
 - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 2 minute.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite **Philips PH802**



Philips PH802

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalice.
 - ↳ Plavi LED indikator svijetli 3s.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne uspiju povezati sa posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dometa u roku od 2 minute, prebaciće se u način uparivanja i automatski se isključiti ako još uvijek nisu povezane sa bilo kojim Bluetooth uređajem nakon 8 minuta.
- Ako slušalice nemaju povijest povezivanja i ne povežu se na nijedan Bluetooth uređaj u roku od 2 minute, automatski će se isključiti.

Žična veza

Slušalice možete koristiti i sa isporučenim audio kabelom. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.



Savjet

- Funkcijske tipke bit će onemogućene kad se koristi način rada sa kablom.

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/ poziva	Pritisnite i zadržite 3 sekunde.
Isključite slušalice.	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/ poziva	Pritisnite i zadržite 3 sekunde. ↳ Plava LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte muziku.	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/ poziva	Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	+/-	Pritisnite jednom.
Sljedeća numera.	-	Dug pritisak.
Prethodna numera.	+	Dug pritisak.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javi se/odloži poziv.	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/ poziva	Pritisnite jednom.
Prebacivanje pozivatelja tijekom poziva.	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/ poziva	Pritisnite dva puta.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plavi LED indikator svijetli.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator naizmjenično trepće plavo i crveno.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Crveni LED indikator treperi polako. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 8 minuta.
Nizak nivo baterije.	Crveni LED indikator trepće jednom u 2 sekunde dok ne nestane
Baterija je potpuno napunjena.	Crveni LED indikator je isključen.

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme muzike: 30 sati
Vrijeme razgovora: 30 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sati
Vrijeme punjenja: 2 sati
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (680 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 4,2
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- Micro-USB priključak za punjenje
- Podržava SBC
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

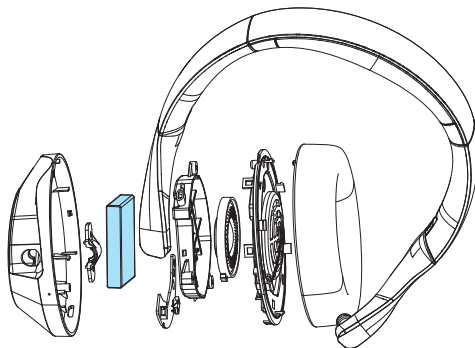

Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili televizijskim

prijemom, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svako korištenje takvih znakova kompanije „Top Victory Investment Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja


Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Kako resetovati uparivanje.

Ostavite slušalice u režimu uparivanja (crveno i plavo svjetlo naizmjenično treperi), pritisnite dugme za napajanje  do + i držite više od 5 sekundi dok se ne upali ljubičasta LED lampica.

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama putem sinhronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da takode podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka „MMD Hong Kong Holding Limited“ je jamac u vezi s ovim proizvodom.

