



Philips  
портативная  
беспроводная АС

Bluetooth®  
Аккумулятор  
2 Вт

BT25A

## Великолепный звук в компактном корпусе

Двигайтесь в ритме любимых мелодий: портативная компактная АС округлой формы воспроизводит музыку в беспроводном потоковом режиме. Устройство представлено в нескольких цветовых вариантах — выберите тот, который подойдет именно вам. Благодаря встроенному аккумулятору вы сможете прослушивать музыку в любом месте и в любое время.

### Впечатляющее звучание

- Высокое качество звука и компактный дизайн
- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

### Создано для удобства использования в дороге

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно


### Простота использования

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

# PHILIPS


## Особенности

### Беспроводная передача звука

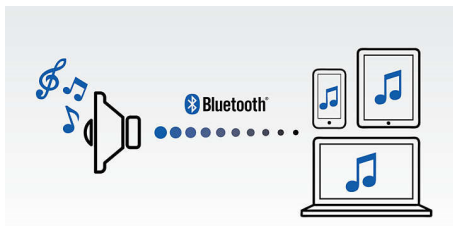

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Функция антиклиппинга

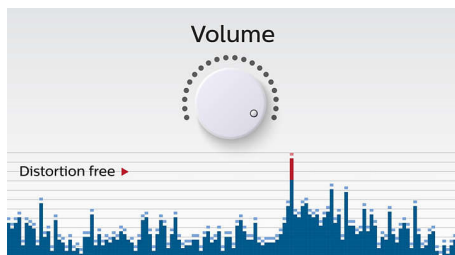

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку


высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

### Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

### Встроенный аккумулятор

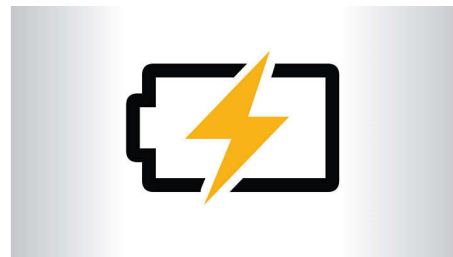

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

### Высокое качество звука

Высокое качество звука и компактный дизайн

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 Вт
- Звуковая система: Моно

## Дизайн и отделка

- Цвет: Aqua

## Громкоговорители

- Излучатель: 1 x 1,5"

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с

## дисплеем Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

## Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 6 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 6,1 x 6,1 x 7,6 см
- Вес, включая упаковку: 0,2 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 8,1 x 9,5 x 14 см
- Вес продукта: 0,09 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.7

EAN: 48 95185 61563 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)