



Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®

Stänkskyddad
med MULTIPAIR
12 W, laddningsbart batteri



BT6700B

Spin360

Enkelt grepp, kraftfull bas

Ställ högtalaren precis som du vill, vertikalt eller horisontellt. Ljud i 360° grader och stänktålighet ger dig alltid fylligt ljud runt omkring. Med Bluetooth Multipair kan du växla musik direkt mellan två enheter.

Ljud som tar andan ur dig

- Två högtalarelement och passiva element ger uppslukande ljud
- Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
- Total uteffekt på 2 x 6 W RMS

Avancerad mångsidighet

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR
- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning


Perfekt att ha med på resan

- Stänkskyddad design perfekt för användning utomhus (IPX4)
- Spela musik var du än är med ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri

PHILIPS

Funktioner

Trådlös musikströmning

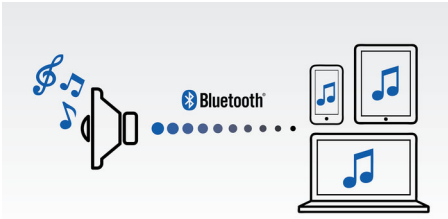


Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Dubbla högtalarelement



Dubbla 1,5-tums neodymiumhögtalarelement ger ett naturligt, klart och balanserat ljud medan dubbla motsatta passiva element utökar och förstärker basen. Framre och bakre högtalarelement med fullt register skapar ett jämnt 360-gradersljud, vilket ger dig friheten att njuta av samma ljudkvalitet i alla riktningar.

Digital ljudbearbetning

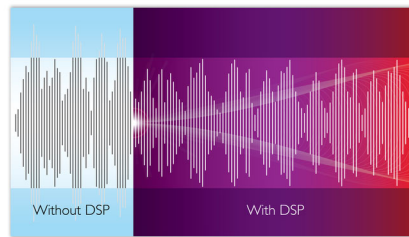

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder med kristallklar precision, och varje paus blir en klockren tystnad. Med Philips digitala ljudbearbetningsteknik optimeras kompakta högtalarlådors prestanda så att du får ljud som är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan störningar.

Stänksäker design



Vattentålig design gör blöta och regniga miljöer till ett nöje. De inbyggda komponenterna är testade enligt stränga IPX4-standarder och har bevisats vara skyddade från väder, vilket möjliggör musikunderhållning inomhus i badrummet, köket eller utomhus oavsett väder.

Byt musik mellan två enheter

Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du

vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Fungerar med: de flesta smarttelefoner med Bluetooth, surfplattor, musikenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad med Retina-skärm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 6 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalare: 2 x 1,5 tum
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Vattentät: IPX4
- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens

Effekt

- Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 8 tim

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-kabel för datorladdning, Snabbinstallationsguide, Garantiercertifikat, Garantisedel för hela världen

Mått

- Produktmått (B x D x H): 188 x 71 x 70 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 194 x 99 x 104 mm
- Produktvikt: 0,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0,71 kg



Publiceringsdatum
2020-07-09

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com