



Philips Philips Fidelio
Station d'accueil

Bluetooth®



DTM5096

Le son dans toute sa splendeur

L'obsession du son

Écoutez de la musique en diffusion sans fil Bluetooth de haute qualité, en connectant votre lecteur de CD, iPod, iPad ou iPhone au double dock Apple, ou en branchant un appareil sur l'entrée AUX. Grâce à ce système 3.1 complet, profitez d'un son puissant !

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 200 W RMS
- Système d'enceintes 3.1 avec caisson de basses intégré
- Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide
- LivingSound pour une immersion totale dans le son

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Tuner FM numérique avec présélections
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Streaming de musique sans fil via Bluetooth® avec prise en charge d'Aptx
- Station d'accueil double pour charger les appareils Apple et diffuser leur musique (Lightning et 30 broches)

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Design unique en forme de colonne, adapté à votre intérieur

PHILIPS
Fidelio


Points forts

Son PureDigital



La technologie de traitement du son Advanced PureDigital offre des performances audio sans commune mesure avec la technologie de traitement analogique classique que l'on trouve habituellement sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le traitement numérique à chaque étape du circuit, le rapport signal/bruit obtenu est considérablement meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable et parfaitement équilibré.

200 W RMS

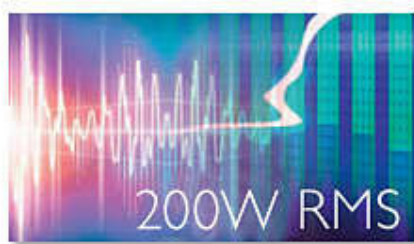

Ce système a une puissance de sortie totale de 200 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore

générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Système d'enceintes 3.1

Système d'enceintes 3.1 avec caisson de basses intégré

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Design unique sous forme de colonne


Design unique en forme de colonne, adapté à votre intérieur.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Double dock pour charger et diffuser la musique

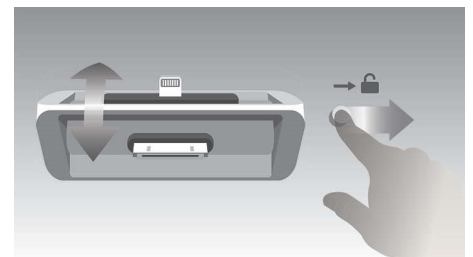

La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 200 W
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses, LivingSound
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 5", Système d'enceintes Bass Reflex
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 4
- Type de caisson de basses: passif

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée AUX
- Autres connexions: Antenne FM
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: MP3 Link
- Profils Bluetooth®: A2DP

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/retour rapide, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Réglage de l'horloge par RDS

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé, alarme USB
- Type d'affichage: Écran VFD
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran VFD
- Mode veille Eco: 0,5 W
- Indications: Mode DIM
- Périphérique de chargement: iPad, iPhone, iPod, iPad mini

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Télécommande
- Mode d'emploi: 16 langues

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Câble d'alimentation

Dimensions

- Poids brut: 12,5 kg
- Profondeur de l'emballage: 370 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 334 millimètre
- Poids net: 9 kg
- Largeur de l'emballage: 1 120 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 300 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 994 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 300 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPad

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération
- via Bluetooth®: iPod nano 7e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération, iPod touch 5e génération
- via le connecteur Lightning: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- via le connecteur 30 broches: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- via Bluetooth®: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- via le connecteur Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Modèles d'iPad compatibles

- Compatible avec: iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad, iPad 2, Nouvel iPad, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad mini avec écran Retina, iPad Pro
- via Bluetooth®: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro