




Philips
Kaasaskantav DVD-
mängija

18 cm / 7" LCD

3 tundi esitusaega
TÜV

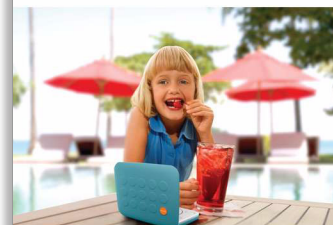

PD7006



Teie lõbus kaasaskantav DVD-mängija

vedelikukindla konstruktsiooniga

Nautige meelelahutust kõikjal. Kaasaskantava PD7006 DVD-mängija vedelikukindla konstruktsiooni tõttu sobib see ideaalselt lastele, võimaldades neil nautida lemmikuid, ilma et peaks muretsema jookide mahaloksumise pärast. Komplektis on TÜV-i sertifitseeritud autosse kinnitamise tasku.

Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX sertifikaat tagab standardse DivX-video esitamise
- MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt

Vedelikukindel konstruktsioon

- Kaitske enda seadet mahaläinud vee eest
- Lihtsalt puhastatav kummipind

Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- TÜV-i sertifitseeritud autosse kinnitamise tasku komplektis
- Tänu sisseehitatud akule võite nautida kuni kolm tundi esitust*
- USB-ühendus video, fotode ja muusika esitamiseks
- Jätkamine toite katkemise järel
- Komplektis on autoadapter

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine



MP3 on uuenduslik tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda väiksemaks muuta, ilma et nende kvaliteet halveneks. Ühele CD-le mahub kuni 10 tundi muusikat.

Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt



Esitage plaadile salvestatud JPEG-fotosid. Võite alati jagada oma elamusi pere ja sõpradega!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Philipsi kaasaskantav DVD-mängija ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-plaatidega. DVD-mängijaga saab esitada DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD- ja CD-plaate. DVD+/-R on mõlemal levinud salvestatava DVD vorminguid toetav DVD-seade. Ka DVD+/-RW toetab mõlemal levinud taasalvestatavaid plaaditüüpe.

Jätkamine toite katkemise järel

Väljalülitamisel või voolu katkemisel jätab DVD-videomängija meelde, kus te eelmisel korral vaatamise katkestasite. Kui te plaati ei vaheta, jätkab mängija esitamist seal, kus filmi vaatamine eelmisel korral katkes, laadides plaadi lihtsalt uuesti. See teeb teie elu palju lihtsamaks!

DivX sertifikaat

DivX®-i toega saate nautida DivX-kodeeringuga videoid Internetist, sealhulgas ostetud Hollywoodi filme. DivX-failivorming on MPEG4-põhine videotihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile (näiteks

filme, treilereid ja muusikavideoid) CD-R/RW-le, salvestatavatele DVD-plaatidele, USB-mäluseadmetele ja muudele mälukaartidele, et faile DivX® serdiga Philipsi seadmes esitada.

USB-ühendus



Lihtsalt ühendage oma USB-seade Philipsi kaasaskantava DVD-mängija USB-pistikusse ja esitage otse oma digivideoid, muusikat ja fotosid. Nüüd saate oma lemmikhetki oma pere ja sõpradega jagada.

Vedelikukindel konstruktsioon

Seadmel on mahaläinud vedelike eest kaitsev konstruktsioon. Vedelikukindel kummist pinnaga disain ei lase vedelikel elektrilisi või mehaanilisi komponente kahjustada ning seda on lihtne puhastada.

TÜV-i sertifitseeritud autosse kinnitamise tasku

TÜV-i sertifitseeritud autosse kinnitamise tasku komplektis



Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Ekraani diagonaali suurus: 7 tolli / 18 cm
- Lahutusvõime: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Ekraani tüüp: LCD TFT

Heli

- Väljundvõimsus: 250 mW RMS (sisseehitatud kõlarid)
- Väljundvõimsus (RMS): 5 mW RMS (kõrvaklapid)
- Mürasuhe: > 80 dB (heliväljund), > 76 dB (kõrvaklapid), > 62 dB (sisseehitatud kõlarid)

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Plaatide esitusrežiimid: Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Kordus, Suum, Peatatud esituse jätkamine
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC
- Tihendusvormingud: DivX, MPEG4

Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3
- Esitatav andmekandja: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Toetatud failisüsteemid: ISO-9660, Joliet

Ühenduvus

- Alalisvoolusisend: 9 V, 0,8 A
- Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereokõrvaklapid
- AV-väljund: Komposiit (CVBS) x 1
- USB

Mugavus

- Aku laadija indikaator

- Põrutuskindel
- Veekindluse standard: IPX4

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Alalisvoolusisend 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Autokomplekt: Sigaretisüüтели adapter, 12 V DC
- Kott: TÜV-vastavusega tasku autosse kinnitamiseks

Võimsus

- Aku tüüp: Sisseehitatud aku
- Aku kestvus: Kuni 3 h*

Väline papp-pakend

- Kogukaal: 5,681 kg
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Outer carton (L x L x K): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
- Kaal pakendita: 4,32 kg
- Pakendite arv: 3
- Pakendi kaal: 1,361 kg

Pakendi mõõtmed

- Paigutus riiulil: Näidis
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34 x 23 tolli x 7,3 cm
- EAN: 87 12581 63866 5
- Kogukaal: 1,75 kg
- Kaal pakendita: 1,44 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Pakendi kaal: 0,31 kg

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Kaal: 0,82 kg



Väljalaske kuupäev
2017-04-10

Versioon: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 08 71258 16386 65

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

* Laetavate akude laadimistsükli arv on piiratud ja neid võib olla vaja vahetada. Aku kestvus ja laadimistsükli arv sõltub kasutamise viisist ja seadetest.

* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.

* Aku kestvus (esitusaeg) on ligikaudne ja võib seadme seisukorrast sõltuvalt erineda. Optimaalse kestvuse saavutamiseks seadke LCD taustavalgustus minimaalseks, ühendage kõrvaklapid (ärge kuulake sisseehitatud kõlarite kaudu), kuulake heli keskmisel helitugevusel ning kasutage toodet toatemperatuuril.

* Komplektis sisalduv autosse kinnitamise tasku vastab ECE R21.01 määrase lisa IV kohaselt katsetustele, mille on teinud TÜV Rheinland (katseraporti nr: 85-R21-087/12).