



Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Řetězové vedení zvuku
Vestavěný mikrofon pro volání
10 W, nabíjecí baterie



SB5200K



Skvělý zvuk · Odolný · Možnost řetězového propojení

Rozjedte pořádnou párty kdekoli s přenosným reproduktorem SB5200, který poskytuje epický zvuk a stylový design. Spusťte doma režim Uvnitř pro čistý rázný zvuk nebo jej přepněte do režimu Venku a ohulte to, aby se lidi bavili.

Zvuk, který vás uchvátí

- Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
- 2 volitelná nastavení zvuku vyladěná pro použití venku nebo doma
- Režim Venku pro větší a hlasitější hudbu
- Režim Uvnitř pro hluboké basy a čistý, vysoce kvalitní zvuk

Navržen pro cesty

- Odolný design a velký popruh pro aktivní používání
- Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost


Pokročile univerzální

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Propojte více zařízení BR-1X do většího hudebního systému
- Vestavěný mikrofon pro rozhovor pomocí hlasitého telefonu
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

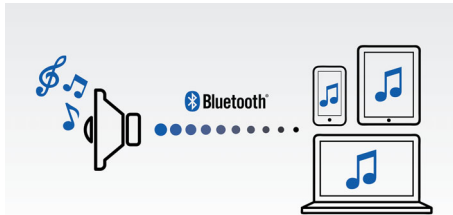

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Technologie wOOx™



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkrácené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

2 volitelná nastavení zvuku

Dvě nastavení zvuku přinášejí větší pohodlí a univerzálnost: režim Uvnitř a režim Venku. Režim

Uvnitř použijte v případě, že chcete slyšet silné basy a křišťálově čistý zvuk; režim Venku použijte v případě, že potřebujete maximální hlasitost a výkon pod širým nebem.

Propojte více zařízení BR-1X



Chcete-li venku dosáhnout většího zvuku, můžete řetězově propojit tolik zařízení BR-1X, kolik chcete: poslouží vám k tomu speciální přibalený audiokabel. Jakmile budou všechna zařízení BR-1X propojena, synchronizuje se jejich zvuk. Jednoduše změňte hlasitost na zařízení BR-1X připojeném k vašemu zařízení a změna se projeví u všech článků řetězu.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Vestavěný mikrofon

Vestavěný mikrofon pro rozhovor pomocí hlasitého telefonu

Specifikace

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: Ano

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Port micro USB: pro nabíjení zařízení BR-1X prostřednictvím počítače

Pohodlí

- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Basový kanál wOOx
- Vinutí reproduktoru: 2 x 2"

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
- Typ baterie: Lithium-polymerová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 6 h

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, ruční popruh, audiokabel pro řetězové propojení zařízení BR-1Xs, Záruční list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 210 x 100 x 80 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 260 x 110 x 110 mm
- Hmotnost výrobku: 0,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,95 kg

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.



Datum vydání 2015-03-12

Verze: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06172
EAN: 08 71258 16964 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com