

Philips
Home Cinéma 5 enceintes

- Enceintes 3D incurvées
- Lecteur Blu-ray 3D

HTS5560



L'obsession du son

Un véritable son Surround de Home Cinéma

Profitez au maximum de votre expérience audio Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, notamment en Blu-ray, sur le système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce
- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

Connectez-vous et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Lecture de disques Blu-ray 3D, de DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Enceintes arrière évolutives sans fil pour moins de câbles

PHILIPS

Points forts

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Enceintes tridirectionnelles



Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

Puissance de 1 000 W RMS



La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

Technologie DoubleBASS




Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

Finition laquée élégante



Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

Dolby TrueHD et DTS-HD

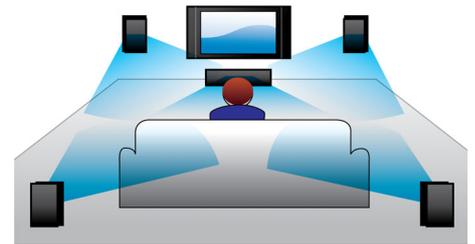

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Compatibilité



Lisez tous les disques et les formats que vous souhaitez (disques Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou votre système Home Cinéma.

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Manuel d'utilisation, Livret de garantie internationale, Piles pour télécommande, Câble HDMI
- Accessoires compatibles: Station d'accueil pour iPod DCK3060, Récepteur audio arrière sans fil RWSS5510, Pied STS1300

Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, WMA
- Débit binaire MP3: 112 Kbit/s - 320 Kbit/s
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB ultrarapide, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteur de synchronisation, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), LAN, Audio arrière sans fil

Dimensions

- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 280 x 95 x 92 mm
- Poids de l'enceinte centrale: 0,68 kg
- Profondeur de l'enceinte avant: 115 mm
- Hauteur de l'enceinte avant: 280 mm
- Largeur de l'enceinte avant: 100 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 600 x 494 x 400 mm
- Profondeur de l'enceinte arrière: 115 mm
- Hauteur de l'enceinte arrière: 280 mm
- Largeur de l'enceinte arrière: 100 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 435 x 58 x 358 mm
- Poids de l'appareil: 3,7 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 196 x 395 x 342 mm
- Poids du caisson de basses: 6,3 kg

Enceintes

- Bande de fréquences centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm(s)

- Bande de fréquence de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm(s)
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif

Alimentation

- Consommation électrique: 200 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 1 000 W
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Amélioration du son: DoubleBass, FullSound, Réglage graves/aigus, Amplificateur de dialogue, Mode nuit
- Système audio: Dolby ProLogic II, Dolby True HD, DTS 96/24, Stéréo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Puissance totale (RMS): 1 000 W
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports

Lecture de photos

- Format de compression d'image: GIF, JPEG HD, JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, XviD, MKV
- Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, BD vidéo, BD-R/RE 2.0, CD vidéo/SVCD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2013-06-01

Version: 23.2.7

12 NC: 8670 000 59973
EAN: 87 12581 52558 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com