



Philips  
2.1 3D Blu-ray home  
cinema

Smart TV  
HDMI ARC  
300W



HTB3260



## Zuivere Surround Sound

met 3D-Blu-ray

Met het Philips home cinema-systeem HTB3260 kunt u genieten van films, muziek en TV met geweldige Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers en Full HD 1080p met 3D Blu-ray Disc-weergave.

### Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

### Nog meer genieten van al uw entertainment

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Geschikt voor Wi-Fi voor toegang tot al uw entertainment
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

### Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

**PHILIPS**

# Kenmerken

## Full HD 3D Blu-ray




Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

## RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

## Virtual Surround Sound

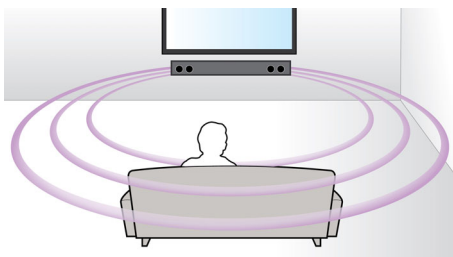

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via


een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskennmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevallend geluid.

## DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

## Dolby TrueHD en DTS-HD

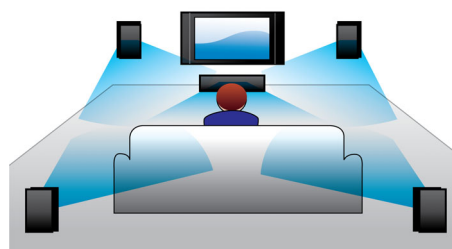

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential

maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

## Toegang tot YouTube en Picasa



Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

## Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.



# Specificaties

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS Es, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 75 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 150W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8,0 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, Ethernet, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Vaste FM-antenne
- Aansluitingen aan voorzijde: Music iLINK, USB

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color
- Onlineservices: Picasa, YouTube

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

## Optische afspelmmedia

- Afspelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 60 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,5 W

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,40 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 85 x 160 x 95 mm
- Gewicht satellietluidspreker: 0,35 kg
- Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
- Subwoofer (b x h x d): 195 x 265 x 265 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 2 m
- Gewicht van de subwoofer: 3,20 kg
- Verpakking (b x h x d): 470 x 345 x 377 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,7 kg

## Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantiekaart, Snelstartgids



Publicatiedatum  
2015-11-26

Versie: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128  
EAN: 08 71258 16484 97

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)