

Philips
DVD плейър



DVP3005



Гледайте, слушайте, възпроизвеждайте ВСИЧКО

Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на картината.

Превъзходни аудио и видео характеристики

- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Една връзка RGB през SCART за висококачествено видео
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал

Възпроизвеждайте всичко

- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Музика: CD, CD-R/RW и MP3-CD
- Снимки: Picture CD (JPEG)

Пасва навсякъде, може да се носи навсякъде

- Компактен дизайн
- Ултра-тънък дизайн

PHILIPS

Акценти

Прогресивно сканиране



Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.


12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация


на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

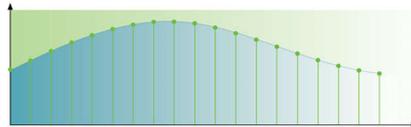

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Връзка RGB през SCART

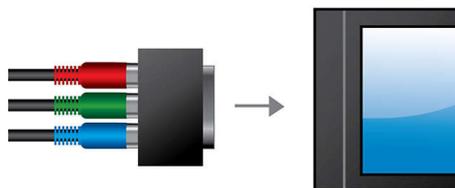

RGB през Scart е кабелна връзка, която осигурява лесно свързване за висококачествен изходящ видео сигнал.

Многоформатни филми

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

Музика в много формати

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

CD с изображения (JPEG)


Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да разглеждате изображения при удобствата на вашия хол и да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие при разглеждането им.

Компактен дизайн

Компактен дизайн

Ултра-тънък дизайн

Привлекателната опаковка е много тънка.

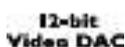

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 80 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 192 kHz/24-битов
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 70 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90 dB

Възможности за свързване

- Други връзки: SCART, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Цифров коаксиален изход

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски, Полски, Турски, Датски

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,8\text{ W}$

Акcesoари

- Батерии: 2 x AA
- Кабели: няма
- Дистанционно управление: 3141 017 90221
- Ръководство за потребителя: ан,нм,фр,ис,ит,по,фи,шв,да,но,по,ту,ру
- Гаранционна карта

Размери

- Дълбочина на опаковката: 352 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 2,98 кг
- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 415 мм
- Дълбочина на изделието: 265 мм
- Тегло на апарата: 1,98 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: PCM, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- MP3 побитови скорости: 32 - 256 kbps

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Подобрение на картината: Слайдшоу

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (видеорежим), DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com