





RU Краткое руководство

PHILIPS


1

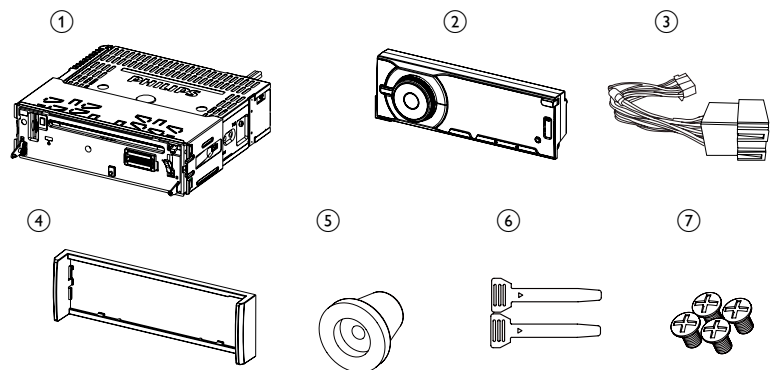


2

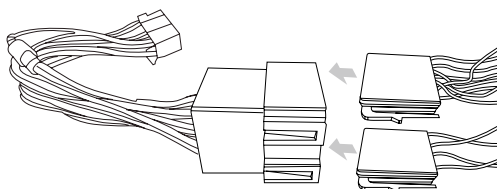


3

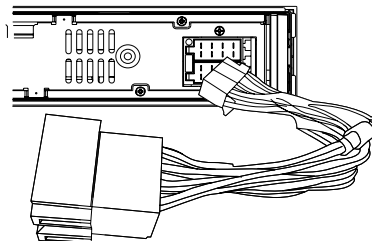


4

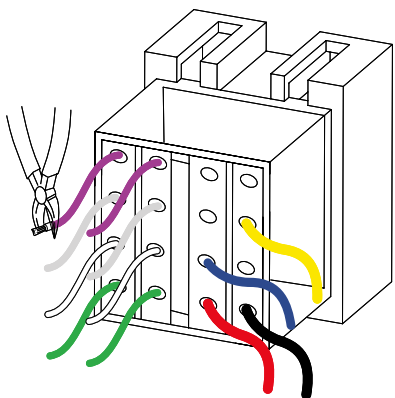

5

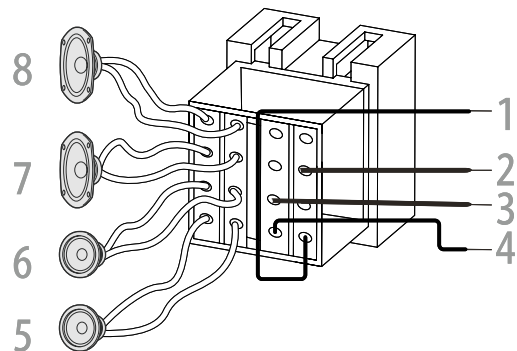

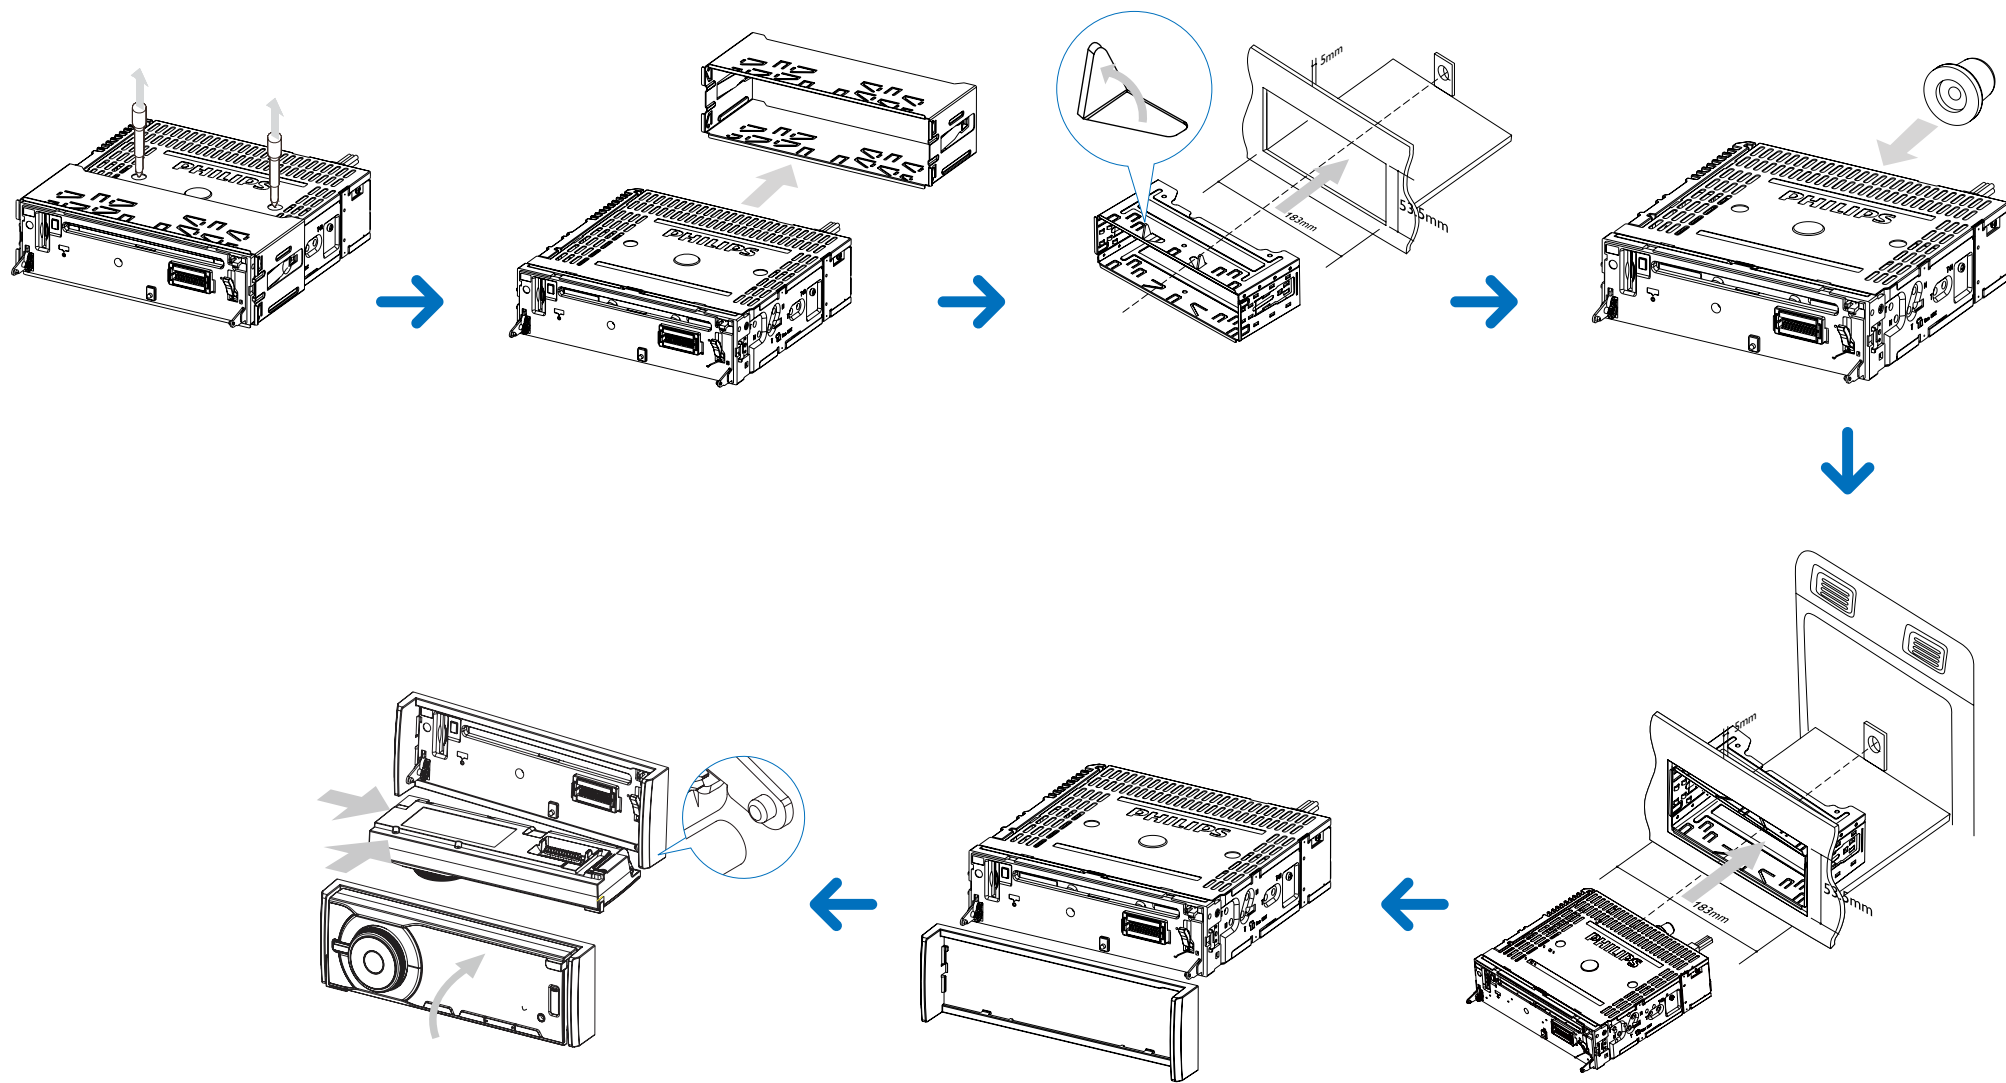

Описание деталей 1

Ниже перечислены детали, входящие в комплект поставки и используемые для подключения и установки данной аудиосистемы.

- 1 Автомобильная аудиосистема и корпус
- 2 Стандартный разъем
- 3 Винты (4 шт.)
- 4 Инструменты для разборки
- 5 Резиновая прокладка
- 6 Передняя панель
- 7 Накладная панель

Кабели подключения

Внимание

- Убедитесь, что все незакрепленные провода изолированы с помощью изоляционной ленты.

С разъемами ISO 2 3

- 1 Извлеките разъемы ISO из приборной панели и подключите их к большому концу прилагаемого стандартного разъема.
- 2 Подключите другой конец прилагаемого стандартного разъема к аудиосистеме.
- 3 При необходимости выполните другие подключения.

без разъемов ISO 3 4 5

- 1 Отрежьте конец большего размера прилагаемого стандартного разъема.
- 2 Внимательно проверьте кабели автомобиля, затем подключите их к стандартному разъему.
- 3 Подключите прилагаемый стандартный разъем к аудиосистеме.

4 При необходимости выполните другие подключения.

Разъем	Подключить к
1 Черный провод	Металлическая поверхность автомобиля Сначала подключите черный провод заземления, затем подключите желтый и красный провода источника питания.
2 Желтый провод	Постоянно используемый автомобильный аккумулятор +12 В.
3 Голубой провод	Кабель релейного управления электроантенной/антенной с приводом/кабель релейного управления усилителем
4 Красный провод	Разъем питания +12 В используется в дополнительном положении (АСС) переключателя зажигания. При отсутствии дополнительных аксессуаров подключите к разъему постоянно используемого автомобильного аккумулятора +12 В. Сначала необходимо подключить черный кабель заземления к металлической поверхности автомобиля.
5 Зеленый и зеленый/черный провода	Левый динамик (тыловой)
6 Белый и белый/черный провода	Левый динамик (фронтальный)
7 Серый и серый/черный провода	Правый динамик (фронтальный)
8 Пурпурный и пурпурный/черный провода	Правый динамик (тыловой)

Установка на приборной панели 6

- 1 Если у автомобиля отсутствует бортовой автомобильный или навигационный компьютер, отключите отрицательный вывод автомобильного аккумулятора.
 - Если аккумулятор будет отключен в автомобиле с бортовым автомобильным или навигационным компьютером, информация в памяти компьютера может быть удалена.
 - Если автомобильный аккумулятор не отключен, для предотвращения замыкания убедитесь, что оголенные кабели не касаются друг друга.
- 2 Извлеките два винта из верхней части устройства.
- 3 С помощью инструментов для разборки, входящих в комплект поставки, снимите корпус устройства.
- 4 Убедитесь, что отверстие на приборной панели соответствует следующим значениям.
- 5 Установите корпус в приборную панель и отогните язычки наружу, чтобы закрепить корпус.
- 6 Установите входящую в комплект резиновую прокладку на конец монтажного болта.
- 7 Вставьте устройство в приборную панель до щелчка.
- 8 Подключите отрицательный вывод автомобильного аккумулятора.

Крепление передней панели 6

- 1 Закрепите накладную панель на основном устройстве.
- 2 Установите панель правой стороной в раму, пока она не встанет на место должным образом.

- 3 Нажмите на левую сторону панели, совместите отверстие с выступом, расположенным в левой части панели.
- 4 Отпустите панель, чтобы ее левая часть встала на место.
- 5 Нажмите на переднюю часть панели, вдавив ее до щелчка.

Включение

- 1 Нажмите **Ⓞ**, чтобы включить устройство.
 - Чтобы отключить устройство, нажмите и удерживайте **Ⓞ** в течение 3 секунд.

Установка часов.

- 1 Нажимайте **MENU**, пока на экране не появится индикация **[TIME FORMAT]** (формат времени).
- 2 Используйте поворотный переключатель для переключения между настройками:
 - **[TIME FORMAT 12H]**
 - **[TIME FORMAT 24H]**
- 3 Нажимайте **▲** или **▼**, пока на экране не появится индикация **[CLOCK SET]** (настройка часов).
 - ↪ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа
- 4 Установите значение часа с помощью поворотного переключателя.
- 5 Нажмите кнопку **OK/MUTE** для подтверждения настроек.
 - ↪ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 6 Установите значение минут с помощью поворотного переключателя.
- 7 Нажмите **➡** для подтверждения настроек часов и выхода из меню.

Прослушивание радио

- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE**, чтобы выбрать пункт **[Radio]**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать диапазон: [FM1], [FM2], [FM3], [AM1], или [AM2].
- 3 Нажимайте кнопку ◀◀ или ▶▶, чтобы настроить радиостанцию вручную.
↳ Начнется трансляция радиостанции.

Воспроизведение с помощью функции RDS

Функция RDS (система передачи радиоданных) работает только в областях действия станций FM, передающих сигналы RDS. При выборе радиостанции, транслирующей информацию RDS, на экране появится значок RDS, а также информация о ведущем, радиостанции или программе.

Включение RDS



Примечание

- По умолчанию функция RDS отключена.
- Для настройки функции RDS необходимо перейти в режим радиовещания.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** не менее 3 секунд.
- 2 С помощью поворотного переключателя выберите параметр **[RDS ON]**:
 - Чтобы включить функцию RDS, повторите описанные выше шаги и выберите **[RDS OFF]**.

Подключение к устройствам Bluetooth

Чтобы установить связь между устройством с поддержкой Bluetooth и аудиосистемой, выполните следующее.

- 1 Включите функцию Bluetooth на

устройстве.

- 2 Выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к вашему устройству.
- 3 В списке подключения выберите "Philips".
- 4 Введите пароль по умолчанию: "0000".
↳ При установлении подключения на панели появится сообщение **[Paired Ok!]**.
↳ Устройство, с которым было установлено подключение, подключается к аудиосистеме автоматически.

Выполнение вызова



Примечание

- Для совершения исходящего вызова с устройства необходимо установить подключение Bluetooth между устройством и телефоном.

- 1 Нажимайте кнопку ⏏, пока на экране не появится индикация **[NUM DIAL]**.
- 2 Нажмите цифры 0-9 для ввода номера.
 - Нажмите ⏏, чтобы удалить введенные цифры.
- 3 Нажмите ⏏, чтобы выполнить вызов.

Повторный набор номера

- 1 Нажмите ⏏.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать **[RE-DIAL]**.
- 3 Снова нажмите кнопку ⏏.
↳ Появится сообщение **[Calling]**, начнется набор номера, вызванного в прошлый раз.

Быстрый набор номера

- 1 Нажмите ⏏.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать **[QUICK DIAL]**.

- 3 С помощью клавиш с цифрами от **1** до **6** выберите сохраненный номер.
↳ На экране появится номер, сохраненный для данной клавиши.
- 4 Снова нажмите кнопку .
↳ Появится сообщение [Calling], начнется набор выбранного номера.

Завершение вызова

- 1 Для завершения вызова нажмите .

