




Philips Fidelio
Căști supraauriculare cu fir
cu design deschis X3

Ambianță sonoră largă și naturală

Confortul unei greutateți reduse
Finisaj premium din piele/metal
Cablul detașabil de 3 m

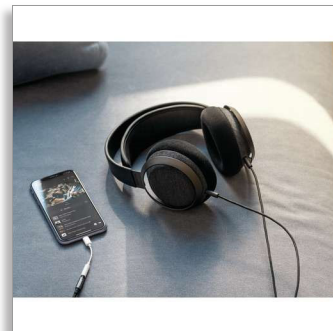

X3

Audiție la calitate de sală de concerte

Create pentru audiofili

De la respirația cântărețului până la degetele care scârțâie pe o tastieră, aceste căști pentru audiofili cu design deschis îmbină confortul unei greutateți reduse cu o reglare perfectă.

Descoperă noi straturi de transparență și detalii de fiecare dată când le pui pe urechi.

Precizie. Echilibru. Detaliu.

- Proiectate pentru performanță excepțională
- Arta echilibrului. Difuzoare de 50 mm reglate în mod excepțional
- Bas puternic și de mare impact. Frecvențe medii echilibrate
- Frecvențe înalte cu detalii impecabile
- Design deschis. Ambianță sonoră largă și naturală

O performanță îndrăzneță

- Simte pasiunea. Design premium
- Piele Muirhead somptuoasă. Obținută în mod responsabil
- Material textil Kvadrat transparent din punct de vedere acustic
- Pernuțe pentru urechi, catifelate și foarte ușoare, cu burete cu memorie

De la telefon la surse Hi-Fi de înaltă calitate

- Hi-Res Audio. Auzi fiecare detaliu
- Sunet autentic de la orice sursă
- Cablu din fibră inclus cu mufe de la 6,3 mm până la 3,5 mm

PHILIPS

Căști supraauriculare cu fir cu design deschis X3

Ambianță sonoră largă și naturală Confortul unei greutateți reduse, Finisaj premium din piele/metal, Cablu detașabil de 3 m

Repere

Performanță excepțională



Căștile Philips Fidelio X3 dispun de cupe pentru urechi cu strat dublu care reduc rezonanța și vibrațiile. Difuzoarele din neodim sunt proiectate pentru a se înclina la 15 grade, adaptându-se la geometria naturală a urechii pentru o precizie optimă la frecvențe înalte. Rezultatul: performanță ireproșabilă, cu detalii excepționale.

Simte pasiunea



Aceste căști supraauriculare nu sunt concepute doar pentru a oferi un sunet spectaculos: sunt și incredibil de plăcute la purtare. Banda de susținere interioară, ușoară și moale, se ajustează pentru a se potrivi perfect. Banda de susținere exterioară adaugă o greutate de siguranță, iar potrivirea perfectă a pernutețelor pentru urechi din burete cu memorie foarte ușor creează o etanșare perfectă. Ideal pentru sesiuni lungi de audiție.

Design deschis



Designul cu design deschis și cupe pentru urechi include acoperirea cu materialul textil


Kvadrat, transparent din punct de vedere acustic. Aerul poate circula liber prin material, presiunea aerului acumulată în spatele diafragmei fiind eliminată pentru crearea unui sunet captivant și amplu.

Arta echilibrului.



Difuzoarele acustice de 50 mm dispun de diafragme realizate din mai multe straturi de polimeri și umplute cu gel de amortizare. Flexibilitatea și finețea fiecărei diafragme asigură un sunet perfect echilibrat. Basul de mare impact nu acoperă alte frecvențe. Frecvențele medii sunt ample și uniforme. Frecvențele înalte oferă un sunet cu detalii ireproșabile.


Hi-Res Audio.

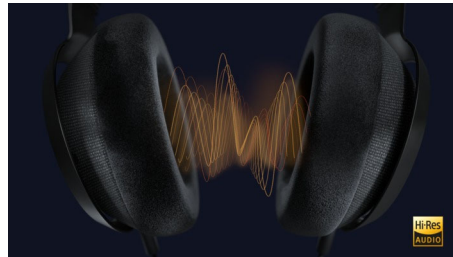

Sunetul delicat al pianului. Rock puternic. Indiferent de preferințe, căștile Hi-Res Audio îți vor permite să simți impactul fiecărei note. Când sunt conectate prin cablu la o sursă de înaltă rezoluție, vei obține beneficiile maxime ale sunetului fără pierderi, înregistrat la o frecvență de eșantionare mai mare decât cea a CD-urilor, pentru o performanță incredibil de realistă.


X3/00

Material textil Kvadrat transparent

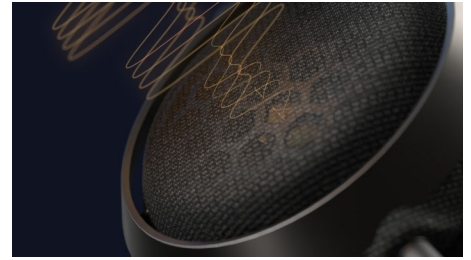

Designul simplu și elegant al acestor căști supraauriculare premium reprezintă o îmbunătățire frumoasă a modelului anterior: legendarul Fidelio X2. Finisajul satinat închis la culoare al cadrului metalic pare să plutească deasupra materialului textil Kvadrat negru durabil, care acoperă cupele pentru urechi.

Obținut în mod responsabil

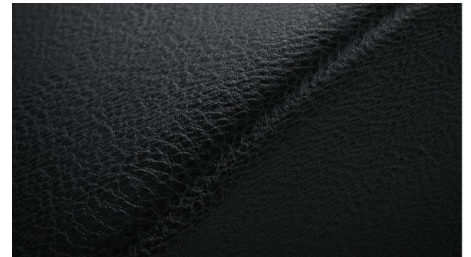

Pielea scoțiană Muirhead de culoare neagră, care acoperă benzile de susținere exterioară și interioară, este obținută în mod sustenabil și etic. Această piele de înaltă performanță are o textură moale și plăcută estetic, și conferă căștilor o notă sofisticată.

Sunet autentic



Lasă-te captivat de albumele preferate, indiferent cum preferi să le ascuți. Cablul inclus dispune de un adaptor de mufe de 6,3 - 3,5 mm, astfel încât să le poți utiliza atât cu dispozitivul inteligent, cât și folosind configurația de acasă.

Căști supraauriculare cu fir cu design deschis X3

Ambianță sonoră largă și naturală Confortul unei greutateți reduse, Finisaj premium din piele/metal, Cablu detașabil de 3 m

Specificații

Sunet

- Impedanță: 30 ohmi
- Diametru difuzor: 50 mm
- Sensibilitate: 98 dB la 1 mW
- Gamă de frecvențe: 5 – 40.000 Hz
- Putere maximă de intrare: 100 mW
- Distorsiuni (THD): <0,1 % THD
- Hi-Res Audio
- Sistem acustic: Deschis
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Cablu detașabil
- Mufă pentru căști: 3,5 mm

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design deschis
- Material de contact: Material textil

Accesorii

- Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=3 m
- OFC (cablu fără oxigen)
- Adaptoare incluse: Mufă adaptor de 3,5-6,3 mm
- Altele: Cablu TRRS de 2,5-3,5 mm, L=3 m, 1 clemă

de gestionare a cablurilor

Cutie exterioară

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate brută: 3,18 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 26,5 x 26 x 31 cm
- Greutate netă: 2,8 kg
- Greutate proprie: 0,38 kg

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 48 95229 10278 1
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 24,5 x 29 x 12,2 cm
- Greutate brută: 1,59 kg
- Greutate netă: 1,4 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,19 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 17,5 x 22 x 11 cm
- Greutate: 0,34 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Data apariției 2023-06-22

Versiune: 12.3.11

12 NC: 8670 001 63194
EAN: 48 95229 10278 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com