

Philips  
Draadloze telefoon met  
antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 30 min.  
opnametijd

Display van 4,6 cm, witte  
verlichting  
Luidsprekertelefoon met handset  
3 handsets



D4553B



## Slimme elegantie

Deze prachtig ontworpen draadloze telefoon met hoogwaardige details biedt slimme functies zoals een antwoordapparaat, een groot negatiefdisplay, metalen toetsen en natuurlijk glashelder geluid voor perfecte gesprekken.

### Zo gemakkelijk als het hoort te zijn

- Hoog contrast, 4,6 cm (1,8") wit-op-zwart display
- Verlicht toetsenpaneel voor snelle toegang, ook in het donker
- Maximaal 30 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Telefoonboekvermeldingen met twee velden voor het toewijzen van 2 nummers aan één contactpersoon
- Privacyinstellingen: nummerblokkering en stille modus
- Familieberichten neemt audioberichten op voor familieleden
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Buitengewoon geluid

- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- MySound-profiel dat bij u past
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren

### Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

# PHILIPS

## Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 30 min. opnametijd Display van 4,6 cm, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 3 handsets

# Kenmerken

### 4,6 cm (1,8") grafisch scherm



Hoog contrast, 4,6 cm (1,8") wit-op-zwart display

### Nummerherkenning\*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

### Milieuvriendelijk product



Philips telefoons zijn energiezuinig en ontworpen om het milieu te sparen.


### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de

beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### HQ-Sound

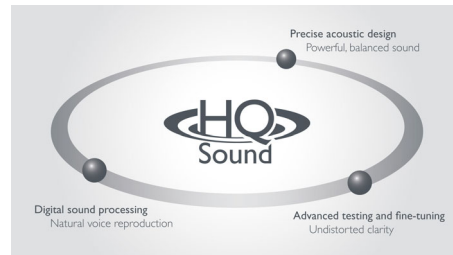

Draagbare Philips-telefoons met HQ-Sound: dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht - hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

### Verlicht toetsenpaneel



De zachte oranje achtergrondverlichting zorgt ervoor dat de toetsen eenvoudig leesbaar zijn in het duister en 's nachts.


D4553B/22

### Meerdere privacyinstellingen



De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de 4 ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Met de stille modus kunt u voor bepaalde tijdstippen beltonen uitschakelen voor wat rust en stilte. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren.

### MySound-profielen

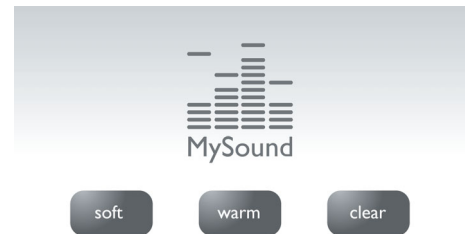

De waarneming van geluid is subjectief en iedereen heeft zijn of haar eigen luistervoorkeur. MySound geeft elk gesprek een persoonlijk tintje door u het gewenste audioprofiel te laten kiezen: helder - stemmen klinken helderder en duidelijker; zacht - voor een vriendelijke, zachtere toon; warm - verwelkomende en warme stemmen.

## Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 30 min. opnametijd Display van 4,6 cm, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 3 handsets

# Specificaties

### Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulist
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Personalisering: Stille modus
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Bellers blokkeren / zwarte lijst\*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Eventlampje op de handset
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Aantal toetsen: 20
- Verlicht toetsenpaneel: Licht oranje
- Verlicht toetsenpaneel
- Kiescijfer vergroten
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets, Volumeregeling, Toetsen op het antwoordapparaat
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Memo's
- Eventmeldingen: voor gemiste oproepen
- Antislipbehuizing: Streepstructuur

### Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: Negatief dot-matrix
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

### Geluid

- Geluidssysteem: MySound

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- HQ-Sound

### Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: max. 30 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation
- Berichtenindicator op basisstation: LED (lichtoranje)

### Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis
- Meerdere telefoonboekvermeldingen: maximaal 2 nummers

### Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

### Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

### Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

### SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

### Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig
- ECO+

### Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 25 x 13,6 x 8,5 cm
- Brutowicht: 0,971 kg
- Nettogewicht: 0,823 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,148 kg
- EAN: 48 95185 60396 4



Publicatiedatum  
2016-09-29

Versie: 5.1.3

12 NC: 8670 001 19895  
EAN: 04 89518 56039 64

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.