

Philips  
Prenosni radio s CD-  
predvajalnikom

**Zelen**

3 W  
Digitalno iskanje postaj

**AZ215G**



## Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

Uživajte v preprostih vsakodnevni rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.

### **Uživajte v glasbi z različnih izvorov**

- Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW
- Stereo kanalnik FM
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

### **Enostavna uporaba**

- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- CD za programiranje 20 posnetkov
- 20 prednastavljenih postaj

### **Bogat in čist zvok**

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 3 W RMS

# PHILIPS

# Specifikacije

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Antena: Antena FM
- Samodejna digitalna naravnava

## Zvok

- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Zvočni sistem: stereo
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Največja izhodna moč (RMS): 3 W

## Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Površina mrežice zvočnika: kovina

## Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)



## Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj

## Napajanje

- Vrsta napajanja: Napajanje iz omrežja ali baterije
- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6

## Dodatna oprema

- Kabli/povezava: napajalni kabel
- Garancija: Garancijski list
- Drugo: Uporabniški priročnik

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 252 x 232 x 124 mm
- Teža izdelka: 1 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 280 x 260 x 160 mm
- Teža vključno z embalažo: 1,6 kg


# Značilnosti

## Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW



Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih predvajalnikih CD.

## Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja

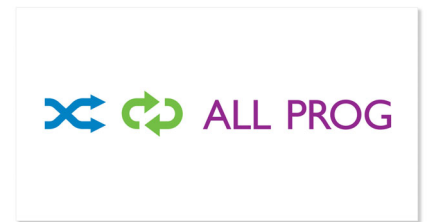

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

## CD za programiranje 20 posnetkov

Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v zelenem zaporedju.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

## 20 prednastavljenih postaj

20 prednastavljenih postaj



Datum izdaje 2017-07-07

Različica: 1.0.8

12 NC: 8670 001 30766  
EAN: 48 95185 61766 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)