

Philips  
DVD-mikrokinosystem



MCD149

## Alle rom kan gjøres om til kinosal

Du vet hva som er det nyeste og stiligste på markedet, og nå kan du skaffe deg et 2-i-1-mikroanlegg med avspilling av DVD, WMA-CD og MP3-CD! Len deg tilbake mens du ser på favorittfilmene dine og lytter til favorittmusikken din. Hjemmeunderholdning kommer aldri til å bli det samme!

### **Kos deg med filmene, bildene og musikken du liker best**

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

### **En rikere lydopplevelse**

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Aux-inngang for å forbedre TV-lyden
- 200 W RMS total utgangseffekt (2.1-system)


### **Start dagen på din måte**

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Digital lydkontroll

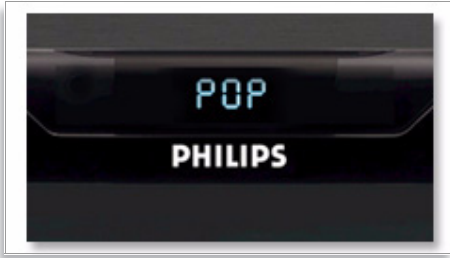

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

## Progressive Scan

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 50 W + 100 W RMS
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Dolby Digital

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer
- Basshøytalertype: Passiv

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD+RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DivX, DVD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, OSD, Foreldrekontroll, Fortsett avspilling fra stopp
- DVD-region: 2
- Videoforbedring: Progressive Scan

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle, Stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40

## Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang – analog: Komponent YPbPr (cinch), Kompositt CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), SCART
- Aux-inngang: 1x (V/H)/RCA
- Andre tilkoblinger: Digital koaksial lydutgang, FM-antenne, Linjeutgang
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: Hvit FTD
- OSD-språk: Spansk, Fransk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Portugisisk
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), FM-antenne
- Fjernkontroll: 38-tasters med Litium-batteri
- Ledninger: D-sub

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 218 x 90 x 221,5 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 125 x 250 x 232 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 13 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 199 x 311 x 390 mm



Utgivelsesdato  
2009-03-13

Versjon: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902  
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)