

Philips
Бездротові навушники

Активне шумопоглинання

Тонкі та легкі
Багатоточкове спарення
Multipoint



TAH6506BK

Кожен момент. Кожен день.

Ці вражають тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно.

І в домашньому офісі, і в дорозі на роботу

- Заряджайте 15 хвилин, отримайте ще 2 години відтворення
- Легке зберігання. Конструкція для плоского й компактного складання
- Сумісність з аудіокабелем (3,5-мм роз'єм)
- У комплекті м'який футляр

Елегантний дизайн. Легке керування.

- Зосереджені на музиці. Активне шумопоглинання
- Тонка накладна конструкція. Виразний вигляд
- 30 годин відтворення. 25 год у режимі активного шумопоглинання
- Багатоточкове з'єднання Bluetooth. Працюйте краще

Легкий комфорт для музики і викликів

- Потужні 32-мм неодимові динаміки
- Вбудовані елементи керування. Чіткі дзвінки
- Легко активуйте голосовий помічник телефону

PHILIPS


Основні особливості

Активне шумопоглинання



Хочете зменшити шум, перебуваючи в дорозі? Внутрішні мікрофони в чашках цих бездротових накладних навушників фільтрують шум двигуна, який ви не хочете чути, тому ви можете насолоджуватися мелодіями, які вам подобаються.

Багатоточкове з'єднання Bluetooth

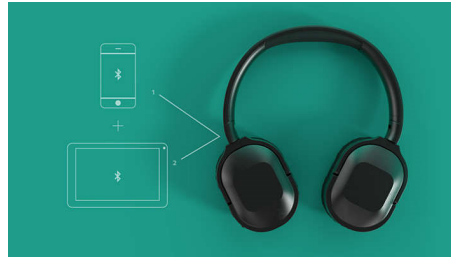

Впорядкуйте свій робочий день. Ці бездротові навушники можна підключити до двох пристроїв Bluetooth одночасно і перемикається між ними за потреби. Тож ви можете слухати музику з ноутбука та приймати дзвінки з телефону.

30 годин відтворення

Ці бездротові накладні навушники забезпечують 30 годин відтворення після одного заряджання або 25 годин у режимі активного шумопоглинання, щоб

супроводжувати вас весь день. Повне заряджання триває 2 години. Потрібний додатковий заряд? 15 хвилин заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.

Легке керування і з'єднання у пару

Кнопки та регулятор на чашках дозволяють призупинити список відтворення і прийняти виклик, регулювати гучність, а також увімкнути голосовий помічник телефону. Виклики чудові й чіткі, а ви може спарити навушники з двома пристроями одночасно.

Легко зберігати

Чашки обертаються, завдяки чому навушники можна скласти горизонтально, що чудово підходить для зберігання у шухляді офісу. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у м'який футляр з комплекту.

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 32 мм
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
- Чуливість: 112 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.0
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Знімний кабель
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Роз'єм для навушників: 3.5 мм

Зовнішня коробка

- Довжина: 20.5 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 15.5 см
- Вага брутто: 1.086 кг
- Висота: 24 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Вага нетто: 0.435 кг
- Вага тари: 0.651 кг

Зручність

- Автоматичне вимкнення
- Тип елементів керування: Кнопкове

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Час розмови: 30 год.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 25 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 30 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 2 hrs
- Вага батареї (всього): 7.08 г
- Ємність батареї (наушники): 300 mAh
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 22.5 см

- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 18.5 см
- Глибина: 4.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11759 4
- Вага брутто: 0.293 кг
- Вага нетто: 0.145 кг
- Вага тари: 0.148 кг

Розміри виробу

- Висота: 19 см
- Ширина: 16.5 см
- Глибина: 3.8 см
- Вага: 0.145 кг

Аксесуари

- Футляр для транспортування: 1 м'який футляр
- Аудіокабель: 3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Плаский / всередину
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 мік

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

Характеристики ANC

- Технологія ANC: FB
- Адаптивна технологія ANC
- Мікрофон для ANC: 2 мікрофони
- ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-06-06

Версія: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.