

Philips  
Väderväckarklocka



AJ290



## Personlig meteorolog

med trådlös sensor för utomhustemperatur

Börja dagen på rätt sätt – varje dag! Den kompakta AJ290 har en radiostyrd klocka och grafiska väderprognosikoner med indikatorlampor i flera färger. Din pålitliga personliga meteorolog hjälper dig även att komma i tid – alltid.

### Snygg design med alla funktioner du behöver

- Visa väderprognos med grafiska animeringar
- Väderindikatorlampa i flera färger
- Visning av inomhus-/utomhustemperatur
- Inbyggd hygrometer visar luftfuktigheten inomhus

### Starta dagen som du vill

- Digital radiostyrd klocka för exakt tidsinställning
- Dubbla larmtider
- Repeterande larm
- Behagligt uppvakningslarm

### Utformad för din bekvämlighet

- Snygg och tunn design med alternativ för placering på bord eller vägg
- Justerbar ljusstyrka på displayen
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Med larmtidsvisning ser du när du inställd tid.

**PHILIPS**


sense and simplicity

# Funktioner

## Visa väderprognos


Visa väderprognos med grafiska animeringar

## Indikatorlampa i flera färger

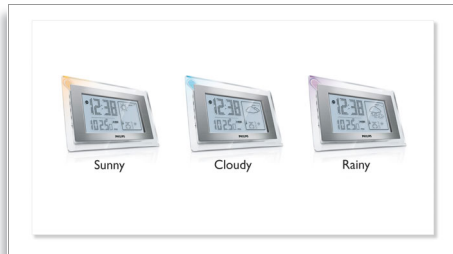

Den här coola väderindikatorn i flera färger lyser i olika färger beroende på väderförhållande. Orangefärgat när solen skiner, blått när det är molnigt och lila när det regnar – du kan se vad det är för väder även om du är långt från klockradion.

## Visning av utomhustemperatur

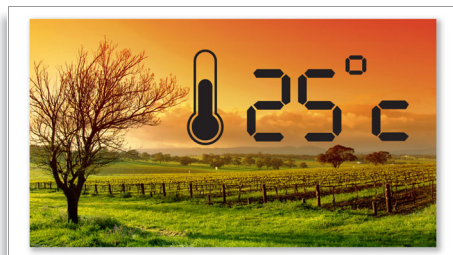


Lättillgänglig väderinformation. Philips klockradio ger dig den mest aktuella temperaturen. Dess smarta temperatursensor visar utomhustemperaturen.

## Inbyggd hygrometer




Philips klockradio ger dig den mest aktuella luftfuktigheten. Dess smarta sensor visar luftfuktigheten inomhus.

## Dubbla larmtider

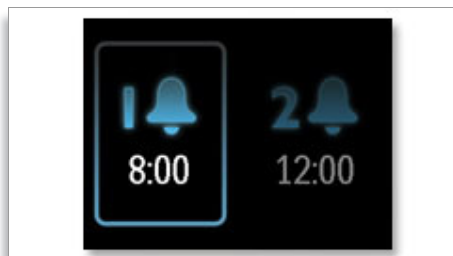

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

## Stor bakgrundsbelyst LCD-display

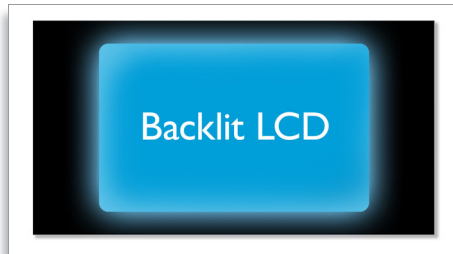


Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

## Radiostyrd klocka

Den radiostyrda klockan synkroniseras automatiskt med den lokala radiostationens standardtid så att du aldrig behöver bekymra dig om att kontrollera eller ändra tiden. Den exakta tiden visas utan dröjsmål varje dag eller när klockan är på. Härnå kommer du alltid att vara punktlig!

## Placering på bord eller vägg

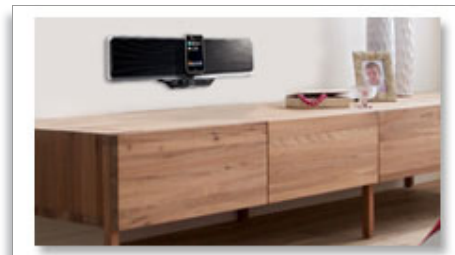

Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.



DIGITAL  
TUNER



# Specifikationer

## Väderprognos

- Status: Soligt, Molnigt, Halvklart, Regn, Oväder, Snö
- Indikatorlampa: Gul (soligt), Blå (molnigt), Ljusblå (halvklart), Lila (regn), Röd (oväder), Vit (snö)

## Inomhustermometer

- Temperaturintervall: -20 °C till 70 °C
- Temperaturupplösning: 0,1 °C

## Termometer för utomhusbruk

- Trådlös överföring: 50 meter (öppen yta)
- RF-överföringsfrekvens: 433 MHz
- Temperaturintervall: -20 °C till 70 °C
- Temperaturupplösning: 0,1 °C

## Hygrometer för inomhusbruk

- Intervall för relativ luftfuktighet: 20 till 90 % relativ luftfuktighet
- Fuktighet: 1 % relativ luftfuktighet

## Bekvämlighet

- Radiostyrd klocka: Synkroniserad tid med radiosignalen DCF77 som genereras från Frankfurt, Tyskland, för Centraleuropa
- Larm: Dubbla larmtider, 24-timmars

larmåterställning, Larmsignal, Behaglig uppvakningsfunktion, Repeterande larm (insomningsfunktion)

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Klocka/version: Digital
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Skärmtyp: LCD

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, Garanticertifikat, Nätadapter

## Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 283 x 131 x 76 mm
- Produktens mått (B x H x D): 169 x 111 x 27,5 mm
- Vikt: 0,652 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0,833 kg

## Effekt

- Batterityp: AAA/LR03 Alkaline
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätström
- Antal batterier: 4



Publiceringsdatum  
2011-07-01

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 59497  
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)