


Philips
Trådløs In.Sight HD-
babyalarm

Hold øje, uanset hvor du er

Lyt og tal
Night Vision
Til iPhone, iPad

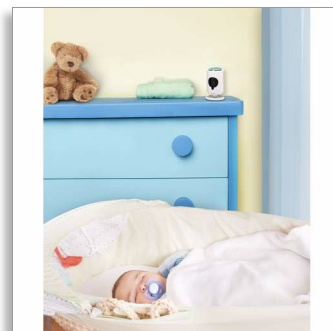

B120

Altid tæt på din baby

Hold øje via din iPhone/iPad, uanset hvor du er

Den trådløse Philips In.Sight HD-babyalarm gør det muligt at se og høre dit barn fra din iPhone/iPad. Se i krystallklar HD-kvalitet, og med nattesyn kan du endda holde øje med dit barn i mørke.

Vær tæt på dit barn, uanset hvor du er

- Wi-Fi-babyalarm til placering overalt i hjemmet
- Se din baby på din iPhone via Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD-videokvalitet til krystallklar visning
- Nattesynstilstand gør det muligt at se dit barn klart i mørke

Vær tryk med alarmer og meddelelser

- Hør din baby hele tiden, også når telefonen er låst
- Telefonvarsler, når skærm registrerer støj/bevægelse
- Forældre kan tale til barnet via iPhone/iPad
- Overvågning i realtid med temperatur- og luftfugtighedssensor
- Forældre kan dele alarmer

Nem, tryk og sikker

- Nem opsætning af Wi-Fi-babyalarmen via QR-koden
- Video krypteret for at få sikker forbindelse
- Strømkabler og alarm er fri for PVC og BFR



PHILIPS

Vigtigste nyheder


Kontinuerlig lydstreaming

Den trådløse In.Sight HD-babyalarm streamer lyd hele tiden, også når din iPhone eller iPad er låst, eller du doker eller oplader din iPhone eller iPad.

Nem opsætning via QR-koden

Opsætningen er enkel med app'en. App'en vil generere en QR-kode til dine Wi-Fi-indstillinger derhjemme. Med QR-koden parres overvågningsenheden automatisk med dit Wi-Fi-netværk, nemt og med det samme.

Krypteret direkte netværksforbindelse

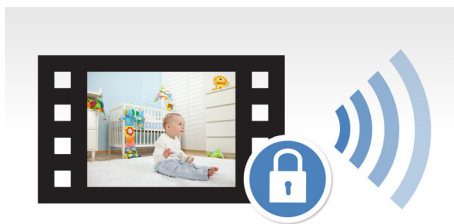

Den trådløse In.Sight-babyalarm bruger en meget sikker kryptering for at beskytte dit privatliv på alle tidspunkter. Den trådløse In.Sight-alarm bruger en unik krypteringsnøgle, hver gang den opretter forbindelse, så du får en meget sikker forbindelse, hver gang du ser på dine kære små.

HD-videokvalitet



Den trådløse In.Sight HD-babyalarm gør det muligt at se dit barn helt klart. Se videoer i HD 720p-kvalitet. "720" henviser til antallet af vandrette linjer i skærmens opløsning. "p" står for progressiv scanning eller den sekventielle fremkomst af linjerne i hvert billede. Med 720p-opløsning bliver videoerne skarpere og mere virkelighedstro.

Forældre kan tale via iPhone/iPad




Med den trådløse In.Sight HD-babyalarm kan du tale med dit barn når som helst. Du skal bare trykke på "tal" på din iPhone eller iPad og synge en vuggesang for hende. Se, at hun falder i søvn til lyden af din beroligende stemme.

Multi-brugertilstand

Del alarmer med din ægtefælle, familie, venner og endda babysitteren. App'en gør det muligt at dele hver alarm med to andre brugere, så de også får adgang til live-videoer og -lyd via deres smartphones. Du kan endda opgradere app'en og dele alarmen med op til 10 brugere.

Nattesynstilstand

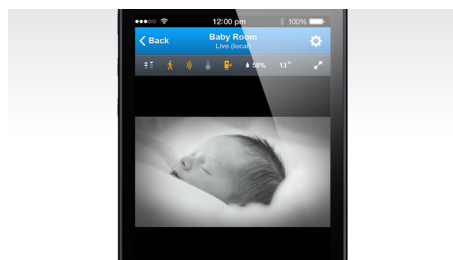

Nattesynstilstand gør det muligt at se dit barns dejlige ansigt i mørke. Infrarødt lys tændes, så alarmen kan opfange tydelig video i sort/hvid, når det er mørkt. Nattesynstilstanden slås automatisk til og fra, eller du kan justere det manuelt.

Alarmer ved støj og bevægelse

Det er umuligt at forudsige, hvornår der kan ske noget med dit barn. Den trådløse In.Sight HD-babyalarm holder konstant øje med justerbar registrering af støj og bevægelse. Du får besked, hvis den opfanger støj eller bevægelse. Du kan modtage automatiske push-

notifikationer på din iPhone eller iPad, når alarmen registrerer bevægelse eller støj.

Temperatur- og luftfugtighedssensor

Temperatur- og luftfugtighedssensorerne på den trådløse In.Sight HD-babyalarm viser temperatur- og luftfugtighedsniveauet på din iPhone eller iPad. Luftfugtighedssensoren måler luftfugtighedsniveauet og registrerer f.eks. tør luft, der kan irritere barnets hals. App'en kan endda give dig besked, hvis temperaturen er for høj/lav.

Fri for PVC og BFR

Den trådløse In.Sight HD-babyalarm indeholder ikke bromineret flammehæmmer og polyvinylklorid (PVC). Den overholder de strenge sikkerhedsstandarder for spædbørnsredskaber og er absolut babyegnet, sikker og miljøvenlig.

CES 2013 Innovations Awards



Honorée i Teknologi for en bedre verden
Philips In.Sight trådløs babyalarm er ganske

enkelt det ideelle tilbehør til børneværelset til smartphone-generationen. Den giver ro i sindet til unge forældre, fordi de nemt kan overvåge deres barns via deres iPhone eller iPad. Den er genialt enkel, og det tager kun få minutter for at konfigurere den vha. QR-koden. Med 720p HD-videokvalitet kan forældre altid se deres barn med klare detaljer. Nattesyn overvåger barnet, når det er mørkt. Med konstant lydfunktion kan forældre altid lytte til deres barn, selv når deres iPhone eller iPad er låst.



Specifikationer

Objektiv og sensor

- Sensor: 720p HD-videobilledsensor
- Blænde: F2.8
- Digitalt zoom: 2x digital
- Fokusindstilling: Fast
- Sensor for omgivende lys: Ja, dags-/nattetilstand
- Night-indstilling: Infrarød
- IR-kontrol: via app
- IR-rækkevidde: 4 meter

Videokvalitet

- HD/VGA/QVGA-streaming
- Opløsning: HD (1280 x 720p) ved 30 fps
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksposering: Automatisk eksposering

Funktioner

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Bevægelsesregistrering
- Støjregistrering
- Retningsjusterbar fod
- LED-indikator
- Nulstillingsknap
- Skruehuller: Ja, 1
- Temperaturmåling: -10 – 50 °C
- Luftfugtighedsmåling: 20 – 90 %

Software

- Installation: via app
- Automatisk app-opdatering

- Understøttet webbrowser
- Understøttet system: iOS4.3 eller nyere
- iPad-kompatibilitet: iPad 2, Nye iPad, iPad med Retina-skærm, iPad mini
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-kompatibilitet: iPod touch 4. generation og nyere

Inklusive tilbehør

- Ekstra vægbeslag
- USB-strømadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruer/dybler: 1
- Quick Start Guide

Indgange og udgange

- Audio (Lyd): To-vejs, forældresvar
- Mikrofon: Højfølsom, Mono
- Indbygget højttaler
- USB: Mini-USB-port

Minimumskrav

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 158 x 160 x 70 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Udgivelsesdato
2014-12-11

Version: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Visning af live video over dit Wi-Fi-hjemmenetværk ved hjælp af In.Sight trådløs hjemmeovervågning er frit og ubegrænset. Visning af live video via fjernadgang (enten over et eksternt Wi-Fi-netværk eller et 3G-netværk) er også frit for antal afspilninger, men der gælder en grænse på 5 minutter pr. afspilning.

* Længere afspilningstider via fjernadgang og andre førsteklases funktioner kan købes i App Store. Disse betingelser kan ændres uden varsel.